ПРАКТИКА РЕМОНТА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Приложение к журналу «Ремонт & Сервис»

Москва Ремонт и Сервис 21, СОЛОН-Пресс 2005 УДК 621.396.218 ББК 32.884.1

Серия «Ремонт», выпуск 81

Приложение к журналу «Ремонт & Сервис»

Практика ремонта сотовых телефонов / под общей ред. Н. А. Тюнина и А. В. Родина. — М.: СОЛОН-Пресс, 2005. — 132 с.: ил. (Серия «Ремонт», выпуск 81).

ISBN 5-902197-04-X

В книге рассмотрены популярные модели сотовых телефонов 1998—2003 г.г. выпуска известных производителей: LG ELECTRONICS, MOTOROLA, NOKIA, SAMSUNG ELECTRONICS. Всего рассмат-

ривается 10 платформ, на которых производится большое количество моделей различного класса. По каждой модели приводятся принципиальная схема, топология печатных плат с указанием контрольных точек, типовые неисправности и методика их поиска и устранения.

В приложении приводятся несколько схем сотовых телефонов и сервисные коды GSM-телефонов.

Книга предназначена для специалистов, занимающихся ремонтом сотовых телефонов, а также для радиолюбителей, интересующихся этой темой.

Использованы материалы журнала «Ремонт & Сервис» №№ 1, 4—11 за 2003 г., №№ 11, 12 за 2004 г.

www.SOLON-Press.ru

КНИГА — ПОЧТОЙ

Книги издательства «СОЛОН-Пресс» можно заказать наложенным платежом (оплата при получении) по фиксированной цене. Заказ оформляется одним из двух способов:

- 1. Послать открытку или письмо по адресу: 123242, Москва, а/я 20.
- 2. Передать заказ по электронной почте на адрес: magazin@solon-r.ru.

Бесплатно высылается каталог издательства по почте.

При оформлении заказа следует правильно и полностью указать адрес, по которому должны быть высланы книги, а также фамилию, имя и отчество получателя. Желательно указать дополнительно свой телефон и адрес электронной почты.

Через Интернет вы можете в любое время получить свежий каталог издательства «СОЛОН-Пресс». Для этого надо послать пустое письмо на робот-автоответчик по адресу:

katalog@solon-r.ru. Получать информацию о новых книгах нашего издательства вы сможете, подписавшись на

рассылку новостей по электронной почте. Для этого пошлите письмо по адресу:

По вопросам приобретения обращаться:

000 «Альянс-книга»

Тел: (095) 258-91-94, 258-91-95, www.abook.ru

Глава 1. Сотовые телефоны LG

Модели: LG B1200/B1300

Эбщие сведения

Эти модели телефонов можно отнести к начальному уровню. Телефоны работают в диапазонах GSM 900/1800, имеют Li-Ion аккумуляторную батарею (АКБ) емкостью 650 мА·ч, позволяющую работать в режиме разговора до двух часов (до трех часов — для модели В-1300), а в режиме ожидания — до 150 часов (до 170 часов — для модели В-1300), графический монохромный дистельно разрачения 142 ж 64 вижеле возмать не

ожидания— до 150 часов (до 170 часов— для модели В-1300), графический монохромный дисплей разрешением 112 × 64 пиксела, память на 100 имен в телефонной книге + память на SIM-карте, 8-тональную полифонию, таймер, виброзвонок, калькулятор, календарь и несколь-

(85 г), габариты, и неплохой дизайн, телефоны были хорошим выбором для любителей получить максимум за небольшие деньги. Модель В-1300 появилась на рынке чуть позже. Разра-

ботчики немного изменили дизайн и доработали

программное обеспечение. Практически функци-

ональные возможности этой модели по сравне-

нию с предыдущей не изменились (дополнитель-

ко игр. Если к тому же учесть небольшой вес

но появился конвертатор валют). Обе модели выполнены по одинаковой схеме, есть лишь небольшие отличия в размещении радиоэлементов на печатных платах. Поэтому рассмотрим основные узлы телефонов и их назначение на примере модели В1200.

Описание основных узлов

Схема соединений цифрового и аналогового процессоров с периферийными устройствами приведена на рис. 1.1, а принципиальная схема телефонов— на рис. 1.2—1.4. Основную функциональную нагрузку в схеме несут цифровой процессор ULYSSE (HERCROM20) и аналоговый процессор

Nausica_CS (TWL3012B) (см. рис. 1.1 и 1.2).

стандарта GSM и поддерживает все периферийные устройства. Он объединяет в себе ядро и цифровой сигнальный процессор-TMS320C54X, микроконтроллер ARM7TDMIE и 2 Мбайта ОЗУ.

Чип HERCOM20 осуществляет цифровое преобразование сигналов основной полосы частот

Микросхема отвечает за управление телефоном с клавиатуры, считывание и запись данных в SIM-карту, Flash-память и в ОЗУ, управление аналоговым процессором, и реализует интер-

фейсы ввода/вывода. Перечислим более по-

центральный процессор (CPU) и цифровой сигнальный процессор (DSP);
 интерфейс памяти;

контроллер прерываний;
 интерфейс MicroWire (I²C);

дробно компоненты этого чипсета:

• интерфейс последовательного порта (SPI);

интерфейс ЖК дисплея;интерфейс SIM-карты;

интерфейс ввода/вывода системного (внешнего) соединителя;

радио интерфейс (RIF);

 интерфейс универсального асинхронного приемопередатчика (UART);

интерфейс JTAG;часы реального времени (RTC);

• сторожевой и другие таймеры;

контроллер клавиатуры;контроллер подсветки;

контроллер подсветки,контроллер виброзвонка.

Аналоговый чип основной полосы частот Nausica CS выполняет роль интерфейса между ана-

логовыми и цифровыми сигналами во время их

обработки в телефоне. Чип содержит следую-

щие компоненты:

• речевой кодек;

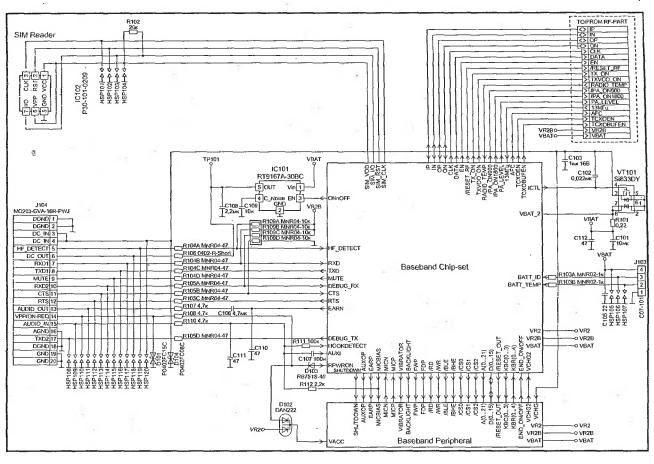


Рис. 1.1. Схемы соединений цифрового и аналогового процессоров с периферийными устройствами

канальный кодек; схемы автоматического контроля

(APC) и частоты (AFC);

последовательные порты VSP, BSP и USP и

TSP: интерфейс SIM-карты;

интерфейс устройства заряда аккумулятор-

ной батареи (ВСІ);

шесть малошумящих линейных регуляторов

напряжения (VREG); пятиканальный аналого-цифровой преобразо-

ватель (MADC); источник опорного напряжения и контроллер

питания (VRPC).

В табл. 1.1 приведены напряжения, формируе-

мые микросхемой Nausica_CS и их потребители.

Таблица 1.1 Напряжения, формируемые микросхемой Nausica_CS и их потребители

Стабилиза- тор В		Потребитель	Присутствие	
VR1 1,8±0,15		Ядро ULYSSE и RTC	Постоянно	
VR1B	2,0±0,2	Логика Nausica_CS	On/Off	
VR2 2,9±0,1		Flash и ОЗУ	Постоянно	

Стабилиза- тор	Напряжение, В	Потребитель	Присутствие	
VR2B	2,85±0,15	Периферия	Поєтоянно	
VR3	2,85±0,15	Аналоговая часть Nausica_CS	ON/Off	
SIM	3±0.35	SIM-карта	On/Off .	

Приведем назначение остальных узлов схемы.

Радиочастотный интерфейс

Радиочастотный модуль (рис. 1.3) выполняет функции приема/передачи радиосигнала в диапазонах частот 925...960/1805...1880 МГц.и состоит из следующих компонентов: управляемого

стабилизатора U601A (PTRF6150) синтезатора

U602

частот на элементах U601D, Y601 (3 ГГц), Y602

(13 МГц), приемника U601, передатчика U603 (RF3110) антенного селектора (FEM8450T), коммутирующего антенну Е601 между приемным и передающим трактами. РЧ модуль управляется процессором ULYSSE.

Микросхема Flash-памяти U301 емкостью 16 Мбит (рис. 1.4), содержит все основное программное обеспечение телефона.

Микросхема оперативной памяти **SRAM** емкостью 2 Мбита, используется ядром DSP процес-

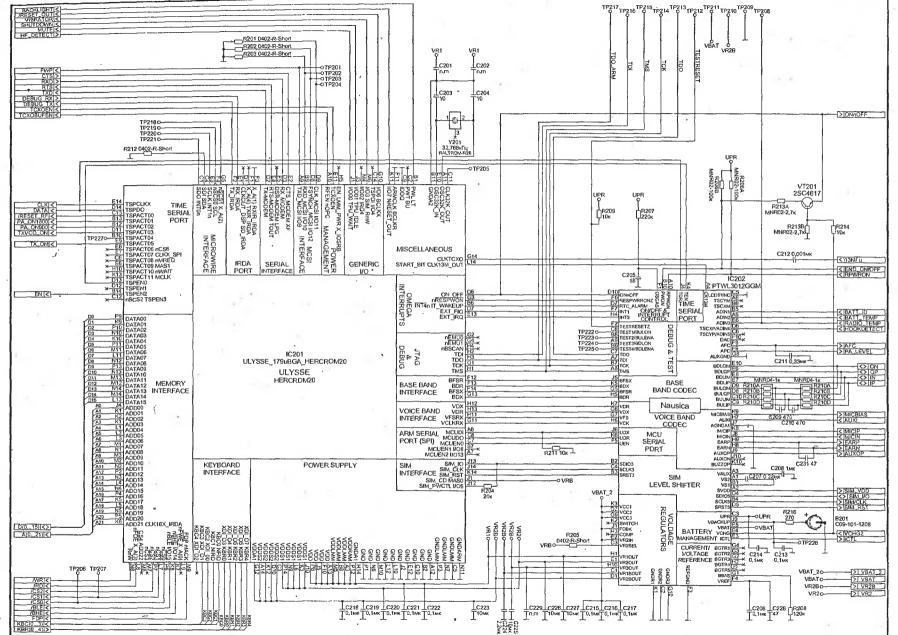


Рис. 1.2. Цифровой и аналоговый процессоры

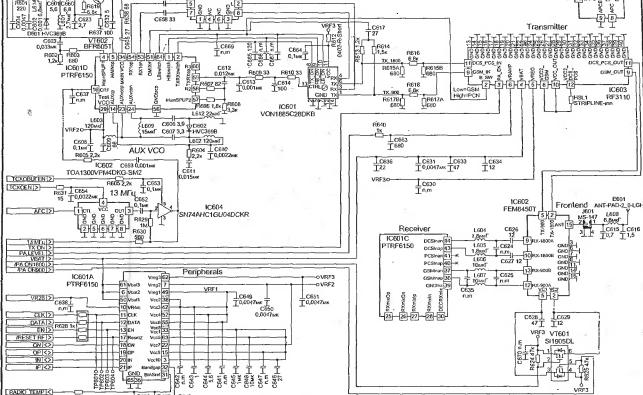


Рис. 1.3. Радиочастотный модуль

Synthesizer Z601 LDB25D500A0013A

ЖК дисплей Дисплей питается от чипа Nausica CS напря-

системным

ные и сигнал выбора контроллера CS. Системный интерфейс

Эта модель телефона снабжена стандартным

фирмы

жением VR2B. Контроллер дисплея DS301

(рис. 1.4) может быть сброшен низким уровнем сигнала RESET OUT, формируемым HERCOM.

Этим же чипом формируются 8-разрядные дан-

ре VT301A (IMX9) и питается от аккумуляторной батареи VBAT.

Этот узел (рис. 1.4) управляется сигналом

процессора VIBRATOR через ключ на транзисто-

сора HERCOM20 для хранения данных при вы-

Клавиатура (рис. 1.4) состоит их 18 кнопок S301-318, собранных в матрицу из 5 × 4. Кнопка питания S313 подключена независимо. Сигналы с клавиатуры поступают и обрабатываются процессором HERCOM20. Когда кнопка нажата, соответствующие строка и столбец замыкаются и выраба-

тывается прерывание, в результате HERCOM20 формирует импульсы опроса клавиатуры с целью

определения кода нажатой клавиши.

числениях.

Виброзвонок

Клавиатура

Узел подсветки Схема подсветки (рис. 1.4) состоит из 10 светодиодов (Led) зеленого цвета (6- подсветка клавиатуры, 4-дисплея), которые управляются сигналами линии BACKLIGHT чипа HERCOM20.

ми, соединения с аксессуарами и информационного доступа (отладки и загрузки программного

интерфейсом

MQ203-GVA-16R-PWJ для использования с пере-

носными и настольными зарядными устройства-

обеспечения). Назначение контактов системного

соединителя J104 (рис. 1.4) приведено в табл. 1.2.

Интерфейс устройства заряда АКБ Внешнее зарядное устройство преобразует переменное напряжение бытовой электросети в постоянное напряжение, величина которого ограничивается на уровне 7 В. Внешний (рис. 1.1)

МОП-транзистор с диодом Шотки VT101, включенные между выводами ICTL и VBAT 2 микросхемы Nausica_CS, контролируют ток с зарядного

Модели:

1G

B1200/B1300

Таблица 1.2

Назначение контактов системного соединителя J104

Номер Контакта	Сигнал	Описание	Вход/выход (I/O)
1	DONE		
2	DGND	. Цифровая земля	
3	. DC IN	Description of the property of	
ંતુ 4	DC IN	Вход напряжения от зарядного устройства (5 В/650 мА)	
5	HF DET	Вход детектора гарнитура/HandsFree	
6	DC OUT	Выходное напряжение для питания внешних устройств (3 В/200 мА)	0
7	RXD1	Вход 1 последовательных данных (приемник)	I
8	TXD1	Выход 1 последовательных данных (передатчик)	. 0
9	MUTE (DTR)	Индикатор захвата MS (активный — высокий)	0 .
10	RXD2 (DCD)	Вход 2 последовательных данных (приемник)	1
11	CTS	Возможна передача	1
12	RTS	Запрос на передачу	0
13	AUDIO.OUT	Выход звукового сигнала	0
14	VFLASH/ON REQ	Напряжение программирования Flash-памяти (12 B/25 мA) / Запрос от MS	-/I
15	AUDIO IN	Вход звукового сигнала	1
16	AGND	Аналоговая земля	-
17	TXD2	Выход 1 последовательных данных (передатчик)	0

Цифровая земля

устройства на АКБ. Назначение диода Шотки (выв. 1, 2 и 7, 8) — предотвращение обратной утечки тока с АКБ в случае, если зарядное устройство соединено с телефоном и отсутствует выходное напряжение на самом зарядном устройст-

ве (например, зарядное устройство не подключе-

но к сети). В случае, когда напряжение на батарее

ниже 3,2 В (батарея частично или полностью раз-

ряжена), телефон включаться не будет, пока уро-

DGND

В данной модели телефона используется

вень заряда на батарее не будет выше 3,2 В.

АКБ

18

Li-Ion батарея емкостью 650 мА, напряжение на полностью заряженной батарее равно 4,2 В, стандартный уровень заряда — 3,7 В. Индикация об уровнях заряда на дисплее телефона соответствует следующим напряжениям: 4 — более 3,935 B, 3 — 3,686...3,935 B, 2 — 3,570...3,686 B, 1 — 3,504...3,570 В, 0 — 3,300...3,504 В. Предупреждение о низком уровне заряда поступает при напряжении АКБ 3,504 В, отключение теле-

Sim-карта

фона — при 3,3 В.

Поддерживаются SIM-карты формата Small двух типов: на 3 и на 5 В.

поступает на вход MICIN чипа NAUSICA CS. По

Микрофон

линий MICIP и AUDIO_IN формируется системным интерфейсом. Сигналы линий MICIP и AUDIO IN в дальнейшем проходят аналого-цифобработку ровую звуковым кодеком NAUSICA CS. Далее оцифрованная речь поступает для обработки в блоки чила HERCOM20.

Звуковой сигнал от микрофона М301 (рис. 1.4)

шине MICBIAS поступает питающее напряжение

с чипа NAUSICA CS, а напряжение утечки для

Динамическая головка


вызова на выводах AUX.

Динамическая головка LS301 (рис. 1.4) служит нагрузкой УМЗЧ U302 (TPA751DGN), на вход которого (выв. 3 и 4) подается звуковой сигнал с микросхемы Nausica CS. УМЗЧ включается и выключается сигналом SHUTDOWN с процессора ULYSSE. В нормальном состоянии усилитель выключен, а при подключенной гарнитуре включен. У чипа Nausica_CS имеется два выхода зву-


кового сигнала: в режиме приема речевого сигналы формируются на выводах EAR, а в режиме

Порядок разборки


Современный сотовый телефон не просто разобрать, не повредив детали корпуса. К описываемым моделям это не относится. Да и специальных инструментов не потребуется, кроме отвертки со спецголовкой. Хотя, можно обойтись и обычной плоской, важно только чтобы ширина лезвия точно совпадала с размером «звездочки» на головке винта. А вот последовательность разборки необходимо

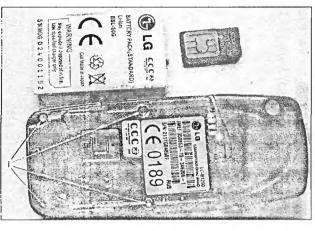

Puc. 1.5

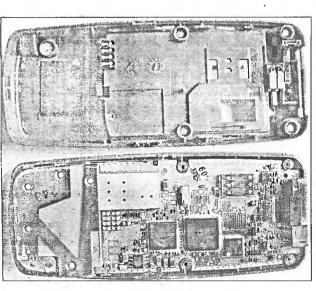


Puc. 1.6

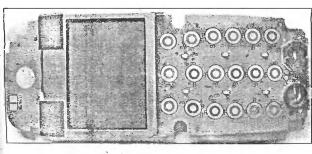


Puc. 1.7

соблюдать. Приведем ее для модели В-1200, конструкция у модели В-1300 точно такая же.

- 1. Снимают кожух, закрывающий аккумуляторную батарею и SIM-карту (рис. 1.5).
- 2. Откручивают четыре винта 1 на задней стенке телефона (рис. 1.5).
- 3. Вначале приподнимают нижнюю часть задней крышки (со стороны микрофона), затем осторожно сдвигают крышку вперед, освобождая защелку в передней части крышки, и снимают заднюю крышку (рис. 1.6).
- 4. Снимают переднюю крышку телефона и резиновые кнопки клавиатуры (рис. 1.7).
- 5. Извлекают из гнезд (соединителей) батарею резервного питания и микрофон (рис. 1.8).
- 6. Освобождают пластмассовые защелки антенны и снимают ее с платы (рис. 1.9).
- 7. Если есть необходимость, осторожно отделяют пленку с мембранными кнопками от платы.

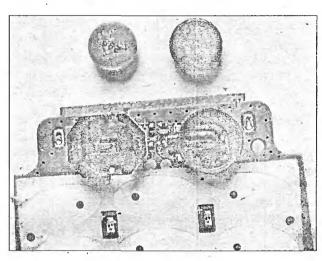

Puc. 1.8

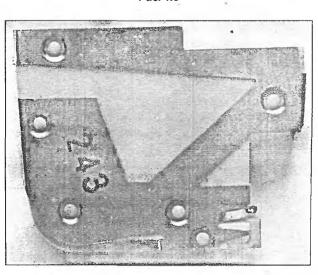

Puc. 1.9

нета).

Типовые неисправности телефонов и способы их устранения

Внешний вид монтажной платы с размещенными на ней элементами для модели В-1200 приведен на рис. 1.10, а для модели В-1300 — на рис. 1.11.

Телефон не включается

а При этом необходимо подключить телефон к внешнему источнику (4 В/0,5 А) и измерить потребляемый ток при включении телефона. Если его значение превысит 300 мА, необходимо омметром проверить конденсаторы С223-С227 на утечку или короткое замыкание. Неисправные конденсаторы необходимо заменить. Если же значение тока колеблется между 10 и 30 мА, скорее всего повреждено программное обеспечение телефона (хранится в микросхеме FLASH U301) и его необходимо переустановить. Для этого понадобятся компьютер, DATA-кабель, программы для флеширования (программирования) телефо-

на и данные области FLASH и EEPROM (их мож-


но взять с работающего телефона или из Интер-

Аккумулятор не заряжается

В этом случае необходимо проверить внешний соединитель J104, возможен плохой контакт или он просто сломан. Еще одной причиной отсутствия зарядки аккумулятора может быть возникновение короткого замыкания или обрыва в микросхеме VT101. Ее проверяют омметром и в случае неисправности заменяют.

При перезаписи программного обеспечения возникают проблемы


Если появляется сообщение об ошибке вначале записи, проверяют исправность и наличие контакта в соединителе J104. Если он исправен, проблема может заключаться в согласующих резисторных сборках R104 (47 Ом), R105 (47 Ом) и R109 (10 кОм), их следует проверить и, в случае проблем, заменить на аналогичные. Если же после перезаписи появляется сообщение об ошибке контрольной суммы, скорее всего, неисправна микросхема Flash U301 и ее необходимо заменить.

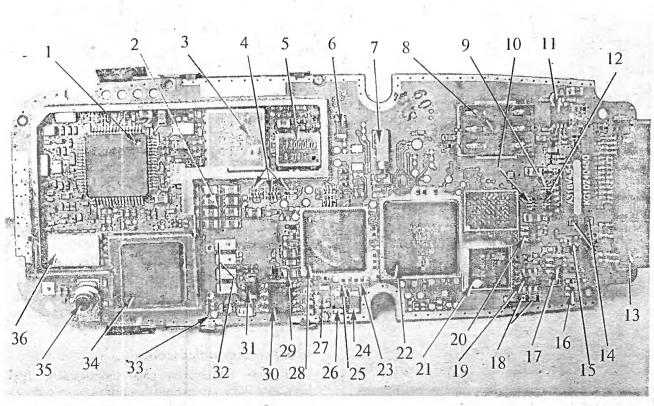

Puc. 1.10.

1—IC601; 2—C319-C327; 3—Y601; 4—R311-R313; 5—Y603; 7—Y201; 8—J102; 9—R105; 10—R109; 11—IC302; 12—R104; 13—J104; 14—J301; 15—D313; 16—D102; 17—VT302; 18—R307, R308; 19—Q301; 20—IC101; 21—IC301; 22—IC201; 23—C206; 24—C227; 25—R207, C205; 26—C226; 27—C223; 28—IC202; 29—C224; 30—VT101; 31—

C101; 32 — J103; 33 — TP211; 34 — IC603; 35 — J601; 36 — IC602.

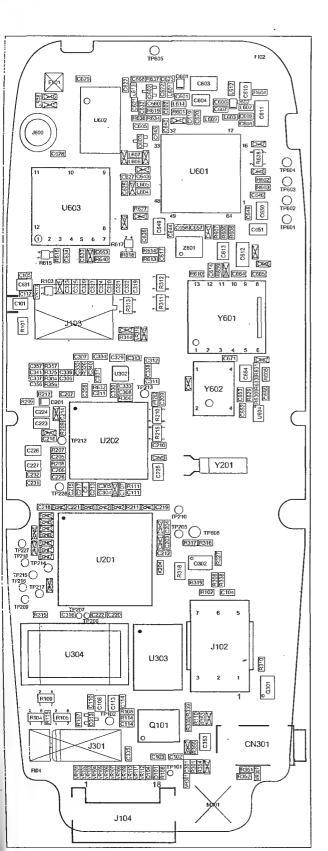

Puc. 1.11

Вас не слышат

В этом случае необходимо проверить микрофон М301, возможен плохой контакт в соединителе. Причина неисправности может заключаться в резисторе R301, или конденсаторе C301, напряжение на них должно составлять 2,5 В. Если контакт у микрофона в порядке и напряжение на резисторе R301 равно 2,5 В, то следует заменить микрофон.

Вы не слышите собеседника

му головку (8 Ом). Если LS301 исправна, то проверяют микросхему U302 (+3,6 В на выв. 6, входные сигналы на выв. 3 и 4, выходной — на выв. 5 и 8). Если она исправна, а входной сигнал отсутствует — заменяют микросхему Nausica CS.

Первым делом необходимо проверить состояние контактов динамической головки LS301 и са-

Отсутствует изображение на дисплее LCD

Вначале проверяют питание дисплея (+2,85 В на конденсаторах C319-C327). Если напряжение равно нулю, возможно неисправны конденсаторы (проверяют омметром на короткое замыкание) или микросхема Nausica_CS. Также следует проверить резисторные сборки R311-R313 (100 Ом). Если питание и элементы в норме — проблема с дисплеем LCD, его следует заменить.

На экране появились темные полосы, пятна, нестабильная яркость экрана

Как и в предыдущем случае, следует проверить и, в случае их неисправности, заменить резисторы R311-R313 и конденсаторы C319-C327. Иногда такая неисправность возникает после

того, как в телефон попала влага. В этом случае необходимо разобрать телефон (см. выше), снять металлическую защелку с LCD дисплея, отвести его от платы и высушить плату (можно феном). Если есть специальная жидкость, то лучше плату промыть. После этого собирают телефон и проверяют.

Не работает подсветка

Если же при нажатии любой клавиши подсветка экрана не зажигается, то следует проверить транзисторные сборки VT301 и VT302.

Не работает виброзвонок

Вначале проверяют сам виброзвонок. Для этого на него необходимо подать напряжение 2,5 В. Если виброзвонок исправен, проверяют транзисторную сборку VT301 и диодную D313.В табл. 1.3 приведены основные элементы принци-

пиальной схемы телефонов (см. рис. 1.10 и 1.11),

а также указаны проблемы, которые могут возникнуть в случае их неисправности.

Таблица 1.3

Элемент	Описание проблемы, связанной с элементом
J103	Соединитель АКБ: при повреждении возникают проблемы с включением телефона
VT101	Р-канальный MOSFET транзистор с диодом Шотки: при повреждении возникают проблемы с зарядом батареи
U202	Аналоговый процессор Nausica_CS:
U201	Цифровой процессор Hercrom20: при повреждении возникают проблемы с включением телефона и работой в различных режимах
³ U301	16 Мбитная Flash-память: при повреждении возникают проблемы с включением телефона
U101	Стабилизатор (3В/200мА) при повреждении возникают проблемы с включением аксессуаров телефона
VT301	Изолированная пара транзисторов: при повреждении VT301A возникают проблемы с виброзвонком , а VT301B — подсветкой клавиатуры
VT302	Изолированная пара транзисторов: при повреждении VT302A возникают проблемы с индикацией заряда АКБ, а VT302B — подсветкой дисплея
J301	Соединитель вибромотора: при окислении контактов виброзвонок телефона не работает
J104	Системный соединитель: при повреждении возникают проблемы с гарнитурой телефона, отладкой и загрузкой программного обеспечения
1100	Consultant Cth years a responsibility of the consultant Cth years

J102 Соединитель SIM-карты: при повреждении телефон не «видит» SIM-карту

УМЗЧ: при повреждении возникают нарушения в работе динамика телефона. U302 Y201 Кварцевый резонатор 32,768 кГц: при повреждении возникают сбои в работе часов реального времени Y601 Задающий генератор 13 МГц: при его неисправности телефон не включается. Если частота нестабильна, телефон «зависает»

Y602 Задающий генератор синтезатора частот приемника/передатчика: если он неисправен, телефон не регистрируется в сети R104 Согласующие резисторы: при повреждении возникают проблемы с отладкой и загрузкой программного обеспечения R105

R109 D313 Переключаемый диодный ключ: при повреждении возникает повышенный шум виброзвонка D102 Переключаемый диодный ключ: при повреждении возникает проблема быстрой загрузки программ из Flash-памяти Фильтрующий конденсатор стабилизатора VR2B (2,85 B): при повреждении возникают нарушения в обеспечении питанием C223 переферийных устройств и LCD-дисплея

Фильтрующий конденсатор стабилизатора VR1B (2 B): при повреждении возникают нарушения в работе радиочастотного блока C224 телефона (питание логики U601A) C225

части Nausica CS Фильтрующий конденсатор стабилизатора VR2 (2,9 B): при повреждении возникают нарушения в обеспечении питанием C226 Flash-памяти U301

и батареи реального времени (RTC).

телефона

C207

C208

C206 R207

C205 R307A

R308A R307A

R308A

Фильтрующий конденсатор стабилизатора VR1 (1,8 В): при повреждении возникают нарушения в обеспечении питанием ядра DBB C227

Фильтрующий конденсатор стабилизатора VREF (1,2 B): при повреждении возникают нарушения в обеспечении питанием

Внешние элементы локального генератора микросхемы Nausica CS: при повреждении телефон не будет включаться

Резисторная сборка схемы вибромотора: при повреждении возникают проблемы с виброзвонком телефона

Резисторная сборка схемы подсветки: при повреждении возникают проблемы с подсветкой телефона

Фильтрующий конденсатор стабилизатора питания SIM-карты (3 или 5 В): при повреждении возникают проблемы с SIM-картой

Фильтрующий конденсатор стабилизатора VR3 (2,85 B): при повреждении возникают нарушения в обеспечении питанием аналоговой

Основные элементы принципиальной схемы и связанные с ними проблемы

Глава 2. Сотовые телефоны LG

Модели: LG G5200/W5200

Описание основных узлов

Принципиальная электрическая схема телефонов и внешний вид монтажной платы приведены на рис. 1.1—1.6. Коротко рассмотрим назначение основных составных частей телефона.

Радиоинтерфейс

Радиочастотная часть аппаратов (рис. 2.1) состоит из приемника, передатчика, синтезатора частот, источника питания и тактового кварцевого генератора частотой 13 МГц. Основа тракта — много-

функциональная микросхема U411 (СХ74017).

представляющая собой двухдиапазонный транси-

вер (E-GSM 900 МГц/DCS 1800 МГц) для передачи и приема речевых (голосовых) сигналов и данных. Назначение элементов радиочастотного трак-

1

га приве	дено в табл. 2.1.			
	Таблица 2.			
Назначение элементов радиочастотного блока				
Элемент	Описание			
U401	Логический элемент для управления антенным дуплексором			
U405	Антенный дуплексор			
U407	Фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ) для диапазона DCS			
U408	Фильтр на ПАВ для диапазона E-GSM			
U409	Модуль усилителя мощности радиопередатчика			
U411	Основной чип радиочастотной части телефона			
U412	Схема автоматического контроля выходной мощности передатчика			
U413	Инвертор			
U414	Стабилизатор 2,85 В для питания радиочастотного тракта			
SW401	Переключатель внутренней и внешней антенны			
1	"			

Цифровой и аналоговый процессоры

Основную функциональную нагрузку в схеме телефона несут цифровой процессор U105

(AD6522) и аналоговый процессор U103 (AD6521) (рис. 2.2). Цифровой процессор AD6522 осуществляет

обработку сигнала стандарта GSM, поступающе-

го с выхода радиочастотного блока. Кроме того,

он обеспечивает функционирование пользовате-

льского интерфейса, позволяющего управлять режимами работы аппарата. Процессор включа-

ет в себя три основных элемента:

блок цифровой обработки сигнала (DSP subsystem), который работает с тактовой частотой 78 МГц и питается напряжением 2,45 В

(2V45 CORE); блок обработки прерываний и арбитража шин (DMA and BUS Arbitration), который разграни-

чивает доступ между тремя шинами: EBUS для доступа к флэш-памяти, RBUS — для доступа к внутреннему ОЗУ и PBUS — для до-

ступа к SIM-карте; подсистема микроконтроллера, которая со-

стоит из процессора ARM&TDMI, загрузочного

нератора

контроллера формируется внешним кварце-

ПЗУ, генератора синхроимпульсов и модуля контроля доступа. Максимальная частота гесинхроимпульсов составляет 39 МГц. Тактовая частота для работы микро-


вым генератором Y401 (13 МГц). Внутренний генератор синхроимпульсов микроконтроллера позволяет методом мультипликсирования получить частоту импульсов в 1, 1,5, 2 и 3 раза превышающую основную. Загрузочное ПЗУ

Согласующий трансформатор

¥ Y401

N401

Кварцевый генератор 13 МГц содержит коды программы подсистемы блока управления, с помощью которого осуществля-

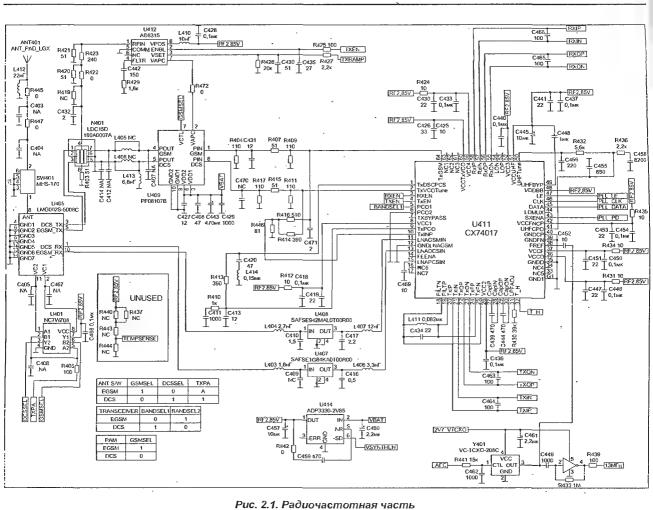

ется связь между процессором и одним из последовательных портов подсистемы.

Аналоговый процессор U411 конвертирует аналоговые и цифровые сигналы во время их обработки в телефоне. Процессор содержит следующие компоненты:

- передатчик базового диапазона частот, который содержит цифровой GMS-модулятор, 10-битные ЦАПы сигналов IQ и перестраиваемые фильтры;
- жащий два 10-битных АЦП для входных сигналов IQ; вспомогательную секцию, содержащую ЦАПы

приемник базового диапазона частот, содер-

вспомогательную секцию, содержащую для управления системой;

Контроллер питания

речевой кодек.

За питание всех элементов телефона отвечает контроллер U101 (ADP3408) (рис. 2.2). Если батарея установлена в телефон, то на шести выходах микросхемы формируются напряжения

для питания всех узлов телефона (см. табл. 2.2).

телефонов используются Li-lon AKБ. Перечислим выходы микросхемы, используемые для зарядки AKБ:

тий-ионных (Li-Ion), так и никель-металл-гидрид-

ных (Ni-MH) аккумуляторов. В данных моделях

Узел зарядки аккумуляторной батареи (АКБ) может использоваться как для 'зарядки ли-

- CHG_DET (выв. 9 U101), сигнал подается на микросхему и сигнализирует о начале зарядки
- АКБ; ● CHG_EN (выв. 16 U101), сигнал подается на
- микросхему при полной зарядке батареи и сигнализирует об окончании зарядки;
- GATEIN (выв. 11), входной сигнал для управления зарядом АКБ;
 - MVBAT (выв. 8 U101), выход делителя напряжения с коэффициентом 1:2,3. Напряжение используется в качестве опорного микросхе-

Характеристики используемого в указанных аппаратах Li-Ion AKБ: емкость — 750 мА·ч, напряжение — 4,2±0,2 В.

мой U103.

[2V8 VMEM]

Модели:

9

G5200/W5200

Таблица 2.2

Выходные напряжения контроллера U101 и их потребители

Номер вывода U101	Название	описание ;		
19	VSIM	2,86 В, питание SIM-карты		
22	VCORE	2,45 В, питание микросхем AD6522, AD6521		
6 VRTC		2,45 В, питание RTC и зарядка аккумулятора		
24	VAN	2,45 В, питание ввода/вывода микросхемы AD6521		
25	VTCXO	2,715 В, питание генератора 12 МГц (VCTCXO)		
21	VMEM :	2,80 в, питание флеш-памяти		

ЖК дисплеи

В рассматриваемых моделях используются два ЖК дисплея. Дополнительный дисплей (Sub LCD) находится с наружной стороны откидной крышки телефона. Его разрешение 96 × 64 пиксела (три строки). Основной дисплей (Main LCD)

крышки, его разрешение — 128 × 160 пикселей. Оба дисплея имеют люминесцентную подсветку. Они управляются сигналами LCD_MAIN/SUB_CS с процессора U105. Для передачи данных на контроллеры дисплеев используется 8-разрядная шина данных процессора DATA 00-07.

Клавиатура

Клавиатура состоит их 25 кнопок S301-325, собранных в матрицу 5 × 5 (рис. 2.3). Кнопка питания S310 подключена независимо. Сигналы с клавиатуры поступают и обрабатываются процессором AD6522. Когда кнопка нажата, соответствующие строка и столбец замыкаются и вырабатывается прерывание, в результате AD6522 формирует импульсы опроса клавиатуры с целью определения кода нажатой клавиши.

Микрофон

Микрофон находится на основной печатной плате. Звуковой сигнал поступает на входы VINNORP (выв. K8) и VINNORN (выв. K7) микросхемы U103 (рис., 2.2). Питающее напряжение 2V45_VCORE поступает с микросхемы U101.

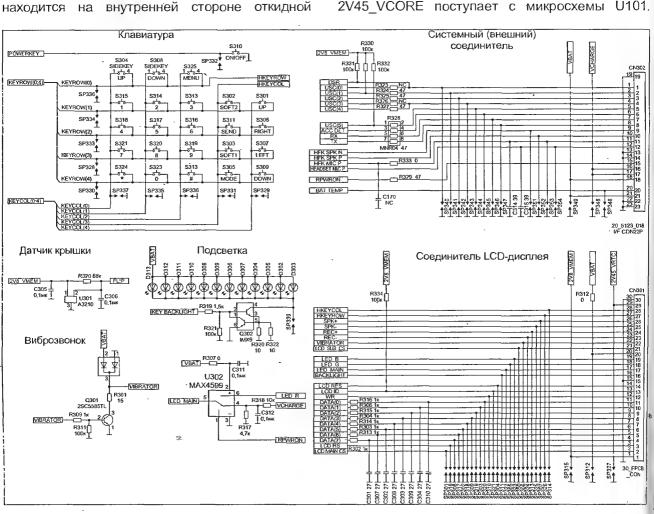


Рис. 2.3. Клавиатура, подсветка, виброзвонок и соединители

Сигналы с входов VINNOR и VINNAUX в дальнейшем обрабатываются звуковым кодеком микросхемы U103. Далее оцифрованный речевой сигнал поступает для обработки на цифровой процессор U105.

Головной телефон

непосредственно микросхемой U103 — VOUTNORP (выв. K8) и VOUTNORN (выв. K7) микросхемы U103.

Звуковой сигнал VOUTNORP коммутируется переключателем U202 (рис. 2.4) с помощью сигнала SPK EN Боли уровень сигнала SPK EN

Он установлен в откидной крышке корпуса.

Звуковые сигналы для его работы формируется

переключателем U202 (рис. 2.4) с помощью сигнала SPK_EN. Если уровень сигнала SPK_EN низкий, то сигнал подается на головной телефон, в противном случае — на микросхему формирования полифонического звука U203.

Подсветка клавиатуры

светодиодов D303—D313 (рис. 2.3), расположенных на плате клавиатуры. При выключенной блокировке клавиатуры, при нажатии любой клавиши она включается, подсвечивая клавиши голубым светом. Светодиоды управляются по шине КЕҮ BACKLIGHT микросхемы AD6522.

Для подсветки клавиатуры используется 12

MIDI-интерфейс (полифонический звук)

Рассматриваемые модели воспроизводят полифонический звук. За эту функцию телефона отвечает микросхема, U203 (YMU762) — цифровой синтезатор многоканального звука (рис. 2.4). Для работы микросхемы процессор U105 формирует управляющие сигналы MIDI_AO, MIDI_CS, WR, RD, MIDI_RQ, MIDI_RESET и данные, которые поступают по 8-битной шине DATA(8)-DATA(15). УМЗЧ микросхемы нагружен на динамическую головку Speaker, размещенную в откидной крышке аппарата. Микросхема U203 имеет встроенную схему управления виброзвонком и подсветкой, которая позволяет синхронизировать их с музыкой (в этих моделях указанная функция не используется).

Микросхема питается от отдельного стабилизатора U205 (LP3981) напряжением 3,3 В.

Порядок разборки

- Снимают аккумуляторную батарею, выкручивают антенну и 4 винта (рис. 2.5);
- осторожно приподнимают заднюю крышку телефона со стороны системного соединителя (рис. 2.6);




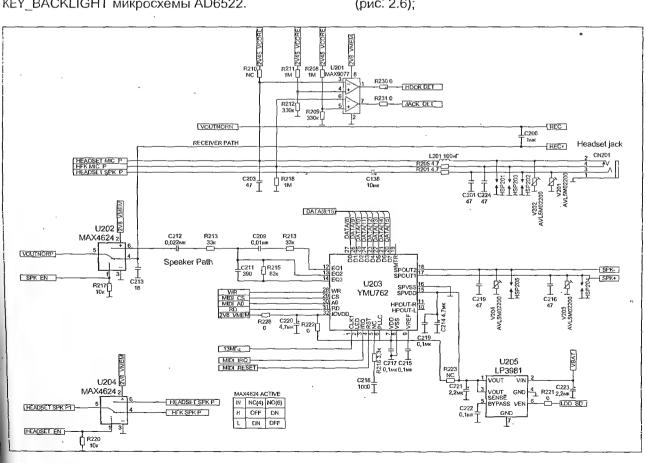


Рис. 2.4. MIDI-интерфейс

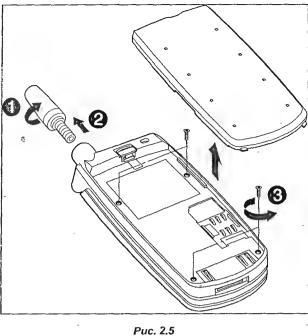

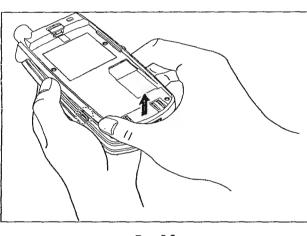


Puc. 2.6

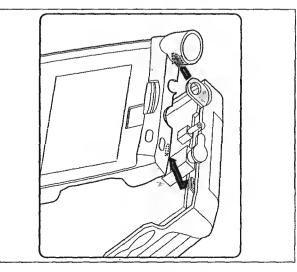



Puc. 2.7

- также, соблюдая осторожность, снимают заднюю крышку со стороны антенны с защелок их очень легко сломать (рис. 2.7); • для освобождения печатной платы снимают
- пластмассовую защелку (рис. 2.8), и снимают плату и резиновую клавиатуру; • с помощью острого шила снимают втулку ан-
- тенны (рис. 2.9); • с помощью пинцета сжимают пластмассовые
- защелки 1 (рис. 2.10) и снимают держатель батареи; снимают боковые кнопки (рис. 2.11);

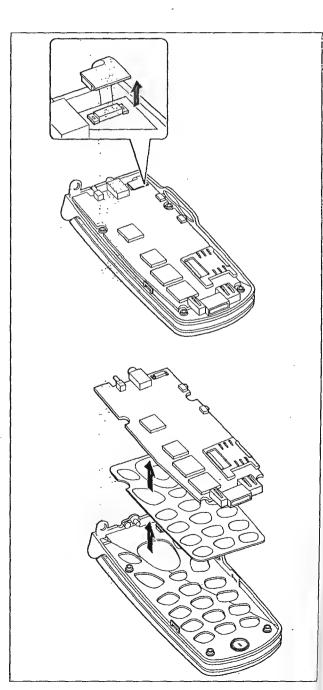

Puc. 2.8

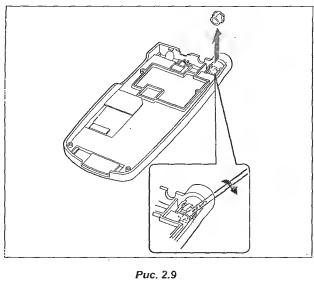


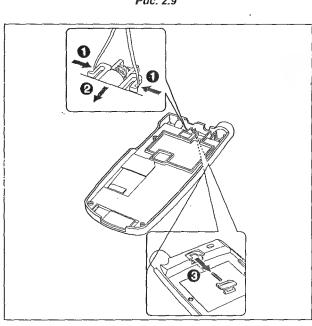


Puc. 2.10


- для того чтобы отделить верхнюю крышку телефона, плоской отверткой отжимают защелку и снимают крышку (рис. 2.12);
 - снимают петлю с крышки, затем выкручивают винты (рис. 2.13); кладут верхнюю крышку на горизонтальную
- поверхность и, придерживая петлю крышки, с небольшим усилием отделяют верхнюю панель крышки (рис. 2.14);
- последовательно удаляют все компоненты, находящиеся в крышке (рис. 2.15);
- плоской отверткой отжимают защелки и снимают ЖК дисплей (рис. 2.16).

Процесс поиска и устранения неисправностей телефонов можно значительно упростить, если имеется специальное оборудование, в частности, тестовые мониторы серии HP8722.

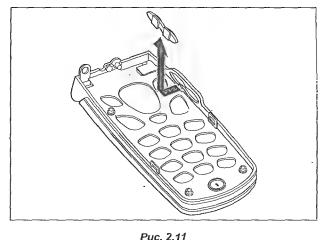

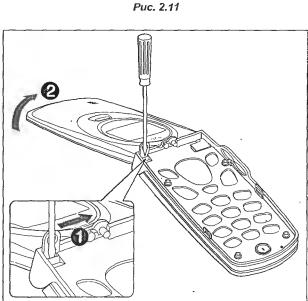


Puc. 2.12

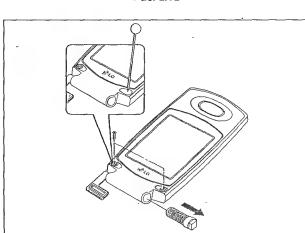


Puc. 2.13

Они выполнены на базе единой расширяемой платформы и содержат в себе как функциональные модули общего применения, так и тестовые функции, специфичные для оборудования стандарта GSM. В дополнение к GMSK-генератору, радиочастотный анализатор данной серии при-

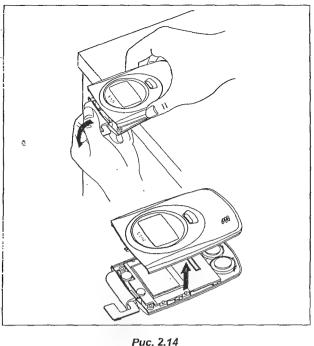



Fuc. 2.14

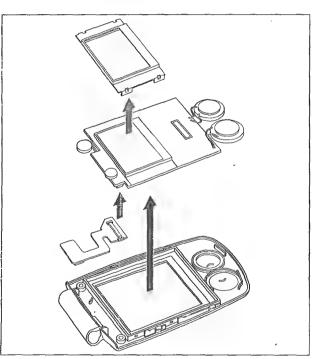


Puc. 2.15

боров содержит когерентный демодулятор данных, импульсный демодулятор, ЧМ-демодулятор, измеритель погрешности частоты и фазы, анализатор спектра и импульсный измеритель мощности. Приборы HP8920S/М также имеют в своем составе BER-тестер, канальный кодер, цифровой осциллограф, высокочастотный генератор, анализатор спектра, высокочастотный частотомер, измеритель мощности, вольтметр, измеритель SINAD и нелинейных искажений, низкочастотный частотомер и звуковой генератор.

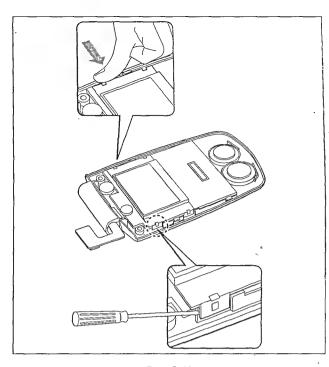

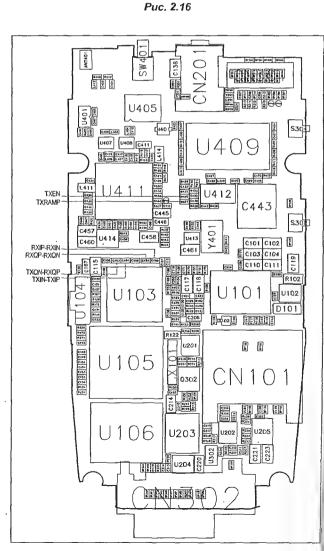

Puc. 2.17

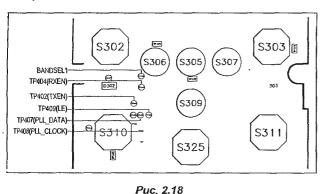

, ac. 2.70

Рассмотрим порядок проверки основных узлов телефона с помощью такого тестера. На рис. 2.17 и 2.18 приведено положение контрольных точек на платах телефона.

Поиск и устранение неисправностей радиоприемной части

GSM-тестер HP8922 необходимо установить в следующий режим: 62 CH, 7 Level (TCH); 62 CH, –62 дБм (ВССН).

Подключают выход тестера к антенному входу телефона и проверяют следующие элементы:

- цепи стабилизатора U414;
- цепи опорного генератора Y401 (VCTCXO);
- дуплексор U405 и переключатель внутренней и внешней антенны SW401;
- фильтры на ПАВ;
- выходные сигналы данных приемного тракта (RX IQ).

Рассмотрим более подробно проверку этих элементов.

Цепи стабилизатора U414

Проверяют наличие напряжения 2,85 В на выв. 1 U414. Если напряжение есть, то можно перейти к проверке цепи генератора Y401. Если напряжение равно нулю, проверяют уровень сигнала VSYNTEN на выв. 6 U414. Если он высокий и на выв. 2 UC414 есть напряжение 3,6...4,2 В (VBAT), заменяют стабилизатор U414 (ADP3330_2V85). Если сигнала разрешения нет — проблема в процессоре U105 или в его внешних элементах.


Цепи опорного генератора Y401 (VCTCXO)

Проверяют наличие сигнала частотой 13 МГц на выв. 3 Y401. Если сигнал соответствует указанному значению, переходят к проверке управляющих сигналов. В случае неработоспособности генератора проверяют его питание (напряжение 2,7 В на выв. 4). Если питание есть, заменя-

ют генератор Y401, а если нет — проверяют микросхему U101 (см. ниже).

Наличие управляющих сигналов

Проверяют уровень выходного сигнала в контрольной точке ТР404 (выв. 3 U411). Если там низкий уровень, то необходимо переустановить программное обеспечение телефона (перезаписать флэш-память), если — высокий, проверяют соответствие сигналов в контрольных точках ТР407, ТР408 и ТР409 (выв. 25-47 U411) осциллограммам на рис. 2.19.

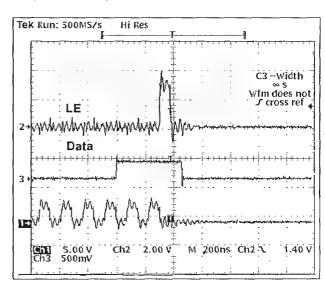

Puc. 2.19

Дуплексор U405 и переключатель внутренней и внешней антенны SW401

С помощью омметра проверяют наличие контакта между выв. 1 и 2 переключателя SW401. Если соединения нет, заменяют переключатель. Если переключатель исправен, переходят к проверке дуплексора U405 согласно табл. 2.3.

Если сигналы VC1 и VC2 низкого уровня (выв. 2 и 11 U405), то в режиме приема проверяют уровни сигналов на выв. 10 U405 (для сети E-GSM) или на выв. 1 U405 (для сети DCS). Если они соответственно равны —62 дБ и —63 дБ, то необходимо перейти к проверке приемной части (см. ниже). В случае, если уровни сигналов на выходах U405 не соответствуют приведенным — заменяют эту микросхему.

В режиме приема (низкий уровень сигнала на выв. 2 и 5 U401) выходные сигналы микросхемы U401 (VC1 или VC2) должны быть низкого уровня. Если это не так — заменяют микросхему. Если сигналы в норме, проверяют уровни сигналов на выв. 2 и 11 U405 (см. табл. 2.3). В случае их несоответствия указанным значениям проверяют «прошивку» флэш-памяти.

Таблица 2.3

Уровень сигнала

Уровни сигналов на выводах микросхем U 401 и U405 Уровень сигнала

Уровень сигнала

Уровень сигнала VC1 (выв. 2 U405)	Уровень сигнала VC2 (выв. 11 U405)	Уровень сигнала GSMSEL (выв. 6 U401)	Уровень сигнала DCSSEL (выв. 1 U401)	Уровень сигнала ТХРА (выв. 2 и 5 U401)
Низкий	Высокий	Высокий	Низкий	Высокий
Высокий	Низкий	Низкий	Высокий	Высокий
Низкий	Низкий	Высокий	Низкий	Низкий
Низкий	Низкий	Низкий	Высокий	Низкий
пров на ПАВ	<u> </u>			Vartical Officet: 0 V
	(выв. 2 U405) Низкий Высокий Низкий	(выв. 2 U405) (выв. 11 U405) Низкий Высокий Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий	уровень сигнала VC1 (выв. 11 U405)	Уровень сигнала VC1 (выв. 1 1 U405) Уровень сигнала VC2 (выв. 1 1 U405) GSMSEL (выв. 6 U401) DCSSEL (выв. 1 U401) Низкий Высокий Низкий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Низкий Низкий Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий Высокий

В режиме приема проверяют уровни сигналов

или U408.

на входах и выходах полосовых фильтров: для сети E-GSM — на выв. 1 и 3 U408, а для сети DCS — на выв. 1 и 3 U407. Если они соответственно равны -62 дБ и -63 дБ, то фильтры исправны, в противном случае проверяют пайку и состояние элементов L403-L407, C409, C410 С416, С417. Если перечисленные элементы исп-

равны, заменяют соответствующий фильтр U407

Проверка сигналов на выходе аналогового процессора U411 Сравнивают выходные сигналы микросхемы U411 RXIP-RXIN и RXQP-RXQN с приведенными

на рис. 2.20. Если они отсутствуют, то заменяют микросхему. В случае различия указанных сигналов, проверяют конденсаторы С465 и С466, затем переустанавливают программное обеспечение и калибруют телефон.

Поиск и устранение неисправностей радиопередающей части

Для проверки передатчика необходимо тестер НР8922 установить в следующий режим: 62 CH, 7 Level (TCH); 62 CH, 62 дБм (BCCH).

В общем случае, для диагностики неполадок

предающей части необходимо проверить следующие основные элементы:

цепи стабилизатора U414; цепи опорного генератора Y401 (VCTCXO);


дуплексор U405 и переключатель внутренней и внешней антенны SW401;

Проверка работоспособности стабилизатора,

уровень выходного сигнала передатчика (RF TX level).

сигналы данных передатчика (TX IQ);

опорного генератора дуплексора и антенного переключателя проводится также как и в радиоприемном тракте. Рассмотрим порядок проверки узлов радиопередатчика и управляющих сигналов.

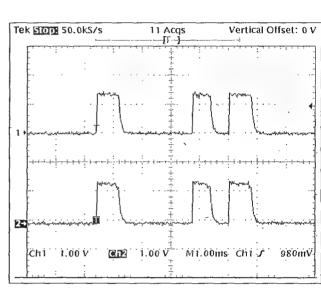

Puc. 2.20

Проверка управляющих сигналов в режиме передачи

Осциплограммы управляющих сигналов в режиме передачи приведены на рис. 2.19 и 2.21.

Проверяют наличие этих сигналов в соответствующих контрольных точках (см. рис. 2.17 и 2.18). Если одного из сигналов нет, или он не соответствует приведенному на рисунках, перезаписывают программное обеспечение телефона.

Контроль сигналов данных передатчика (TX IQ) Сравнивают входные сигналы микросхемы

В противном случае, проверяют цепи и элемен-

ты, связанные с формированием этих сигналов.

U411 TXQN-TXQP и TXIN-TXIP с приведенными на рис. 2.22. Если они отсутствуют или не соответствуют рисунку, то переустанавливают про-


граммное обеспечение телефона. Если резуль-


тата нет, последовательно заменяют микросхе-

мы U103 и U105.

Проверка уровней выходных сигналов передатчика (RF TX Level)

Проверяют наличие сигналов уровнем 10 дБ на резисторе R407 (для диапазона EGSM) и уровнем 8 дБ на резисторе R411 (для диапазона

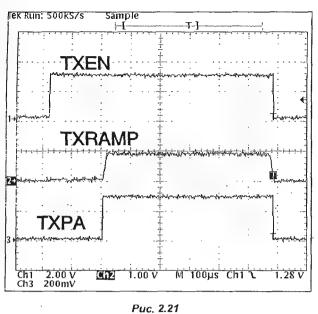

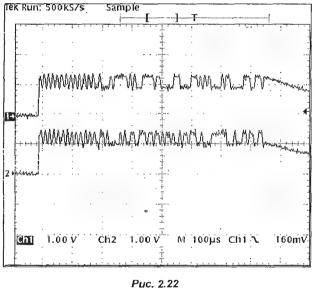

Puc. 2.2

DCS). Если сигналы отсутствуют или их уровни-

не соответствуют приведенным — заменяют микросхему U411. Если все в норме, проверяют сигналы на входе усилителя мощности U409 (уровень 2 дБ на выв. 1 и 0 дБ на выв. 8). При отсутствии сигналов, проверяем пайку и исправность элементов R409, R407, R404,C431 (для тракта E-GSM), и R411, R415, R417 (для тракта DCS). Выходные сигналы усилителя U409 должны иметь на уровнях 34 дБ (выв. 4) и 32 дБ (выв. 5). Иначе, проверяют питание микросхемы

меняют микросхему U409.

Для проверки исправности согласующего трансформатора N401 измеряют уровень сигнала на его выв. 4 или на конденсаторе C432. Он должен быть на уровне 15 дБ (для сети E-GSM)

(3,6 В на выв. 3 и 6), а также элементы L405,

L408, C407, C412, C414 и, если они исправны, за-

ности, заменяют N401. На выходе микросхемы контроля выходной мощности U412 сигнал должен быть на уровне 6 дБ (для сети E-GSM) или 3 дБ (для сети DCS). Если это не так, проверяют

пайку и исправность элементов С432, R422, R420, R421. Кроме того, на резисторе R472 напряжение должно быть равно 1,3 В (для сети E-GSM) или 1,4 В (для сети DCS). Если проведен-

ные уровни напряжения не соответствуют норме, требуется переустановка программного обеспечения и калибровка телефона. При отрицатель-

или 18 дБ (для сети DCS). Если это не так, проверяют связанные с ним элементы и при их исправ-

ном результате — заменяют микросхему U412. В заключение, проверяют уровни сигналов на выв. 1 (для сети EGSM) или выв. 2 (для сети DCS) трансформатора N401. Если они соответствуют 33,5 дБ и 31,5 дБ, то передающая часть

радиочастотного тракта исправна.

Типовые неисправности телефонов, их диагностика и устранение

В первую очередь, измеряют напряжение на аккумуляторной батарее. Если оно меньше 3,35 В, то необходимо ее зарядить или заменить.

Затем нажимают кнопку включения телефона и

Телефон не включается

проверяют изменение уровня напряжения с высокого на низкий на выв. 2 контроллера U101. Если уровень сигнала не изменяется, проверяют целостность пайки кнопки включения и исправность самой кнопки. В случае изменения уровня сигнала, на выводах контроллера U101 должны появиться следующие выходные напряжения: 2,8 В — на выв. 21, 2,45 В — на выв. 22, 2,7 В на выв. 25, 1,2...2,45 В — на выв. 6.

Если одно из напряжений отсутствует, или его значение не соответствует приведенному значению, заменяют контроллер U101. Если выходные напряжения U101 в норме, проверяют наличие высокого уровня сигнала POWERKEY на выв. 2 U101, а при его отсутствии переустанавливают программное обеспечение телефона. если телефон по-прежнему не включается, заменяют процессор U105 и повторяют проверку с

Не заряжается аккумуляторная батарея

самого начала.

Проверяют состояние контактов и качество пайки соединителя CN302, и в случае необходимости, заменяют или перепаивают соединитель.

На выв. 10 U101 должно быть напряжение 5,2 В. Если его нет, то зарядное устройство неисправно, и его необходимо заменить. В случае соответствия напряжения указанному значению,

U203 (2,45 В на выв. 7, 15 и 32). Если питания

нет — проверяют и при необходимости заменяют

стабилизатор U205. Если питание в норме, про-

веряют наличие управляющих сигналов (выв. 3,

4, 28-31), тактовой частоты 13 МГц (выв. 1) и дан-

ных (выв. 19-27) на входах микросхемы U203 и

делают выводы об исправности процессора

тивном случае проверяют на обрыв резисторы

ментов R102, D101. Если все в норме, проверяют наличие напряжения не более 0,3 В на диоде D101. В случае, если оно больше 0,3 В, заменяют диод, а если нет — измеряют падение напряжения на резисторе R102. Оно должно быть в

проверяют исправность и качество пайки эле-

жения на резисторе R102. Оно должно быть в пределах 20...150 мВ. Если этого нет, меняют контроллер заряда батареи U102. При наличии напряжения на резисторе R102 менее 1 В, заменяют резистор R102 и проверяют, заряжается ли батарея и, при необходимости, меняют АКБ.

Нет изображения на одном из LCD-дисплеев телефона Проверяют наличие контакта в соединителе

СN301 (рис. 2.3), через который модуль дисплеев подключается к плате трансивера. Особенность конструкции этих моделей в том, что через этот же соединитель подключаются микрофон, динамическая головка и виброзвонок. Поэтому, если не работают оба дисплея и нет звука, то скорее всего это связано с неисправностью (обрывом) гибкого шлейфа с ответной частью соединителя CN301 (плата FPCB). Если шлейф исправен, проверяют наличие напряжений 2,8, 3,6 и 2,45 В на конт. 1, 20 и 29 соединителя CN301. При наличии питания, с помощью осциплографа

управляющие

LCD MAIN CS (КОНТ. 2 CN301, TP302), LCD RS

(конт. 3 CN301, TP304), LCD_RES (конт. 14

CN301, TP301), LCD MAIN CS (KOHT. 21 CN301,

TP306) и данных на конт. 4-12 CN401. Если один

или несколько сигналов отсутствуют, то проверя-

сигналы

ют процессор U105 (заменой).

Отсутствует звук в динамической головке

Вначале омметром проверяют динамическую

головку Receiver (между конт. 23 и 24 CN301 должно быть сопротивление не более 32 Ом) и при необходимости ее заменяют. Затем в режиме приема проверяют звуковой сигнал размахом 300...500 мВ на выв. 5 U202 (рис. 2.4). Если его нет, то необходимо последовательно заменить микросхемы U103 и U105. А если он есть, прове-

ряют его на выв. 5 U202 и, при отсутствии сигна-

Џет полифонического звука

ла, заменяют эту микросхему.

контролируют

Как уже отмечалось, за эту функцию отвечает процессор U105 и синтезатор полифонического звука U203. Как и в предыдущем случае, вначале необходимо убедиться в исправности динамической головки Speaker — ее проверяют омметром на обрыв и короткое замыкание (между конт. 25 и

26 CN301 должно быть сопротивление не менее

8 Ом). Затем проверяют питание микросхемы

Не работает микрофон

U105 или самого синтезатора U203.

Микрофон подключается непосредственно к аналоговому процессору U103 через корректирующие цепи. Вначале измеряют напряжение

2,45 В на конденсаторе С118. Если оно равно нулю, возможно, неисправен контроллер питания U101— на его выв. 24 должно быть 2,45 В. В про-

R105 и R108.

Также проверяют, есть ли напряжение 2,45 В на С118. Если оно равно нулю, то проверяют напряжение 2,45 В выв. 24 U101 и, при положительном результате перепаивают R105 и R108. В противном случае заменяют U101. В режиме работы микрофона транзистор Q101 должен

быть открыт (0 В на коллекторе). Уровень звукового сигнал непосредственно на микрофоне МІС101 должен составлять 30...50 мВ. Если он значительно меньше, то микрофон заменяют. Если микрофон исправен, проверяют элементы согласующей цепи и делают вывод об исправности аналогового процессора U103.

Не работает виброзвонок

Вначале в пользовательском меню проверяют, что виброзвонок включен. Возможно, в этом случае отсутствует контакт в соединителе CN301. Если это не так, отключают соединитель и с помощью внешнего источника 3 В проверяют виброзвонок — он подключен к конт. 15 и 22 CN301. При исправности виброзвонка, омметром проверяют транзистор Q101 и диодную сборку D301, а если они исправны — проверяют про-

граммное обеспечение телефона и процессор

Нет подсветки кнопок

U105.

Проверяют значение напряжения на выводе 2 сборки Q302. Если оно отлично от 0,45...0,5 В, то требуется проверить пайку резисторов R319 и R321, а если близко к 0,45...0,5 В, то заменяют сборку Q302.

Телефон не включается после открытия верхней крышки

В крышке находится магнит, а на основной плате телефона установлен магнитный датчик

U301 (рис. 2.3). После открытия крышки он фор-

мирует сигнал высокого уровня FLIP, который по-

Модели: LG G5200/W5200

ступает на процессор U105 и телефон переходит в рабочий режим. Проверяют наличие магнита в крышке, наличие питания U103 (1,8 В на выв. 1).

сигнал FLIP низкого уровня — заменяют датчик

U301. При наличии сигнала, вначале переуста-

навливают программное обеспечение, а затем

(если результата нет) заменяют процессор U105.

Если его нет, проверяют контроллер питания U101 (2,8 В на выв. 21). Если питание есть, но

Телефон не определяет SIM-карту Необходимо иметь в виду, что телефон под-

держивает только SIM-карты с напряжением питания 3 В. Проверяют наличие напряжения уровнем менее 2,9 В на конт. 1 соединителя CN101. Если его нет или оно ниже номы, проверяют напряжение на выв. 19 U101 и делают вывод об ис-

правности этой микросхемы. Если питание в норме, последовательно за-

меняют SIM-карту, переустанавливают программное обеспечение и, заменяют процессор U105.

Глава 3. Сотовые телефоны Motorola

Модели: Motorola V3688/V3690/V50

Общие сведения

Компания Motorola была первой, которая начала производить «телефоны-раскладушки», а затем уже с достаточно большим опозданием и другие фирмы стали выпускать аналогичные модели.

Аппараты «Motorola V3688/ V3690/V50», хотя и изготавливаются на одной платформе, имеют две версии, имеющие обозначение 1081 и 14. Разница между версиями — в типе используемо-

го процессора. Версия телефона 1081 имеет процессор Hercules, а версия 14 — бюджетный (другими словами — более дешевый) процессор, используемый в аппаратах М-серии (М3188/М3788), хотя и более мощный с точки зрения функциона-

льных возможностей (в частности, поддержка протокола WAP, голосовой набор и т. д.).
Помимо этого, в аппаратах 14-й версии используется микросхема Flash-памяти фирмы Atmel, а в предыдущей версии — фирмы Intel. Это обстоятельство, а также удешевление стоимости

других комплектующих, по мнению сервисных инженеров, привело к значительному уменьшению надежности телефонов «Motorola V50». Все неисправности модели «Motorola V50», которые будут рассмотрены, справедливы и для молелей V3688/V3690. Пля ремонта телефонов

которые будут рассмотрены, справедливы и для моделей V3688/V3690. Для ремонта телефонов необходим цифровой тестер, специальное паяльное оборудование, программатор для перезаписи микросхемы Flash-памяти и внутренней па

мяти процессора, а также компьютер со специализированным программным обеспечением. Принципиальная электрическая схема модели V3688 приведена на рис. 3.1 и 3.2. Для ремонта телефонов достаточно иметь схему размещения элементов на монтажной плате. Для моделей V3688/V3690 она приведена на рис. 3.3, а для модели V50 (версия 14) — на рис. 3.4.

При рассмотрении неисправностей вначале будут указываться элементы и контрольные точки для моделей V3688/V3690, а в скобках — для модели V50. Перейдем к рассмотрению тиловых неисправностей телефонов.

Типовые неисправности телефонов и способы их устранения

Телефон не включается

подать на телефон питающее напряжение (от аккумулятора или от внешнего источника питания) и вольтметром измерить напряжения: на конденсаторах С924, С925 — +2,8 В (1 на рис. 3.4), на конденсаторах С926, С927 — +1,8 В (2 на рис. 3.4) и на конденсаторах С945, С946 (3 на рис. 3.4) — +5 В. Если все напряжения равны нулю, неисправна микросхема GCAP II, формирующая эти напряжения. Если напряжение +2,8 В по-

Для локализации неисправности необходимо

является и сразу же падает до нуля, скорее всего, неисправна одна из микросхем: EEPROM U701 (4 на рис. 3.4), U900 GCAP II (5 на рис. 3.4), или процессор U700 WHITECAP (6 на рис. 3.4). В первую очередь проверяют (заменой) Flash. В аппаратах 14-й версии установлена микросхе-

что в разных версиях аппаратов микросхема U701 устанавливается на плату по-разному (см. ключ установки U701 на рис. 3.3 и 3.4). После замены микросхемы памяти необходимо проверить напряжение питания на указанных конденсаторах. Если оно пришло в норму, для восстановления работоспособности телефона необходимо

перезаписать микросхему Flash-памяти. Для это-

ма EEPROM фирмы Atmel. Ее лучше заменить на микросхему фирмы Intel. Необходимо отметить,

аппарата (включает в себя конкретные настройки сети и инженерные установки). Контрольная точка для подключения программатора — ТР102 на рис. 3.3. (7 на рис. 3.4). Процессор можно заменить на аналоги от ап-

ло необходим программатор и откалиброванный файл «прошивки» Repair для конкретной версии

паратов М-серии — М3788 и М3188. Необходимо отметить, что замена процессора приведет к блокировке аппарата. Это связано с тем, что он имеет встроенную Flash-память с записанными константами для разблокировки. Поэтому после замены процессора эту память также перезаписывают с помощью программы Unlock. Микросхема GCAP II типа SN104616 имеет следующие

аналоги: Р79Е26/Е46/Е58. Еще одна особенность аппаратов 14-й версии: на некоторых платах вместо узкого соединителя для подключения гибкого кабеля дисплея используются «широкий», что исключает взаимозамену дисплеев с разными шлейфами, в этом случае соединители придется перепаивать. У большинства приходящих в ремонт аппара-

тов напряжения в указанных контрольных точках

внорме, что свидетельствует об исправной аппа-

ратной части телефонов. Можно сделать вывод,

что произошел сбой (потеря данных) микросхемы

памяти EEPROM. Ее просто перепрограммируют.

Не заряжается аккумуляторная батарея В первую очередь проверяют саму аккумуля-

торную батарею и контакты ее соединителя J604 (8 на рис. 3.4). При отсутствии контакта в соединителе после подключения к телефону зарядного устройства значок зарядки на ЖК индикаторе пропадает. Если он-отображается — контакты в порядке и далее необходимо проверить процессор WHITECAP. Для этого отключают от телефона аккумуляторную батарею и омметром измеряют со-

противление между контактом «BAT SER DATA»

соединителя J604 (9 на рис. 3.4) и общей шиной (например, экраном приемного или передающего

узла). Если сопротивление равно 40...50 Ом, вы-

шел из строя узел контроля батареи (в составе

процессора) и его необходимо заменить. У исп-

равной микросхемы сопротивление составляет

1 кОм и более. Чаще всего подобная проблема

возникает в аппаратах версии 1081. В этом случае

на индикаторе появляется сообщение «Invalid Battery» или процесс зарядки отображается, но

батарея не заряжается. Телефон работает только при подключен-

ном зарядном устройстве Телефон не включается (с установленной ак-

кумуляторной батареей), при подключении зарядного устройства все работает. В этом случае

В аппаратах 14-й версии такая неисправность встречается крайне редко. В этих моделях, как правило, выходит из строя сама батарея или окис-

проверяют диод D945 на обрыв и, если он испра-

вен, заменяют ключ Q942 (10 на рис. 3.4), через

который заряжается аккумуляторная батарея.

ляются контакты соединителя J604. Кроме того, в этих аппаратах в цепи заряда установлен защитный стабилитрон (11 на рис. 3.4) на напряжение В. Очень часто при использовании неоригинального зарядного устройства (китайского производства) или устройства зарядки от бортовой сети автомобиля, не имеющих схемы ограничения выходного напряжения, этот стабилитрон выходит из строя. В результате батарея не будет заряжаться. Стабилитрон проверяют омметром на короткое замыкание и, при необходимости, заменяют.

Аппарат выключается при поиске сети, или значок сети появляется и сразу же пропадает Эта неисправность чаще всего проявляется в аппаратах 14-й версии, имеющих недостаточно

надежный усилитель мощности диапазона GSM

U400 (12 на рис. 4). С помощью приборов его ис-

правность определить достаточно сложно: по-

требляемый ток микросхемы в рабочем режиме

кратковременно возрастает, что приводит к сра-

батыванию защиты узла питания. Передатчик за-

меняют, при этом лучше использовать микросхему из телефонов V3688/ V3690. В этих аппаратах качество комплектующих значительно выше, чем в новых телефонах V50. Если замена передатчика ни к чему не привела, заменяют смеситель сигналов GSM/DCS FL300 (13 на рис. 3.4). Он имеет керамический корпус, который при падении аппарата иногда трескается. Как и в предыдущем случае, в режиме передачи резко возрас-

тает потребляемый ток и аппарат выключается.

Подобная проблема со смесителем встречается

Искажения звука или звук вовсе отсутствует

Эта неисправность характерна для аппаратов

14-версии. Проверяют узлы «от простого — к

сложному»: вначале динамическую головку SPK,

ются контакты его соединителя J910 (14 на

рис. 3.4). Как правило неисправность устраняет-


как в старой, так и в новой версии аппаратов.

затем микросхему GCAP II и, если результата нет — заменяют процессор. В большинстве случаев проблема решается после замены GCAP II.


ся после замены микросхемы GCAP II.

Не работает микрофон

Сам микрофон — это достаточно простой и надежный элемент, выходит из строя крайне редко. Иногда, после попадания влаги, окисля-

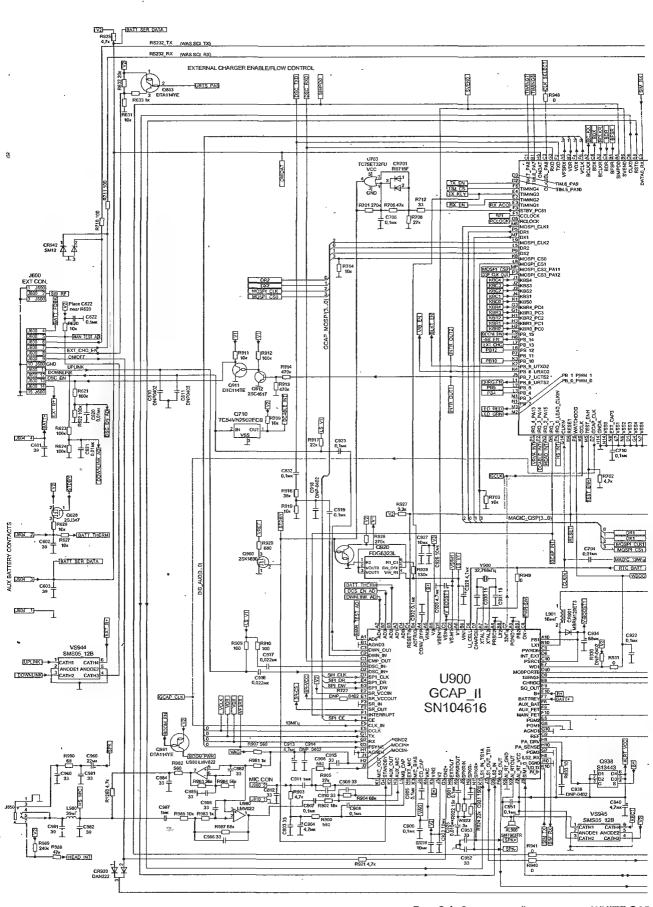

Puc. 3.1. Системный процессор WHITE CAP

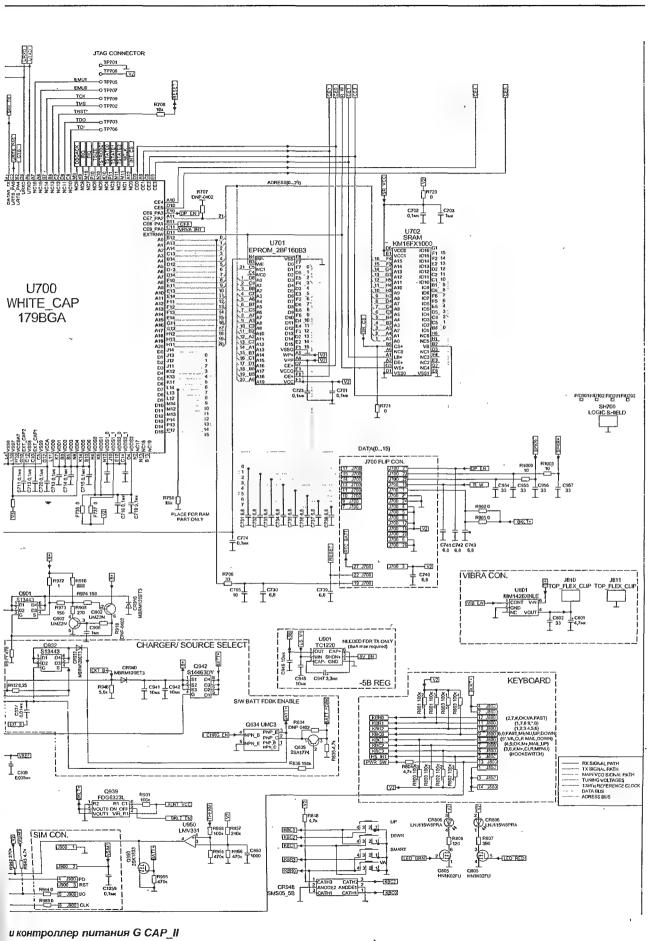



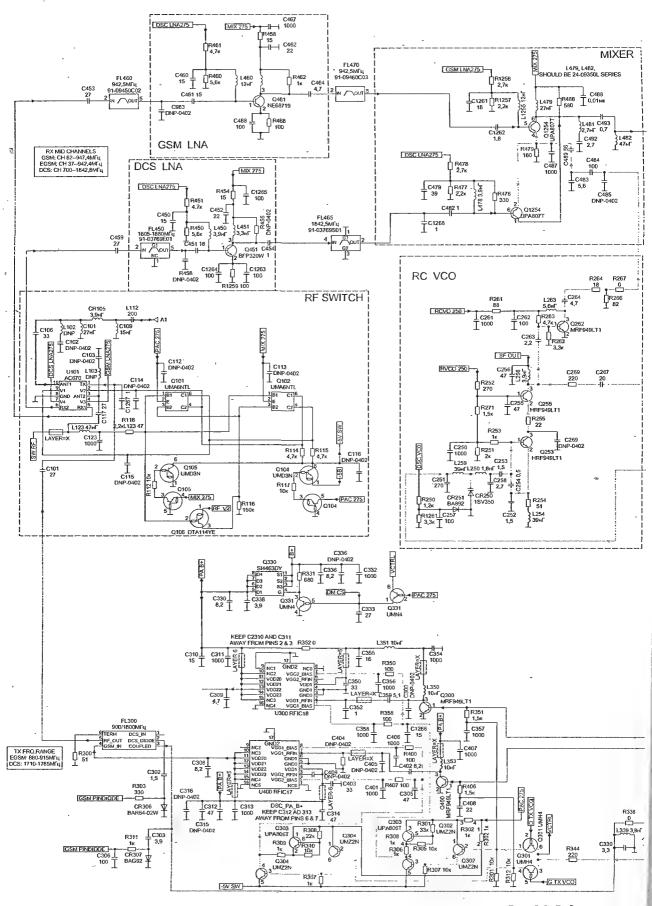


Рис. 3.2. Радиочастотная

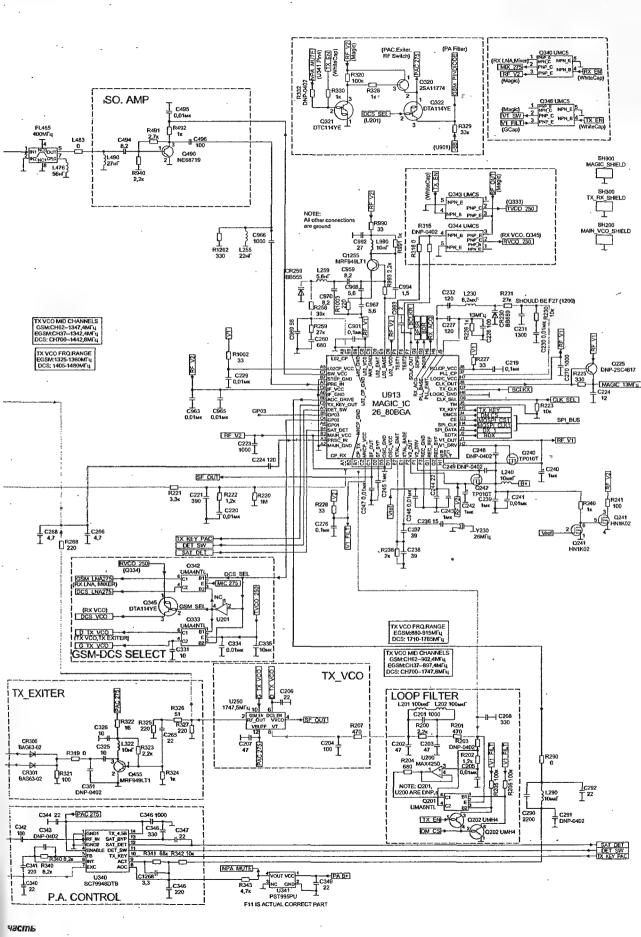

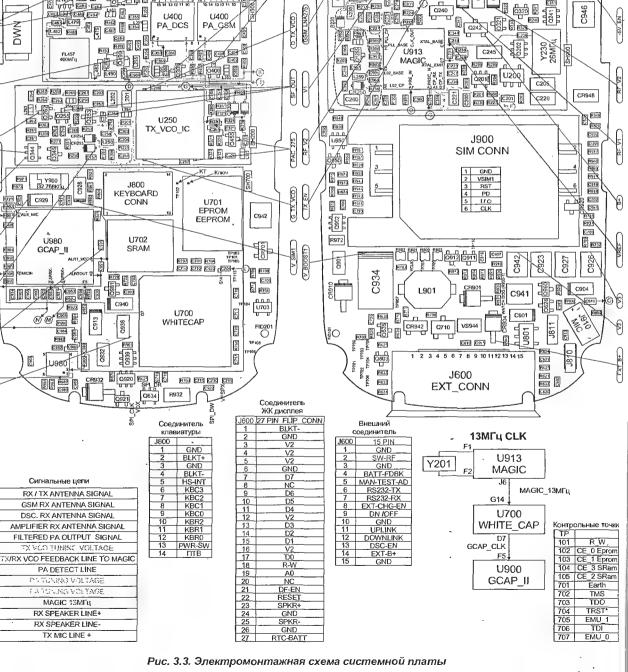

(B)

(ii)

(E)

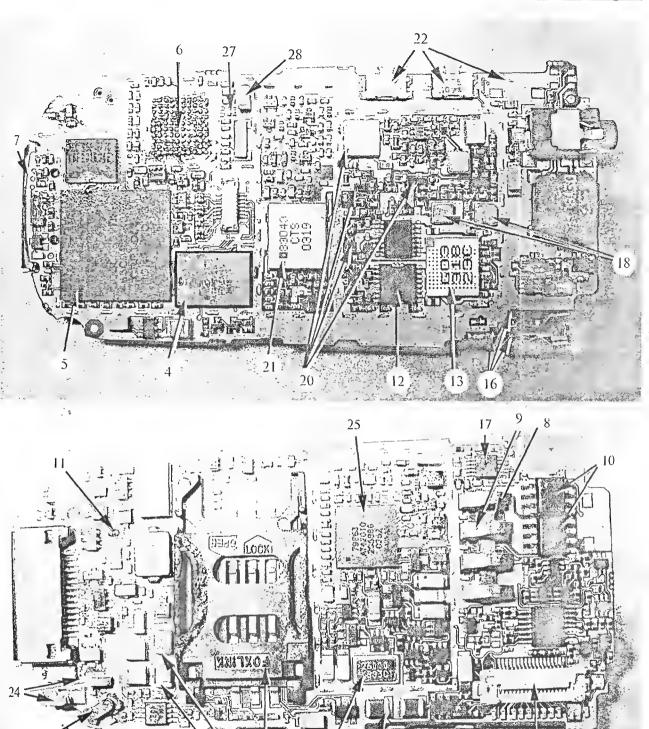


Рис. 3.4. Контрольные точки на системной плате

26

15

Телефон не определяет SIM-карту

14

Вначале проверяют состояние контактов соединителя SIM-карты J900 (15 на рис. 3.4). Иногда они отслаиваются от платы или окисляются. Если контакты в норме — заменяют GCAP II.

Телефон не «видит» сеть

В первую очередь проверяют наличие контакта в антенном соединителе A1. Затем омметром проверяют на обрыв согласующие катушки L101, L102, L112 (16 на рис. 3.4). При деформации пла-

23

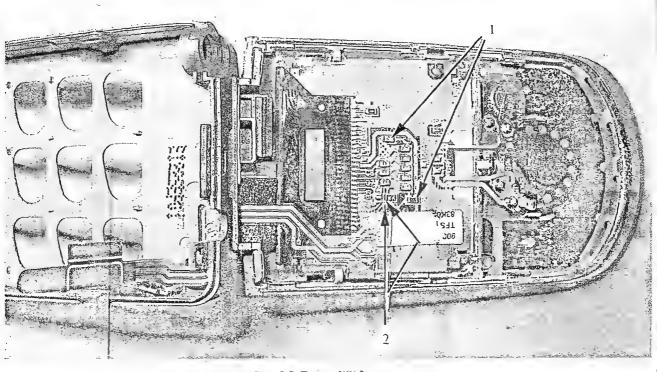


Рис. 3.5. Плата ЖК дисплея

трескается, и катушки выходят из строя (обрыв). Если катушки исправны, заменяют антенный переключатель U101 (17 на рис. 3.4). Если его замена не решает проблему, проверяют (заменой) полосовые фильтры FL450, FL460 (18 на рис. 3.4), СВЧ-усилители на транзисторах Q451, Q461, смеситель на транзисторной сборке Q1254, фильтр FL457 и усилитель на транзисторе Q490 (20 на рис. 3.4). Если все указанные элементы исправны — заменяют микросхему U913 MAGIC (21 на рис. 3.4).

ты (падении аппарата) их керамическая основа

Телефон не звонит или дает «отбой» при вызове

Как и в случае с проблемами при поиске сети, в первую очередь заменяют передатчики U300, U400, а если результата нет — смеситель FL300.

Не работает клавиатура

Вначале с помощью омметра проверяют боковые кнопки UP, SMART, DOWN (22 на рис. 3.4). Очень часто они загрязняются. Если кнопки исправны, проверяют диодную сборку CR948, защищающую процессор WHITECAP от статического электричества (сборка установлена только в телефонах версии 1081). Если все элементы в норме, а кнопки не работают— заменяют процессор.

Нет изображения на ЖК дисплее

Такая неисправность может быть вызвана следующими причинами:

обрыв гибкого шлейфа;

- нет контакта в соединителе J700 (23 на рис. 3.4);
- неисправен ЖК дисплей;
- неисправен процессор WHITECAP.

Как правило, наиболее часто выходит из строя шлейф. Его замена в этих моделях телефонов имеет свои особенности. Если после замены шлейфа телефон не включается, скорее всего, не совпадают версии (их две) дисплея и шлейфа. В этом случае сравнивают места установки резистора R4 и конденсатора C10 (1 на рис. 3.5) на старом и новом шлейфах и, если они не совпадают, перепаивают указанные элементы на новом шлейфе (конденсатор и резистор меняют местами). Если после этого изображение на индикаторе появилось, но его контрастность слишком мала или чересчур велика, и регулировка в меню не помогает устранить дефект, поступают следующим образом. На шлейфе имеются резисторы 2 (рис. 3.5), определяющие средний уровень контрастности для конкретного ЖК дисплея (подбираются на заводе-изготовителе). Эти резисторы необходимо выпаять из старого шлейфа и установить на новый вместо аналогичных элементов.

Не работает виброзвонок

Для проверки виброзвонка подают на него +2,5 В от внешнего источника. Затем проверяют контакты соединителя J810/811 (24 на рис. 3.4) на отсутствие окисления. Если все в норме, вначале заменяют усилитель U801, а если результата нет — микросхему GCAP.

Modeли: Motorola V3688/V3690/V50

Flash, лучше на микросхему от Intel.

льзуются некачественные комплектующие, в частности, микросхема EEPROM фирмы Atmel. ли частотомера нет, просто заменяют кварцевый Вначале можно попытаться перезаписать микрорезонатор Ү230 на 26 МГц (26 на рис. 4) и тестисхему с помощью программы Repair. Если теле-

фон после этого некоторое время работает, а затем снова «зависает» — заменяют микросхему

Телефон самопроизвольно включается или

«зависает» В этих аппаратах сигнал опорной частоты 13 МГц формирует микросхема U913 MAGIC (25

му синхронизации на рис. 3.3). В первую очередь стабильность сигнала частотой токраворп 26 МГц на конденсаторе С236 (рис. 3.2 и 3.3). Ес-

руют телефон.

Не работают часы Проверяют наличие сигнала частотой

. случае неисправна микросхема GCAPII.

на рис. 4). Затем он поступает на процессор

U700, а с него — на микросхему GCAPII (см. схе-

32,768 кГц на конденсаторах С930, С931 (27 на

рис. 3.4). Если сигнала нет — заменяют кварце-

вый резонатор Y900 (28 на рис. 3.4), в противном

Глава 4. Сотовые телефоны Motorola

Модели: Motorola V60/V66/V60i/V66i/V70

Общие сведения

Имиджевая модель Motorola V70 отличается от всех существующих телефонов механизмом раскрытия, получившим название «rotate» (вращение). Верхняя крышка телефона сдвигается вверх в той же плоскости, в которой находится и сам корлус апларата — решение неоднозначное, но весьма оригинальное. Дисплей в этой модели примечателен своей формой: он круглый. На самом деле, он, конечно, прямоугольный, но дизайнеры скрыли углы за изгибами корпуса, создав, таким образом, полную иллюзию нестандартного экрана. К тому же дисплей у телефона инверсионный — белые буквы на черном фоне. То есть если в обычных телефонах написанное на экране закрашено, то в V70 все наоборот. Функциональные возможности телефона находятся на уровне аналогов других фирм. Небходимо отметить, что эта модель поддерживает технологию передачи дан-

Модели «Motorola V60/V66», внешне совсем не похожи на имиджевую V70, на самом же деле все они выполнены на одной платформе — P2K. Имеются лишь незначительные различия в схемах, типах микросхем флэш-памяти и размещении элементов на платах. Если в названии моделей V60 и V66 присутствует индекс «i», то это более «продвинутые», в плане дополнительных возможностей, модели (в частности, с поддержкой технологии Java). В них, в отличие от обычных моделей с процессором SC290803VH, установлен новый

Описание основных узлов

ных GPRS и протокол WAP.

Принципиальная электрическая схема телефона Motorola V70 и внешний вид основной пла-

процессор SC290813VH. Это повлекло за собой

некоторые особенности ремонта таких моделей.

ты приведены на рис. 4.1—4.4. В ней можно выделить следующие узлы.

Контроллер питания и звуковой процессор U3000 (GCAP3)

пряжение 3,6 В (ВАТТ+) от аккумуляторной бата-

Микросхема U3000 (рис. 4.1) преобразует на-

реи (АКБ) или от внешнего адаптера АС/DC в напряжения для питания всех узлов телефона. Микросхемы цифровой части питаются напряжениями 2 В (V1), 2,8 В (V2), 5 В (СР_5V), 3,2 В (V3). Элементы радиоприемной части телефона питаются напряжением 2,7 В (RF_V2), а усилитель мощности радиопередатчика U400 — напряжением 3,6 В (РА_В+). Последнее напряжение поступает с АКБ или от внешнего источника через ключи на полевых транзисторах Q7000 и Q7002.


мирует напряжение +3 или +5 В (VSIM1). Кроме того, на микросхему GCAP3 возложено еще несколько функций:

Для питания SIM-карты контроллер U3000 фор-

управление процессом заряда АКБ от внеш-

- него зарядного устройства. АКБ подключена к схеме через соединитель М7300. В зависимости от напряжения на АКБ (ВАТТ+, конт. 1, 8 М7300) GCAP3 выбирает режим быстрого заряда или с уменьшенным током заряда.
 - В процессе заряда GCAP3 контролирует температуру АКБ с помощью сигнала ВАТТ_ТЕRМ (конт. 3, 6 М7300). Время окончания заряда определяется напряжением АКБ, а также ее температурой;
- формирование звуковых речевых сигналов, которые усиливаются микросхемой U7003 и подаются для воспроизведения на динамиче-

скую головку;

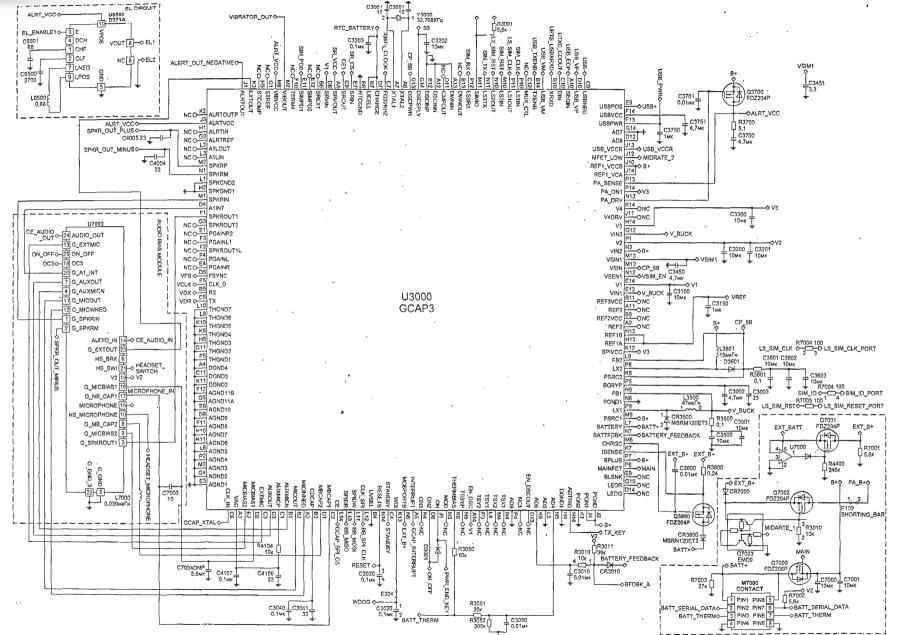

4.1. Контроллер питания и звуковой процессор GCAP3

Глава 4. Сотовые телефоны Motorola

уже выходной сигнал с U1000 (GCAP 13MHZ

CLOCK) используется для синхронизации микро-

используются напряжение В+, которое подается

Для питания аналогового процессора MAGIC

аналого-цифровое преобразование звуковых сигналов с внутреннего или с внешнего микрофонов;

38

формирование сигнала управления виброзвонком VIBRATOR и вызывного сигнала для воспроизведения динамической головкой ALERT;

формирование сигналов реального времени. для этого к микросхеме подключен кварцевый ₹ резонатор Ү3000 (32,768 кГц) и дополнительная батарея RTC_BATTERY. Микроконтроллер и цифровой сигнальный

процессор U1000 (SC29803VH) Микросхема U1000 (рис. 4.2) объединяет в себе микроконтроллер, управляющий всеми узлами телефона и цифровой сигнальный процессор

(DSP), который в свою очередь обеспечивает цифровую обработку аналоговых сигналов (кана-

льное кодирование-декодирование). Эти сигналы (RX_SERIAL_CLOCK, RX_SE-RIL_FRAME_CLOCK, RX_SERIAL_DATA, RX_AS-

QIRE) для него формирует аналоговый процессор U201 (MAGIC). Для управления и обмена данными между микросхемами U1000 и U201 служит цифровой интерфейс SPI (сигналы MAGIC SPI DATA, MAGIC SPI CLC, MAGIC SPI_CS). Микроконтроллер U1000 обеспечивает поддержку пользовательского интерфейса. Через

ляющие кнопки, дисплей, USB-порт (служит для обмена данными с персональным компьютером или программатором) и SIM-карта. Flash-память U2000 Микросхема Flash-памяти U2000 (рис. 4.2) со-

этот интерфейс подключены цифровые и управ-

держит 64 Мбита собственно Flash-памяти и 1 Мбит ОЗУ и служит для хранения программного обеспечения телефона и пользовательских данных. В обычном режиме микросхема питается напряжениями +2 В (V1) и +3,2 В (V3), а в ре-

жиме программирования — напряжением +12 В

(SR_VCC). Для обмена данными с микроконтрол-

лером используются 22-разрядная шина адреса и 16-разрядная данных. Сигнальный процессор U201 (MAGIC) Как уже отмечалось, основная функция микросхемы U201 (рис. 4.3) — управление трансивером, цифровая обработка принимаемого аналогового сигнала и передача его для дальнейшей

ется напряжением 2,7 В (RX_V2) через ключи Q700 и Q701. ЖК дисплей

Графический высококонтрастный дисплей с

микроконтроллер

Радиочастотный модуль (рис. 4.4) выполняет функции трансивера (приемопередатчика радиосигнала в диапазонах 900, 1800 и 1900 МГц) и

Радиочастотный модуль

на выв.Н1 микросхемы.

схемы GCAP3.

включает следующие микросхемы и узлы: базовую микросхему радиочастотного модуля

U201 (MAGIC), объединяющую основные узлы трансивера (I/Q-модулятор/демодулятор, синтезатор частоты и др.);

генератор, управляемый напряжением (ГУН) U300, формирующий опорные частоты для работы смесителя приемника и усилителя мощности радиопередатчика; дуплексор U100 (антенный коммутатор), под-

ключающий к антенне приемный или передающий тракты телефона. Дуплексором управляет микросхема MAGIC с помощью сигналов RX EN, DCS_EXC EN u GSM_EXC_EN; смеситель на микросхеме U140 с входными

полосовыми фильтрами диапазонов GSM (FL120), DCS (FL130) и фильтром ПЧ FL160, а также дополнительный резонансный УПЧ на элементах FL170 (400 МГц) и Q180; микросхему усилителя мощности U400, обес-

выходной мощности U450 для регулировки мощности и установки требуемого значения выходной мощности по сигналу оператора сети. Управление коэффициентом усиления уси-U400 производится микросхемой лителя

MAGIC (сигналом POWER CON-TROL).

печивающую усиление радиосигнала до требу-

емой мощности в антенне, а также регулятор

Радиоприемная часть питается напряжением 2,7 В (RF_V1 и RF_V2), которые формируются

троллеров (находятся внутри микросхемы MAGIC) и транзисторной сборки Q240 (рис. 1). Радиопередатчик питается непосредственно от АКБ (напряжение 3,6 В РА_В+). ГУН U300 пита-

методом ШИМ из напряжения В+ с помощью кон-

боты дисплея формирует

разрешением 96 × 64 пикселя, синей подсветкой и регулировкой контрастности служит для отображения служебной и пользовательской информации. Данные и управляющие сигналы для ра-

обработки на DSP микроконтроллера U1000. Микросхема синхронизируется от тактового генератора Y258 частотой 26 МГц. Внутри микросхемы тактовая частота делится на два и полученный сигнал (13MHZ_CLOCK_OUT) используется для синхронизации микроконтроллера U1000, а


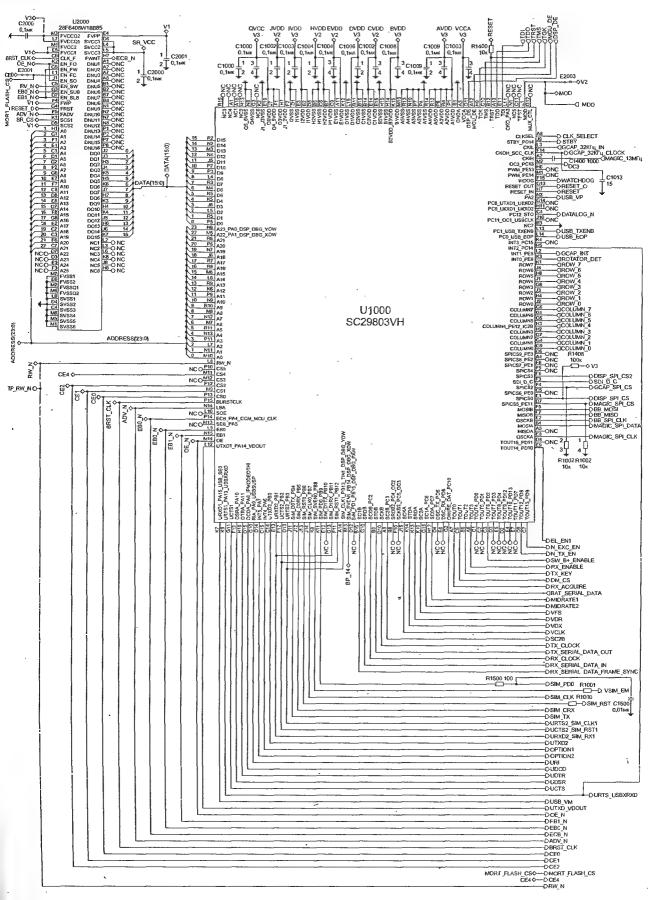


Рис. 4.2. Микроконтроллер и цифровой сигнальный процессор SC29803VH. Flash-память

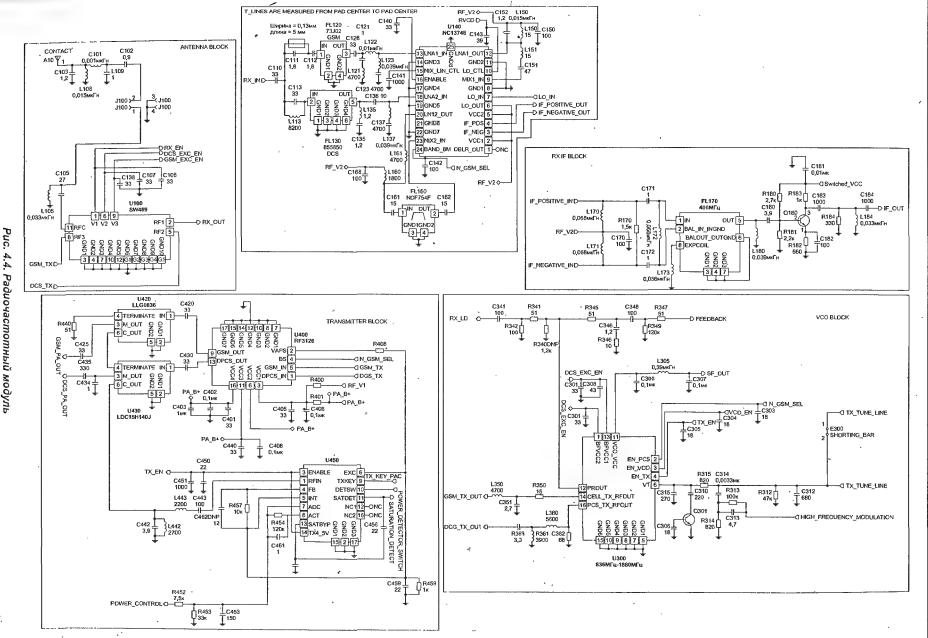

(DISP_SPI_CS, BB_MOSI, BB_SPI_CLK). Модуль ЖК дисплея подключается к основной плате через соединитель J6500 (рис. 4.5) и питается напряжениями +2 (V1) и +2,8 В (V2) от микросхемы GCAP3, а также переменным напряжением от DC/AC-конвертера (3,6/180 В), выполненным на микросхеме U6500.

U1000. Они передаются по интерфейсу SPI

Клавиатура

Клавиатура представляет собой матрицу кнопок, подключенных выводам Column 0-1, Rotator_Det и Row 0-7 процессора U1000. Конструктивно она разделена на три узла: основную клавиатуру (цифровые кнопки, а также включения, навигации и вызова/отбоя), дополнительную и отдельную кнопку регулировки громкости. Дополнительная клавиатура состоит из трех кнопок (Menu, Soft key left, Soft key right), размещенные на вращающейся панели телефона. Основная клавиатура подключается к плате через соединитель J6000 (рис. 4.5), а дополнительная — через соединитель J3000 с плавающими контактами. Кнопка регулировки громкости SW600 установлена на основной плате и подключена к выводам процессора COLUMN_0 и ROW_4.

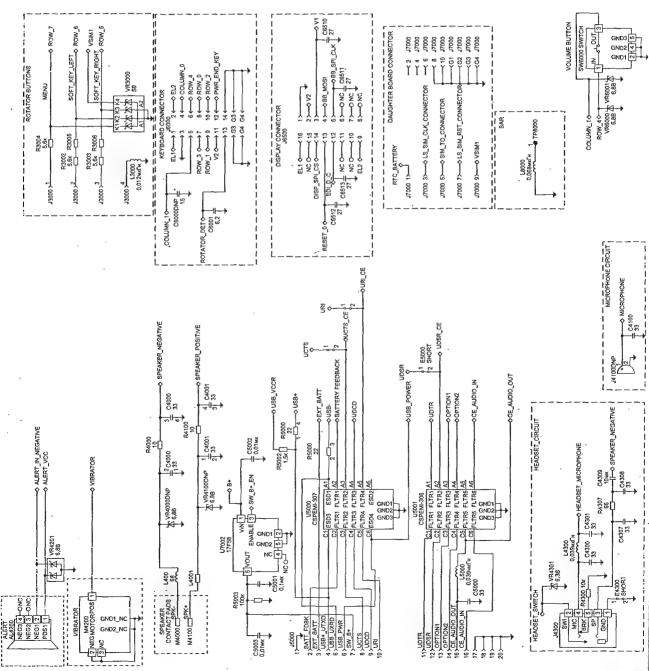



Рис. 4.5. Внешний и внутренние соединители. Динамик и виброзвонок

Конструкция корпуса телефона требует особой осторожности при его разборке. Поэтому приведем порядок разборки телефона и замены его основных частей.


Разборка телефона

Перед разборкой телефона необходимо снять крышку отсека АКБ и извлечь аккумулятор и SIM-карту. Затем разбирают телефон в следующей последовательности:


- выкручивают два винта (рис: 4.6) и, перемещая накладку в направлении антенного штыря, снимают ее;
- выкручивают два винта (рис. 4.7), отжимают с помощью плоской отвертки шесть защелок по периметру крышки и снимают заднюю крышку корпуса;
- удерживая телефон одной рукой, другой выкручивают антенный штырь против часовой стрелки (рис. 4.8) и снимают его;
- извлекают плату трансивера из передней панели корпуса, как показано на рис. 4.9;
- используя инструмент для разборки, осторожно извлекают плату SIM-карты из соединителя на плате трансивера (рис. 4.10) и снимают ее;
- еспи требуется замена батарейки реального времени, снимают ее с платы SIM-карты (рис. 4.11) с помощью диэлектрического пинцета;

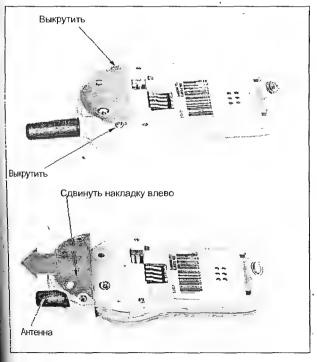


Puc. 4.6

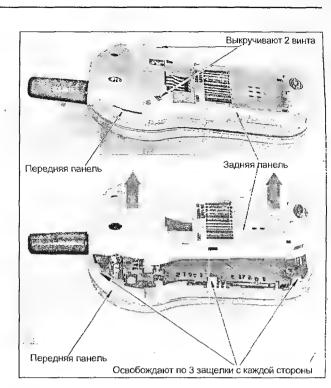

Puc. 4.7

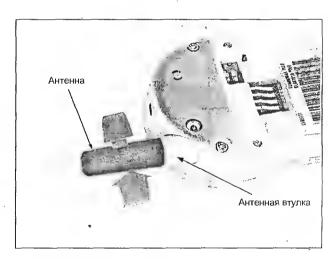


Puc. 4.8

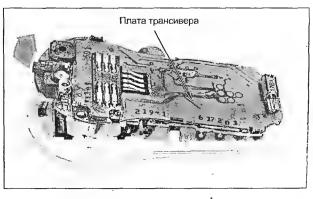

Puc. 4.9



Puc. 4.10

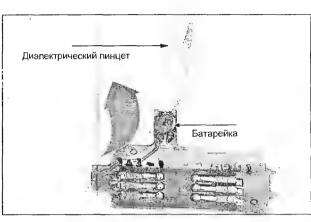


Puc. 4.11




Puc. 4.12


- снимают резинку клавиатуры из передней панели корпуса телефона (рис. 4.12), используя при этом линцет;
- используя специальный инструмент для разборки, осторожно извлекают плату клавиатуры из соединителя на плате трансивера (рис. 4.13) и снимают ее;
- для замены декоративного кольца (рис. 4.14) и доступа к кнопкам дополнительной клавиатуры поворачивают его против часовой стрелки на 5 мм и снимают;

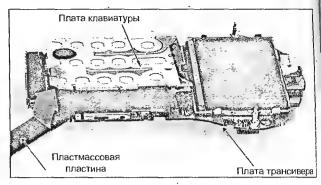

Puc. 4.13

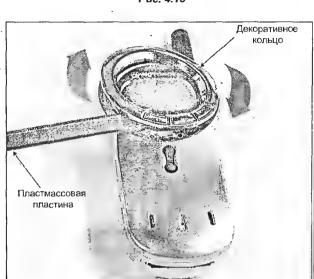

Puc. 4.14

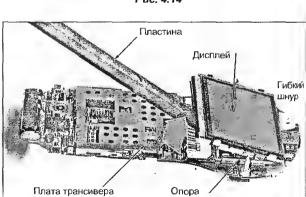

Puc. 4.15

 для замены модуля дисплея вначале вынима ют из соединителя гибкий шлейф (рис. 4.15 из соединителя на плате трансивера, зате сжимают защелки на ЖК модуле и снимаю его с платы трансивера.

Типовые неисправности телефонов и способы их устранения

Внешний вид монтажной платы телефон «MotorolaV70» и контрольные точки на ней пр ведены на рис. 4.16—4.17.

Телефон не включается

Для локализации неисправности необходимо подать на телефон питающее напряжение 3,6...3,8 В от внешнего источника и измеряют потребляемый ток. В момент включения его вели-

чина может достигать 100 мА, в дежурном режиме — 40...60 мА, а в режиме звонка — 700 мА. Если при включении телефона потребляемый ток более 200 мА, необходимо вначале проверить (заменой) микросхему GCAP3. Если она ис-

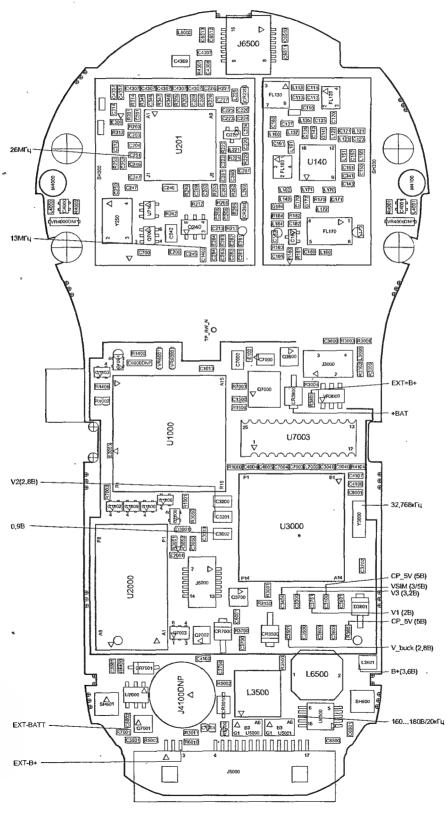


Рис. 4.16. Электромонтажная схема системной платы (фронтальная сторона)

правна, то еще одной наиболее вероятной причиной такой неисправности является усилитель мощности U400 (он питается непосредственно от АКБ через ключ Q7000, который при включении телефона активизируется сигналом MAIN с микросхемы GCAP3). В моделях V60 и V66 схема передатчика несколько отличается — в них имеются два передатчика, каждый — на свой диапазон (U500 — GSM, U550 — DCS/PCS). Их последовательно отключают от шины питания и определяют несправный элемент.

Если потребляемый ток в норме, измеряют выходные напряжения на микросхеме GCAP3:

- 0,8 В на конденсаторах С3002 и С3003;
- 2,775 В (VREF) на конденсаторе С3150;
- 2 В (V1) на конденсаторе С3100;
- 2,8 В (V2) на конденсаторах С3200 и С3201;

- 3,2 В (V3) на конденсаторе С3300;
 - 2,8 В (V_BUCK) на конденсаторах С3600 и С3501;

Наличие указанных напряжений подтверждает исправность микросхемы GCAP и (с большой вероятностью) указывает на сбой (или неисправность) флэш-памяти U2000. Микросхему перезаписывают и проверяют работоспособность телефона. При ремонте телефонов V60i или M66i (в них используется другой тип процессора — см. описание выше), простой перезаписи флэш-памяти недостаточно, необходимо еще перезаписать флэш-память процессора U1000, иначе телефон будет заблокирован. Эта операция выполняется под управлением оригинальной программы PST от Motorola.

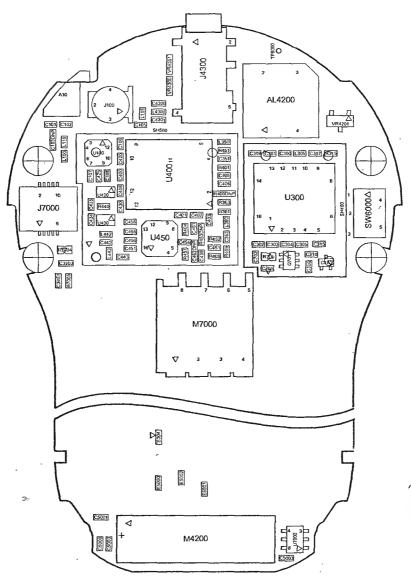


Рис. 4.17. Электромонтажная схема системной платы (тыловая сторона)

Телефон не включается после перезаписи

Flash-памяти

решается заменой микросхемы GCAP3.

В большинстве случаев подобная проблема

На индикаторе телефона появляется сообщение «Invalid Battery», хотя аккумулятор исправен АКБ имеет внутреннюю схему контроля, фор-

мирующую на выводе BATT. SERIAL DATA (конт. 2 и 6 соединителя М7000, рис. 4.1 и 4.17) последовательный код, который поступает на

процессор U1000. Характерной неисправностью этих моделей, особенно подвергшихся воздействиям влаги, является обрыв именно этой шины. В этом легко убедиться, проверив омметром на обрыв цепь между выв. 2, 6 М7000 и резистором R7002 (его вывод расположенный к середине платы см. рис. 4.17). Если есть обрыв, восста-

навливают цепь тонким изолированным проводом. Иногда выходит из строя «подтягивающий» резистор R7002 (выход схемы контроля в АКБ открытый коллектор). Его номинал — 5,6 кОм. Если все в норме, заменяют процессор U1000. Если дефект после этого остается — заменяют микросхему GCAP3.

В режиме заряда АКБ на экране не отобража-

ется соответствующий значок. На самом деле заряд АКБ происходит Процессом заряда АКБ управляет микросхе-GCAP3. Сигнал обратной ма BATTERY FEEDBACK с конт. 2 соединителя J5000 через фильтр U5000, диод CR3010 и резистор R3010 подается на выв. К5 микросхемы

U3000. Когда сигнал на микросхему не поступает, значок зарядки будет отсутствовать. Проверяют указанную цепь на обрыв. Чаще всего выходит из строя диод CR3010. Корпус фильтра U5000 керамический и в результате различных механических воздействий он растрескивается, и цепь обрывается.

Не заряжается аккумуляторная батарея

В первую очередь, проверяют саму аккумуляторную батарею и контакты ее соединителя М7000 (рис. 3). Затем проверяют и при необходимости промывают контакты внешнего соединителя J5000. Его конструкция (что признает даже производитель) неудачная, поэтому незначительное загрязнение контактов приводит к нарушению соединения. Если контакт есть, последова-

тельно заменяют элементы: R3800, Q3800,

CR3800, U3000, U1000 до момента восстановле-

ния заряда АКБ.

работает. В этом случае проверяют контакты соединителя M7000, ключ Q7000, а также наличие сигнала MAIN на затворе транзистора Q7000 (высокий уровень). Если сигнала нет — заменяют микросхему GCAP.

Телефон работает только от зарядного

муляторной батареи, а от зарядного устройства

Телефон не работает с внешними устрой-

U5001. Если все в норме, заменяют микросхему

остальных. Снимают декоративное кольцо (см.

«Разборка телефона»), снимают мембрану и

очень мало). Разбирают телефон, отсоединяют

клавиатуру и мягкой щеткой очищают ответную

Телефон не реагирует на подключение акку-

ствами (компьютер, программатор) Отключают телефон от внешних устройств, снимают с него АКБ и проверяют на короткое за-

устройства

мыкание (на общую шину) конт. 4-6, 8-12 соединителя J5000. При наличии короткого замыкания проверяют соответствующий фильтр U5000 или

GCAP. Не работает клавиатура Авангардная конструкция корпуса привела к

тому, что три кнопки на поворотной панели стали

доступны для пыли и влаги. А из-за того, что все кнопки подключены к одинаковым шинам (столбцы — Column 0, 1), замыкания в этих кнопках приводит к полной неработоспособности всех

промывают контакты кнопок спиртом или специальной чистящей жидкостью. После этого собирают телефон и проверяют его работоспособность. Если клавиатура по-прежнему не работает, то еще одной причиной может быть попадание пыли между контактами соединителя основной клавиатуры J6000 (межконтактное расстояние у него

часть соединителя J6000. Если и после этого клавиатура не работает — заменяют микропро-

Отсутствует звук в динамике или он иска-

ной плате и подвижных контактов на вращающейся панели.

стояние контактов соединителя J3000 на основ-

цессор U1000. Иногда не работают только три кнопки на вра-

щающейся панели. В этом случае проверяют со-

Новое решение корпуса привело к еще одной проблеме: динамическая головка находится в

его подвижной части, и сигналы на головку подаются через пружинные контакты М4000/4100

основной платы (рис. 4.5) и кольцевые контакты подвижной части корпуса. Контакты достаточно быстро загрязняются, и звук либо воспроизво-

Поэтому в обоих случаях в первую очередь разбирают телефон и очищают эти контакты от пыли и окислов. Если это не помогло, то для того чтобы быстро определить исправность внутренней динамической головки, подключают гарнитуру к соединителю J4300. Если звука нет или он искажается и в телефоне гарнитуры, то проблема в микросхеме GCAP3 (выходные сигналы микросхемы — SPCR_OUT_PLUS на выв. М2, SPCR_OUT_MINUS на выв. N1) или в модуле коррекции AYX U7003 (рис. 4.5, 4.17). Чаще всего

проблема решается после прогрева этого моду-

ля с помощью паяльной станции (устраняется

«холодная» и «сухая» пайка). Если это не помо-

гает, последовательно заменяют модуль и мик-

Этим узлом управляет микросхема GCAP3

росхему GCAP3 до устранения проблемы.

дится с искажениями, либо совсем пропадает.

Не работает виброзвонок

(сигнал VIBRATOR_OUT на выв. М7). Возможно, эта функция просто выключена в меню пользователя. Если это не так, то проверяют вибромотор М4200 (рис. 2, 3) с помощью внешнего источника питания напряжения 3...3,5 В, предварительно отключив вибромотор от схемы. Если вибромотор исправен, заменяют микросхему GCAP3.

Не работает микрофон

ния проблемы.

Сам микрофон — достаточно простой и надежный элемент и он выходит из строя крайне редко. Иногда после попадания влаги окисляются контакты его соединителя J4100 (рис. 4.17). Если это не так, омметром проверяют на обрыв связь между центральным контактом J4100 и выв. 15 сборки U7003. В случае разрыва указанной цепи, восстанавливают ее тонким изолированным (и, желательно, экранированным) проводом. Если цепь исправна, последовательно заменяют сборку и микросхему GCAP3 до устране-

Отсутствует сеть (нет значка сети на ЖК дисплее)

В первую очередь проверяют «прошивку» Flash-памяти U2000. Если все в норме, подпаивают короткий отрезок провода непосредственно к антенному коммутатору-соединителю J100 (конт. 1 на рис. 4.4). Если после этого сеть появляется, проблема в J100 — из-за его «залипания» антенна не подключается к входу трансиве-

ра. В случае исправности 1100, проверяют дуп-

лексор U100. При наличии GSM-тестера подают

на антенный вход телефона тестовый сигнал в

одном из диалазонов и проверяют элементы

водит к дефектам приемного тракта. Если GSM-тестера нет, последовательно заменяют указанные фильтры, а затем элементы: U140, Q180, U300, U201 (MAGIC), U1000 до восстановления работоспособности аппарата.

приемного тракта. В первую очередь это касает-

ся полосовых ПАВ фильтров: FL120, FL130,

FL160, FL170. Их корпуса керамические, при падении аппарата часто растрескиваются, что при-

Сеть есть, но позвонить не удаетсяЭта неисправность связана с передающим

трактом — микросхемой усилителя мощности U400 и ее внешними элементами: фильтрами U420, U430 и схемой контроля мощности U450. Вначале контролируют питание микросхемы U450 (+2,8...3,2 В на выв. 3 и 14). Если указанное напряжение отсутствует, проверяют транзисторную сборку Q700 (рис. 1). Затем последовательно заменяют указанные микросхемы. Для моделей V60/V66, у которых два гетеродина (для приемника (U300) и передатчика (U350)), возможно неисправен ГУН U350. Если проверка и замена указанных элементов не дала результата, вначале прогревают, а затем заменяют микросхему MAIC.

Телефон не определяет SIM-карту Вначале проверяют состояние контактов сое-

динителя SIM-карты J7000 (рис. 4.5 и 4.17). Если контакты в норме — заменяют микросхему GCAP3.

Часто подобный дефект может возникнуть по

следующим причинам: из-за отсутствия контакта

Отсутствует индикация на ЖК дисплее

в соединителе J6500 (рис. 4.5 и 4.17), отсутствия питания контроллера дисплея или неисправности элементов цепи его подсветки, а также при выходе из строя микроконтроллера U1000. Также проверяют напряжения: +2 В (конт. 3 J6500), +2,8 В (конт. 2 J6500) и переменное напряжение 160...180 В частотой 20...23 кГц на конт. 16 J6500. Высокое напряжение формируется DC/AC-конвертером U6500, управляемым сигналом EL ENABLE с выв. Е9 U1000.

Телефон «зависает»

Подобный дефект может быть связан со стабильностью работы тактового генератора 26 МГц Y250, а также исправностью его внешних конденсаторов C250-C252. Если замена генератора не привела к устранению дефекта, неисправна микросхема MAGIC U201.

Глава 5. Сотовый телефон Nokia

Модель: Nokia 3310

ние 5 В (V5V).

Общие сведения

Сотовый телефон «Nokia 3310» на сегодняшний день остается одной из самых популярных моделей. Он отличается надежностью в работе, свойственной всем моделям NOKIA, удачным набором необходимых функций для данного класса аппаратов, удобным пользовательским меню с

отличной русификацией и низкой ценой.

Структурно «Nokia 3310» состоит из четырех частей, которые в дальнейшем для удобства будем называть: BASEBAND (BB) — цифровая часть, RF Module (RF) — радиочастотный модуль, User Interfase (UI) — пользовательский интерфейс, Audio and Vibrator — звуковая часть и вибромотор.

Описание основных узлов

Цифровая часть телефона

Цифровая часть выполнена на специализированных микросхемах (ASIC — Application Specific Integrated Circuit) (рис. 5.1 и 5.2).

Микросхема ССОИТ (N201) представляет со-

бой контроллер питания, который преобразует напряжение от аккумуляторной батареи (АКБ) 3,6 В (VBATT) и обеспечивает подачу питающих напряжений на активные элементы электрической схемы сотового телефона. Питание микросхем цифровой части телефона осуществляется напряжением 2,8 В (VBB). Ядро микроконтролле-

ра микросхемы MAD2WD1 питается отдельным

напряжением 1,75 В (VCORE). Аналоговая часть микросхемы COBBA-GJP питается от отдельного

регулятора напряжением 2,8 В (VCOBBA). Пита-

ние злементов радиочастотной части осуществ-

ляется от шести независимых регуляторов, име-

радиочастотную часть для питания усилителя мощности (PA — Power Amplifier) поступает напряжение 3,6 В (VBATT) напрямую с конт. 1 разъема АКБ X203. Для обеспечения питания системы ФАПЧ микросхемы HAGAR с помощью отдельного преобразователя формируется напряже-

ющих выходное напряжение 2,8 В. Кроме того на

Микросхема ССОNТ обеспечивает интерфейс связи с модулем SIM и в зависимости от типа карты подает на него напряжение питания 3 или 5 В. В режиме зарядки ССОNТ управляет контроллером зарядки (СНАРЅ). В зависимости от режима использования телефона (телефон включен или выключен, Sleep — режим, RESET) питание подается на различные элементы электрической схемы, что позволяет наиболее эффективно использовать АКБ.

Микросхема СНАРЅ (N200) представляет со-


бой контроллер зарядки, который регулирует

процесс зарядки АКБ. В зависимости от напряжения на АКБ существует два режима зарядки: начальный (напряжение на АКБ меньше 3 В) и программно-управляемый (напряжение на АКБ больше 3 В). Кроме этого, микросхема СНАРЅ прекращает процесс заряда АКБ, когда напряжение на АКБ превысит пороговое значение (4,4 В для

Li-Ion АКБ и 4,8 В для NiMH).

Микросхема MAD2WD1 (D300) объединяет в себе микроконтроллер (MCU — MicroController Unit) с ядром ARM RISC, осуществляющий управление всеми элементами телефона, цифровой сигнальный процессор (DSP — Digital Signal Processor), выполняющий обработку оцифрованных аналоговых сигналов (канальное кодирование-декодирование), системную логику и устройства ввода-вывода. Микропроцессорное

ядро разработано компанией ARM (Advanced

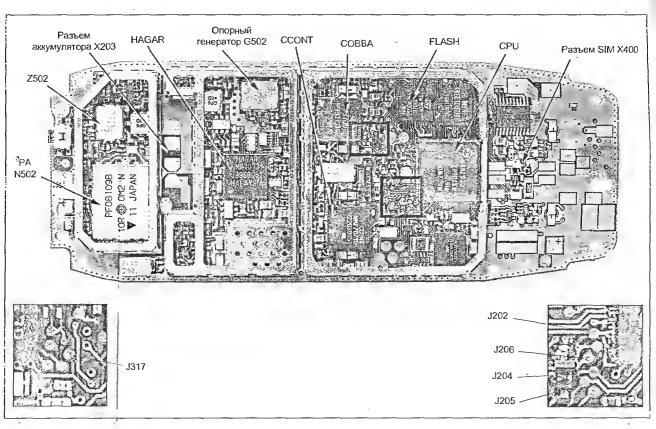

Puc. 5.1. Системная плата NOKIA 3310

ced Instruction Set Computers), что позволяет ему быстро производить операции ограниченным набором выполняемых команд. Режим Thumb позволяет увеличить производительность процессора за счет перекодирования команд в 16-разрядные коды и осуществления обмена ими по 32-разрядным шинам ARM.

RISC Machines) и имеет архитектуру RISC (Redu-

32-разрядным шинам ARM. Микросхема Flash-memory (D301) представляет собой постоянное запоминающее устройство, хранящее программное обеспечение телефона и пользовательские данные. Память EEPROM, где хранятся личные настройки аппарата, находится внутри микросхемы Flash-memory.

SRAM (D302) — оперативное запоминающее устройство, в него загружается программа и данные необходимые процессору для проведения вычислений в данный момент. Микросхема Flash-memory кроме питания от 2,8 В (VBB) в режиме программирования использует питание от

СОВВА-GJP (N100) представляет собой микросхему звукового тракта и является интерфейсом между цифровой частью телефона и радиочастотным модулем. СОВВА-GJP осуществляет обработку речевого сигнала: усиление аналоговых сигналов, аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование, речевое кодирование и декодирование.

внешнего источника 12 В (VPP).

Радиочастотный модуль

частоты, и др.).

Радиочастотный модуль выполняет функции трансивера (приемо-передатчика радиосигнала на частотах 900, 1800 МГц) и включает следующие основные микросхемы и элементы (рис. 5.1

и 5.2). *HAGAR (N500)* — базовая микросхема радиочастотного модуля, объединяет в себе основные элементы трансивера (элементы I/Q — модулятора и I/Q демодулятора, элементы синтезатора

Power Amplifier (PA, N502) — микросхема

усилителя мощности, обеспечивает усиление радиосигнала до требуемой мощности в антенне, обладает возможностью регулировки коэффициента усиления для выполнения функций АРМ (автоматической регулировки мощности) и установки требуемого значения выходной мощности по сигналу управления сети оператора. Управление коэффициентом усиления РА осуществляется с выходов микросхемы НАGAR. Микросхема имеет два параллельных тракта: GSM (900 МГц),

DCS (1800 МГц). *Direct Coupler (L515)* — направленный ответвитель, ответвляет с выхода PA управляющий сигнал для работы системы APM.

Diplexer (Z502) — дуплексер (антенный коммутатор), производит подключение к антенне ли-

бо приемного, либо передающего тракта. Управляющие сигналы на антенный коммутатор поступают с выходов микросхемы HAGAR.

Low noise amplifier (LNA, Transistor, V500) — малошумящий усилитель (МШУ) частотного диапазона DCS (1800 МГц), усилитель с минимальным уровнем собственных шумов, который осуществляет начальное усиление радиосигнала и выделение его над уровнем шума. МШУ охвачен кольцом автоматической регулировки усиления (АРУ), управление коэффициентом усиления происходит с выхода микросхемы HAGAR.

Low noise amplifier (LNA, Transistor, V501) — МШУ частотного диапазона GSM (900 МГц).

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс позволяет владельцу сотового телефона управлять его функциями и осуществлять с помощью цифровой части и трансивера информационный обмен через сеть оператора. Пользовательский интерфейс состоит из следующих элементов (рис. 5.1 и 5.2):

LCD Module — модуль жидкокристаллического дисплея GD47 (84 × 84 пикселей). Схема модуля включает в себя также два конденсатора C410, C412, размещенных на плате. Подключение модуля к системной плате осуществляется с помощью 8-контактного разъема.

Keyboard — клавиатура.

Backinght circuit (for Keyboard and Display) — схема подсветки (для клавиатуры и дисплея).

Power key (S419) — кнопка включения питания сотового телефона.

UI-Switch (N400) — микросхема, осуществляющая управление звонком, вибро-мотором, подсветкой клавиатуры и дисплея.

Звуковая часть и вибромотор

Звуковая часть, вибромотор и схема его управления размещены в цифровой части и радиочастотном модуле. Звуковая часть выполнена на микросхеме COBBA-GJP.

Типовые неисправности телефона и способы их устранения

Рассмотрим наиболее типичные неисправности: телефон не включается, не заряжает аккумуляторную батарею, не регистрируется в сети, невозможно осуществить вызов, не работают звонок, динамик, микрофон, вибромотор, подсветка, дисплей или SIM-карта.


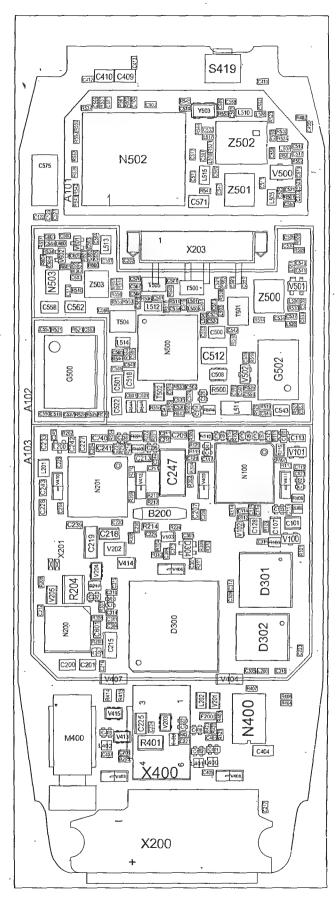


Рис. 5.2. Электромонтажная схема системной платы

0,6 мА. Если значение тока превышает этот по-

Аппарат не включается (общий алгоритм поиска неисправности № 1, см. рис. 5.3)

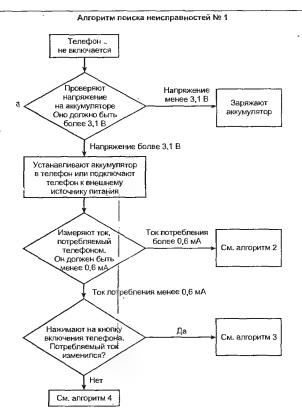

Puc. 5.3

Аппарат может не включаться по двум основ-

ным причинам: повреждено программное обеспечение или неисправны элементы телефона. Если повреждено программное обеспечение, то лучше обратиться в сервис-центр Nokia, если неисправны микросхемы аппарата, то эти проблемы можно устранить самостоятельно.

Если аппарат не включается, то вначале необходимо проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Если напряжение меньше 3,1 В и аппарат не включится, попробуйте вставить заряженную аккумуляторную батарею. Если аппарат все равно не включается, то необходима достаточно серьезная диагностика с использованием внешнего источника питания (ИП). Особенно-

аппарата NHM-5NX является наличие

подключить, соответственно положительный и отрицательный выводы от источника питания. Конт. 2 и 3 должны быть соединены через внешний резистор (R > 1,5 кОм). ИП должен формировать напряжение, равное 3,6 В.

термодатчика и датчика аккумуляторной батареи. Чтобы включить аппарат от источника пита-

ния необходимо к конт. 1 и 4 разъема АКБ (Х203)

После подключения телефона к ИП необходимо проверить потребляемый ток (при включенном телефоне), который не должен превышать


рог, то это может быть вызвано коротким замыканием цепей телефона. В этом случае необходимо воспользоваться алгоритмом № 2 (см. рис. 5.4). Если потребляемый ток в норме, то надо включить телефон нажатием кнопки включения. Если при нажатии кнопки включения потребляемый ток изменился, но аппарат не включился, то это означает, что аппарат не может включиться вследствие неисправностей, определяемых с помощью алгоритма № 3 (см.

«умер» (алгоритм № 4 на рис. 5.6).

Большое потребление тока (общий алгоритм поиска неисправности № 2, рис. 5.4)

рис. 5.5). Если телефон не реагирует на нажатие

кнопки включения, то это означает, что аппарат

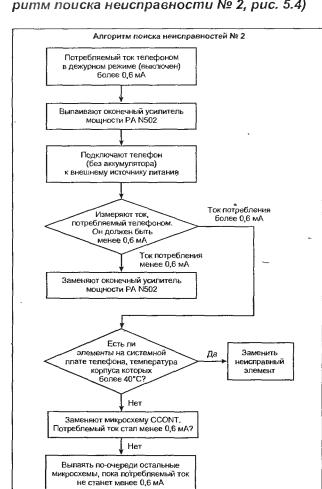

Puc. 5.4

Если аппарат имеет большое потребление в выключенном состоянии, то внутри аппарата произошло короткое замыкание, в этом случае обычно напряжение на аккумуляторной батарее быстро уменьшается. При этой неисправности наиболее уязвимым компонентом сотового телефона является усилитель мощности (Power Amp-


lifier). Этот компонент в рабочем режиме потреб-

ляет большой ток, поэтому достаточно часто выходит из строя. Питание усилителя мощности осуществляется непосредственно от аккумуляторной батареи. Поэтому для диагностики неисправности вначале необходимо выпаять усилитель мощности. Если после этого потребляемый ток придет в норму (<0,6 мА), то необходимо заменить вышедший из строя усилитель мощности. Чтобы убедиться, что остальные микросхемы исправны, надо попробовать вновь включить аппарат. Если аппарат включается, то необходимо продолжить тестирование таких функций аппарата, как возможность осуществления вызова. работоспособность звукового тракта и др. Если аппарат не включается, то необходимо действовать согласно алгоритму № 1 (см. рис. 5.3).

Если даже после демонтажа усилителя мощности потребляемый ток все равно больше нормы, то данную неисправность локализовать довольно сложно. В первую очередь необходимо определить неисправный компонент по его нагреву. Однако следует иметь в виду, что при потребляемом токе менее 50 мА нагрев компонентов скорее всего наблюдаться не будет. Если один из компонентов ощутимо нагрелся, то необходимо его заменить. Если невозможно определить неисправные компоненты по их составу, то рекомендуется заменить микросхему CCONT. Если после замены CCONT потребляемый ток все равно не соответствует норме, то необходимо по очереди демонтировать оставшиеся микросхемы, пока потребляемый ток не станет меньше 0,6 мА. При этом заранее стоит подумать о целесообразности такого сложного ремонта.

Аппарат не включается, однако тем или иным образом реагирует на нажатие кнопки включения. Общий алгоритм поиска неисправности № 3 (рис. 5.5)

Если аппарат реагирует на нажатие кнопки включения, то это означает, что кнопка включения замыкает цепь включения на землю, MAD и CCONT начинают процедуру запуска телефона, но вследствие описанных ниже неисправностей он не может включиться. Вначале необходимо с помощью осциллографа проверить обмен данными между микросхемами памяти и MAD после нажатия кнопки включения. Если обмен данными происходит, то большая вероятность неисправности программного обеспечения: Если обмен отсутствует, то необходимо проверить напряжение 2,8 В на конденсаторе С209 и резисторах R308, R564 (рис. 5.2). Если напряжения отсутствуют, то необходимо заменить микросхему ССОNТ. Если все необходимые напряжения присутствуют, то необходимо проверить работу опорного кварцевого генератора G502 (26 МГц).

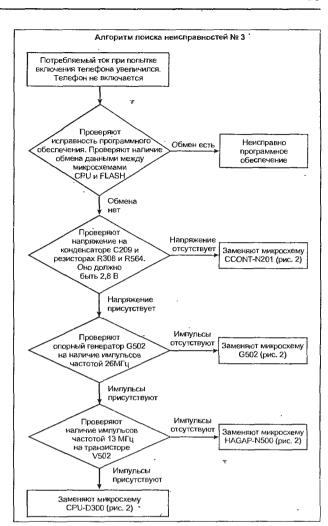


Puc. 5.5

Если сигнал на нем отсутствует, то возможно неисправен сам генератор G502, однако данная неисправность встречается достаточно Опорная частота 26 МГц поступает на микросхему HAGAR, в которой осуществляется ее деление до 13 МГц. Микросхема HAGAR достаточно часто выходит из строя, поэтому необходимо проверить наличие сигнала с частотой 13 МГц на транзисторе V502. В случае отсутствия указанносигнала требуется замена микросхемы HAGAR. Если сигнал тактовой частоты 13 МГц поступает на микропроцессор МАD, а аппарат не включается, то вероятно повреждение MAD или микросхем памяти FLASH (D301) или RAM (D302). Микросхемы памяти выходят из строя достаточно редко, однако, следует проверить качество их пайки.

Телефон не включается и не реагирует на кнопку включения. Общий алгоритм поиска неисправности № 4 (рис. 5.6)

Диагностика неисправностей, когда телефон не реагирует на нажатие кнопки включения, для модели NHM-5NX начинается, собственно, с про-

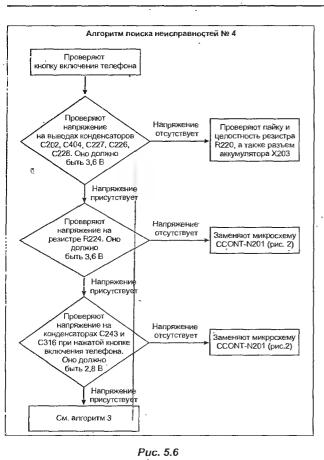

верки работоспособности самой кнопки (S419).

Проверить кнопку можно с помощью омметра,

когда она нажата. Неисправность кнопки включе-

ния встречается очень часто. Если кнопка включения исправна, то необходимо проверить напряжение 3,6 В на конденсаторах С202, С226, С227, С228 и С404. Если на них напряжение отсутствует, то нужно проверить резистор R220 и разъем АКБ (X203). Если напряжение поступает на вышеперечисленные элементы, то необходимо проверить напряжение 3,6 В на резисторе R224, а затем (при нажатой кнопке включения) — 2,8 В конденсаторах С243 и С316. Если указан-

ные напряжения отсутствуют, то необходимо за-

менить микросхему CCONT. Если все напряже-

ния в норме, то необходимо действовать соглас-

Нет заряда аккумуляторной батареи

но алгоритму № 3 (рис. 5.5).

Проблемы с зарядкой АКБ могут возникать вследствие неисправности аппарата, зарядного устройства или непосредственно самой АКБ. Достаточно часто возникают проблемы с зарядным устройством, поэтому вначале необходимо проверить его работоспособность. Для этого необходимо проверить напряжение на его выходе. Зарядные устройства фирмы Nokia имеют посто-

янное напряжение на выходе, которое изменяет-

ся в зависимости от марки устройства от 6 до

это означает, что неисправен собственно аппарат. Его диагностика начинается с проверки разъема зарядки X200. Для этого необходимо измерить сопротивление между конт. 3 разъема зарядки и предохранителем в цепи заряда F200.

10 В. Если зарядное устройство и АКБ исправны,

Если сопротивление отличается от нуля, то необходимо проверить качество пайки разъема. Если сопротивление равно нулю, то необходимо проверить предохранитель F200. В случае исправности предохранителя проверяют транзи-

проверить предохранитель F200. В случае исправности предохранителя проверяют транзисторную сборку V205. За заряд АКБ отвечает транзисторный ключ V205 (выв. 1, 5 и 6). Когда на выв. 5 — низкий уровень (лог. «0»), то на конт. 1 должен быть лог. «1» — в этом случае

должна происходить зарядка АКБ. Если на конт. 5 лог. «О» не поступает, то неисправно либо программное обеспечение, либо ССОNТ. Если все необходимые сигналы на V205 присутствуют, то необходимо проверить работоспособность контроллера зарядки CHAPS. Для этого необхо-

димо проверить наличие импульсов заряда на резисторе R204 и катушках индуктивности L201 и

L513. Если сигнал на резисторе R204 отсутству-

ет, то следует заменить CHAPS (N201).

Аппарат не регистрируется в сети. Общий алгоритм поиска неисправности № 5 (рис. 5.7)

Если телефон не регистрируется в сети, то

Если телефон не регистрируется в сети, то вероятнее всего неисправны компоненты аппарата, но возможно и повреждение программного обеспечения. Логика работы NHM-5NX такова, что радиочастотный модуль включается практи-

чески только в процессе регистрации или разго-

вора. Поэтому для диагностики элементов ра-

диочастотного модуля вначале необходимо ак-

тивировать процесс поиска сети (регистрации).


Процесс диагностики начинается с измерения

частоты опорного кварцевого генератора G502. которая должна равняться 26 МГц ±100 Гц. Если девиация частоты превышает 100 Гц, то необходимо заменить опорный кварцевый генератор. В случае соответствия нестабильности частоты нормам необходимо с помощью заданным осциллографа проверить наличие сигналов на резисторах R541 и R548. Если сигналы на резисторах отсутствуют, то необходимо проверить напряжение 2,8 В на конденсаторах С116 и С119, а также наличие тактовой частоты 13 МГц, поступающей на микросхему СОВВА в контрольной точке Ј317 (рис. 1). Если тактовая частота поступает на микросхему СОВВА и напряжение 2,8 В есть, то необходимо заменить микросхему. Если сигналы на резисторах R541 и R548 есть, то не-

обходимо проверить наличие импульсов на ка-

тушках L514 или L512. В случае отсутствия импу-

Модель: Nokia 3310

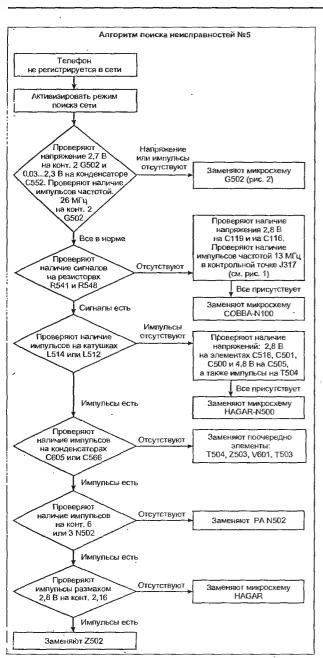

Puc. 5.7

льсов необходимо проверить напряжение 2,8 В

на конденсаторах С500, С501, С505 и С518. если

все напряжения в норме, то необходимо заменить микросхему HAGAR. В случае наличия импульсов на катушках также проверяют импульсы на конденсаторах С566 или С600. Если импульсы отсутствуют, то необходимо проверить/заменить следующие элементы: Т503, Т504, R653, R555, Z503, R601, C602, V601. Если импульсы на конденсаторах С566 или С600 есть, то необходимо проверить их наличие на конт. 6 или 3 усилителя мощности (N502). В противном случае необходимо заменить усилитель мощности N502. Если импульсы на выходе усилителя мощности есть, то необходимо проверить их наличие на

конт. 2 или 16 антенного коммутатора (Z502). В противном случае необходимо заменить микросхему HAGAR (N500).

Если не работает звонок, то вначале оммет-

Не работает звонок или вибромотор

ром необходимо проверить его сопротивление (17 Ом). Затем необходимо активировать работу звонка. После активации режима на конт. З микросхемы N400 должен появиться сигнал лог. «1» Микросхему же необходимо заменить. Если сигнала нет, то вероятно повреждено программное обеспечение.

Если не работает вибромотор, то вначале омметром необходимо проверить его сопротивление (10 Ом). Затем необходимо активировать работу вибромотора. После активации режима наконт. 19 микросхемы N400 должен появиться сигнал лог. «1». Микросхему же необходимо заме-

нить. Если сигнала нет, то вероятно повреждено

ром необходимо проверить его сопротивление

(30 Ом). Затем необходимо проверить резисторь

Не работает динамик или микрофон

программное обеспечение.

Если не работает динамик, то вначале оммет-

R119 и R120 (22 Ом). Если резисторы исправны то необходимо проверить контакт между резисторами и разъемом динамика. В худшем случае меняют микросхему COBBA (N100).

Если не работает микрофон, то вначале необходимо активировать работу вибромотора. Затем проверяют напряжение 2,1 В на конт. 6 разъема микрофона X201. При наличии указанного

напряжения меняют микрофон и проверяют ка-

чество пайки элементов L402, C120. если все в


порядке, то заменяют микросхему СОВВА (N100). При отсутствии напряжения на конт. 6 (X201) необходимо проверить элементы L402, R115, V101. Если элементы исправны, то необходимо заменить микросхему СОВВА.

Не работает подсветка

После активации режима подсветки на конт. 7 и 15 микросхемы N400 должен быть уровень лог. «1». Если сигналов нет, то вероятно повреждено программное обеспечение, в противном случае заменить N400.

Не определяется SIM-карта. Общий алгоритм поиска неисправности № 6 (рис. 5.8)

Если аппарат не «видит» SIM-карту, то вероятнее всего неисправны разъем SIM-карты X400 и микросхемы CCONT, MAD. Когда телефон выключен, но АКБ подсоединена необходимо проверить напряжение на резисторе R220 со сторо-

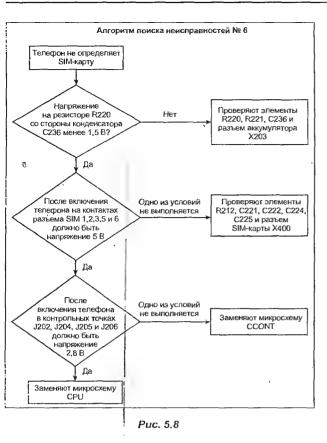

Х203. При наличии напряжения после включения аппарата контролируют напряжение 5 В на конт. 1, 2, 3, 5, 6 разъема SIM. Если напряжения не соответствуют норме, то необходимо проверить резистор R212, конденсаторы C221, C222, C224, C225 и разъем SIM X400, в противном случае проверяют напряжение 2,8 В в контрольных точках J202, J204, J205, J206 (рис. 5.1). если напряжение отсутствует, то необходимо заменить микросхему CCONT, в противном случае меняют

ны конденсатора С236 (,5 В). Если напряжение

отсутствует, то необходимо проверить резисто-

ры R220, R221 конденсатор C236 и разъем АКБ

Не работает дисплей

процессор MAD.

Наиболее вероятной причиной подобного дефекта является дешифратор, размещенный на стекле дисплея. В этом случае требуется замена всего модуля, который поставляется вместе с замыкающими контактами клавиатуры.

При включении телефон «находит» сеть, но попытки кому-либо позвонить ни к чему не приводят

Вначале заменяют антенный переключатель Z502 (1 на рис. 5.9). Если результата нет, последовательно прогревают и, если это ни к чему не приводит, заменяют микросхемы N201 (CCONT) и N100 (COBBA).

Не заряжается аккумуляторная батарея

Проверяют омметром на обрыв предохранитель F200 (2 на рис. 5.9).

Телефон не регистрируется в сети

Чаще всего это происходит из-за неисправности базовой микросхемы радиочастотного блока N500 (HAGAR). Но перед ее заменой необходимо проверить/заменить элементы C508 (5),

L511(4). Если результата нет, заменяют микро-

схему усилителя мощности РА (N502).
При использовании Li-ion батареи она не за-

ряжается, Ni-MH батарея заряжается нормально

Выполняют сброс программного обеспечения.

Во время звонка (связи с абонентом) батарея быстро разряжается

Последовательно прогревают и, если резуль-

тата нет, заменяют контроллер питания N201 и

На дисплее появляется сообщение «Reconnect charger»

усилитель мощности N502.

контроллер питания N201.

Устанавливают перемычку 5 между резисторами R204 и R200. Если результата нет, то прогревают/заменяют контроллер питания N201.

Кнопки клавиатуры неправильно декодируются

Заменяют резисторы R414 и R415 (6).

. После выключения телефона он включается только после снятия и установки аккумуляторной батареи

Прогревают и, если результата нет, заменяют

На дисплее постоянно отображается про-

на оисплее постоянно отооражается процесс заряда, но телефон не включается

Измеряют напряжение на кнопке включения.

Если оно равно 2,8 В, заменяют диод V202 (7 на рис. 5.9). Если же напряжение на кнопке равно нулю, прогревают/заменяют контроллер питания CCONT.

Аккумуляторная батарея полностью разря жается в течение суток даже если телефон находится в режиме ожидания

Заменяют усилитель мощности N502.

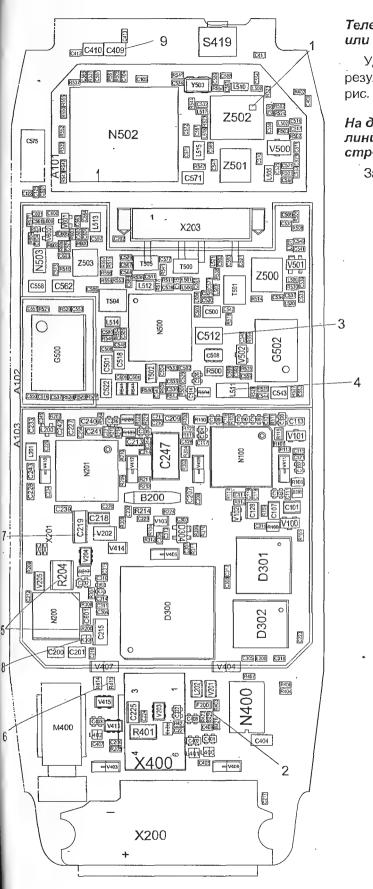


Рис. 5.9. Расположение возможных неисправных элементов на системной плате

Телефон самопроизвольно выключается или происходит его перезагрузка

Удаляют дроссель L511 (4 на рис. 5.9) и, если результата нет, заменяют резистор R301 (8 на рис. 5.9).

На дисплее отображаются горизонтальные линии, либо отсутствуют некоторые строки.

Заменяют конденсаторы С409 и С410 (9).

Глава 6. Сотовые телефоны Nokia

Модели: Nokia 5110/6110

Типовые неисправности телефонов и способы их устранения

Внешний вид печатной платы сотовых телефонов «Nokia 5110/6110» показан на рис. 6.1, 6.2, а расположение элементов — на рис. 6.3, 6.4 (на них же показаны контрольные точки).

Аппарат не может зарегистрироваться в сети

При попытке ручного поиска сети аппарат находит сеть, но не может в ней зарегистрироваться. Очевидно, что неисправность находится в передающей части телефона (передатчике). В подобном случае наиболее вероятен выход из строя одного из элементов: антенного переключателя Z550 (рис. 6.4), фильтра Z505 (рис. 6.3), предварительного усилителя N500 (рис. 6.3) или

подключают антенну, присоединяют аппарат к стендовому источнику питания, вставляют SIM-карту;

оконечного усилителя мощности передатчика N550 (рис. 6.3). Для проверки этих элементов вы-

полняют следующие действия:


- проверяют усилитель мощности передатчика. Для этого отпаивают разделительный конденсатор C562 (рис. 6.3) и припаивают отрезок изолированного провода длиной около 10 см (как временную антенну) к выходу предварительного усилителя V640;
- включают аппарат, в режиме передачи контролируют напряжения на выводах V640: коллектор 2,5 В, база 1,5 В, эмиттер 0,8 В. Если эти напряжения в норме, можно сказать, что предварительный усилитель на транзисторе V640 исправен;
- затем проверяют фильтр Z505. Для этого Z505 выпаивают и соединяют его контактные пло-


щадки на плате проводником. Если после этого аппарат «найдет» сеть, заменяют фильтр (не забудьте после замены фильтра отключить «временную» антенну и установить конденсатор С562). Если после этого аппарат не «найдет» сеть при работе на штатную антенну, то неисправен оконечный усилитель мощности передатчика N550. Выпаивают усилитель и в состоянии ожидания контролируют напряжения на каждой из его контактных площадок (на основной плате), как показано в таблице.

Номер контактной площадки N550	Напряжение, В
1	0,86
2	0,86
3	0
4	3,6
5	0
6	3,6
7	0,34
8	0,56
9	3,6
10	0,86

Если напряжения в норме, заменяют оконечный усилитель мощности. При подобной неисправности также необходимо проверить катушку L552 (рис. 6.3). Она и усилитель мощности могут одновременно выйти из строя, если для заряда аккумуляторной батареи телефона используется некачественное зарядное устройство.

Следует отметить, что часто причиной неработоспособности фильтра передатчика является нарушение его пайки. Поэтому, прежде чем заменять фильтр, пропаивают его выводы.

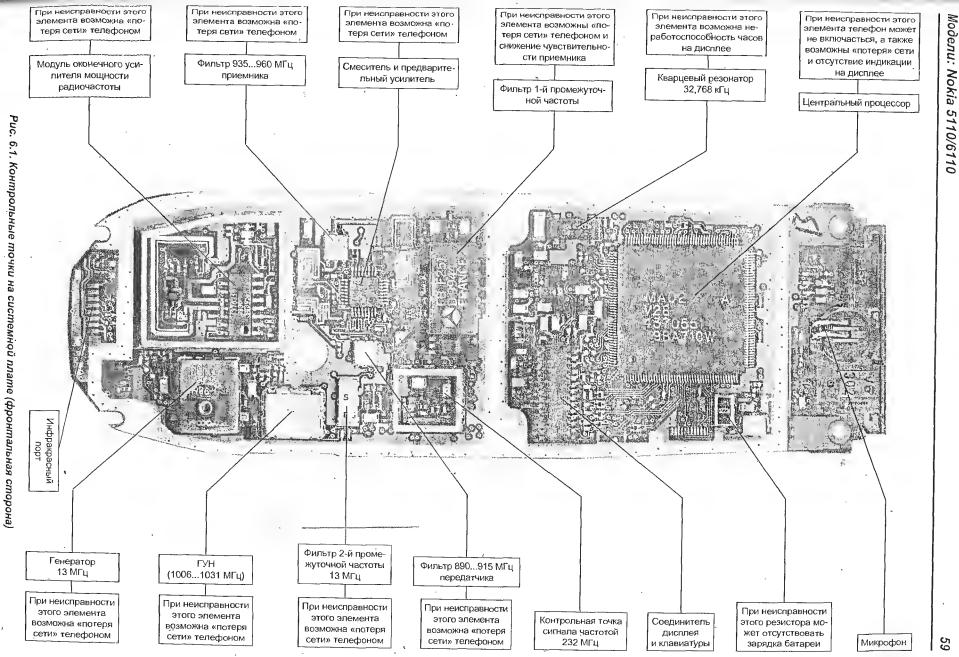

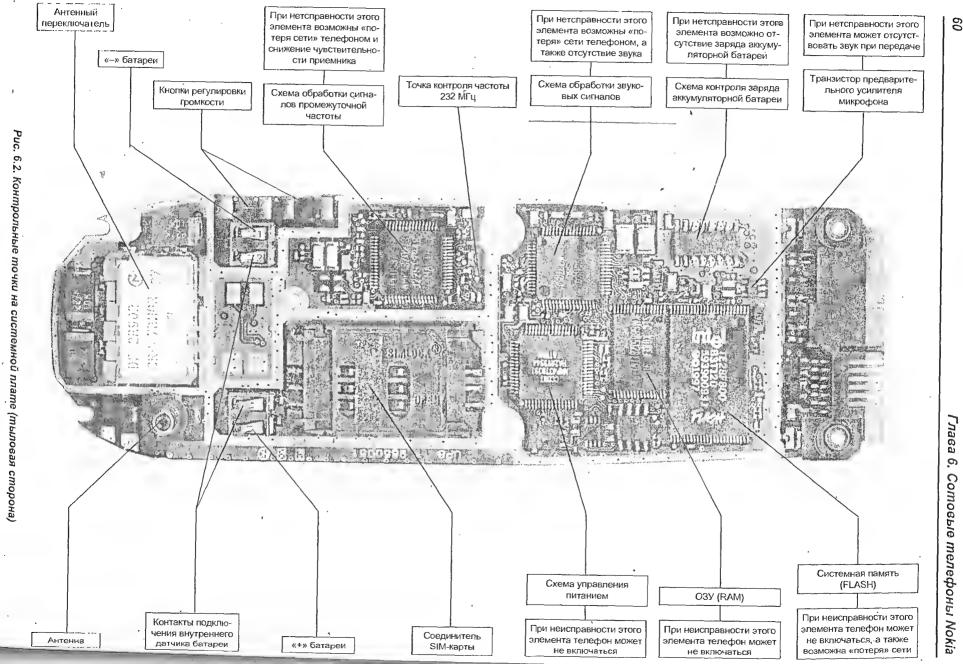

При большом уровне сигнала станции (4 черты на дисплее) связь устойчивая, а при меньшем (1—2 черты) — связь установить невозможно

В большинстве случаев причина неисправности вызвана снижением выходной мощности усилителя передатчика N550. Заменяют передатчик.

Аппарат не находит сеть, на дисплее шкала уровня сигнала показывает нулевое значение Попытки ручного поиска сети не приводят к

положительному результату. Можно предполо-


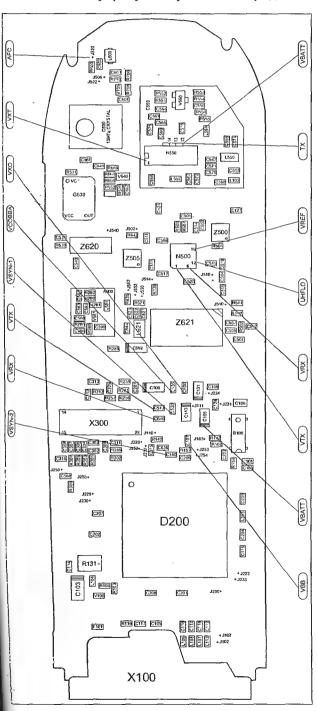


Рис. 6.3. Электромонтажная схема системной платы (фронтальная сторона)

жить, что неисправна приемная часть. Для проверки этого выполняют следующие действия:

- к выводу антенного переключателя Z550 (рис. 6.4) со стороны приемной части припаивают небольшой отрезок изолированного провода (10 см);
- если после ручного поиска сети на дисплее шкала уровня сигнала не изменила своих показаний, выпаивают фильтр Z500 (рис. 6.3) и изолированным проводом соединяют его контактные площадки на плате. Затем выполняют по-

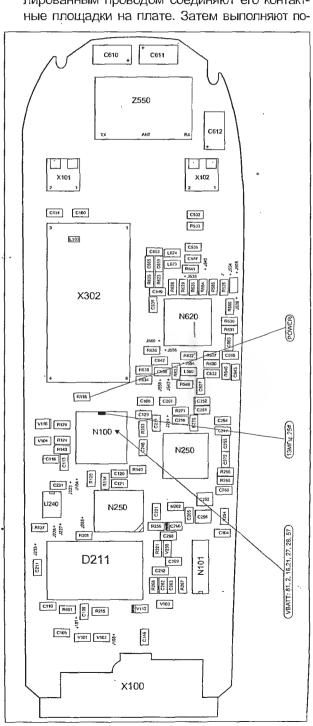


Puc. 6.4. Электромонтажная схема системной платы (тыловая сторона)

иск сети. Если и после этого не был достигнут положительный результат, проверяют полосовые фильтры ПЧ Z620 и Z621 (рис. 3) и кварцевый резонатор G530 (пайкой выводов или заменой), модуль опорной частоты C600 (13 МГц), а затем заменяют микросхему N620 (рис. 6.4).

Телефон после включения регистрируется в сети. На дисплее шкала уровня сигнала показывает значение, отличное от нулевого. Нет приема и передачи речевого сигнала

Существует много причин возникновения подобного дефекта, но наиболее частая — отказ микросхемы РСМ-кодека N250 (рис. 6.4). Поэтому проверке этой микросхемы необходимо обратить особое внимание. Остановимся на этом подробнее. Блок-схема логической части и цепей обработки звуковых сигналов «Nokia 6110» показана на рис. 6.5.

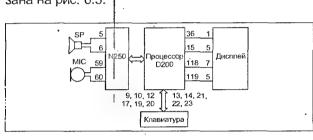

Puc. 6.5

Выделенный приемником аппарата I/Q-сигнал (поступает с N620) соответствующим образом обрабатывается и далее формируется цифровой звуковой сигнал (PRE-LTP), который поступает в PCM-кодек, где и происходит цифро-аналоговое преобразование сигнала. В кодеке аналоговый сигнал дополнительно усиливается и с выв. 5, 6

N250 поступает в наушник.
В режиме передачи сигнал с микрофона поступает на выв. 59, 60 N250, где он усиливается, кодируется и в цифровом виде поступает (в виде I/Q-сигнала) в модуль синтезатора для передачи

в эфир.
Из сказанного можно сделать вывод, что основная обработка звукового сигнала происходит в микросхеме N250, поэтому большинство подобных дефектов связано именно с ней. Следует отметить, что часть неисправностей звуко-



Puc. 6.6

вого канала вызвана нарушениями пайки указанной микросхемы, поэтому перед заменой пропаивают ее выводы.

Временами пропадает прием или передача речевого сигнала. В этот момент на дисплее аппарата появляется сообщение «earphone»

earphone»

Анализ неисправности (проверка и пропайка микросхем D200 (рис. 3), N250 (рис. 4) и транзистора V102 (рис. 4)) выявил неисправность процессора D200. Для того чтобы не производить замену процессора, было принято решение

подключить микрофон и телефон к разъему

После этой доработки (за исключением сооб-

внешней гарнитуры (как показано на рис. 6.6).

щения на дисплее «earphone») аппарат работает без ухудшения каких-либо характеристик.

• Может быть случай, когда на выв. 108 процессора D200 появляется напряжение, равное


сора D200 появляется напряжение, равное 0,8 В (должно быть около 2,5 В). Такое же напряжение появляется на контактах разъема X100, к которым подключается внешний наушник (рис. 6.7). Необходимо отметить, что указанный дефект может появиться, если на печатную плату телефона попала вода. При этом на указанном контакте появляется сигнал низкого уровня (0,8 В), который иницииру-

ет включение режима «earphone». Следует


отметить, что очистка печатной платы аппа-

рата не привела к устранению дефекта.

Самый простой способ решения этой проблемы — подключить внешний резистор сопротивлением 10 кОм как показано на рис. 6.8. К сожалению, при таком решении невозможно подключить внешнюю гарнитуру.



Puc. 6.7

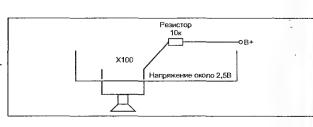

Puc. 6.8

Глава 7. Сотовые телефоны Nokia

Модель: Nokia 6210

сутствием

руктивный характер.

динителя

Общие сведения

Модель сотового телефона «Nokia 6210» относится к бизнес-классу, а пользовательское меню удобно и русифицировано.
Телефон имеет следующий набор потребите-

льских функций: электронную записную книжку емкостью до 500 ячеек памяти, органайзер, мобильный Интернет (WAP 1.1 через CSD/HSCSD), адля любителей развлечений есть несколько интересных игр. Естественно, возможен обмен речевыми сообщениями и данными (SMS). При желании можно подключить телефон к компьютеру (ноутбуку, КПК и т. п.), воспользовавшись одним из интерфейсов, — IrDa (инфракрасный порт) или RS232 (через системный соединитель телефона). Отсутствие поддержки технологий GPRS

и Bluetooth вполне объяснимо возрастом модели.

Сотовый телефон «Nokia 6210» (трансивер

Описание основных узлов

NPE-3) относится к третьему поколению сотовой технологии DCT-3 (Digital Core Technology). Как и все аппараты от NOKIA семейства DCT-3, эта. модель собрана из стандартного набора специализированных микросхем ASIC — Application Specific Integrated Circuit: CCONT, CHAPS, MAD2WD1, COBBA-GJP, HAGAR. Структурно трансивер состоит из цифровой части — BASEBAND (BB) и радиочастотного модуля — RF Module (RF). User Interfase (UI) — пользовательский интерфейс в данной модели, рассматривается в составе цифровой части. Принципиальная злектрическая схема телефона незначительно отличается от схем других представителей поколения DCT-3. Так, например, от модели «Nokia 3310», «Nokia 6210» отличается другими типами микросхем Flash-памяти и SRAM (ОЗУ), отдополнительной батареи для питания часов реального времени Real Time Clock (RTC) и памяти SRAM, использованием другого типа микросхемы усилителя мощности с общим входом для разных диапазонов (900 и 1800 МГц), и, как следствие, присутствием специального дуплексора, объединяющего сигналы разных диапазонов между микросхемой радиотракта HAGAR и усилителем мощности передатчика. Кроме того, в 6210-й модели используется другое программное обеспечение и компоненты, поддерживающие его функциональные возможности. В целом,

UI-Switch,

наличием

микросхемы

Цифровая часть «Nokia 6210» выполнена на следующих микросхемах (рис. 7.1):

■ контроллер питания ССОNТ (N102), преобра-

зует напряжение 3,6 В (VBATT) от аккумуля-

можно сказать, что отличия имеют больше конст-

торной батареи (АКБ) и обеспечивает подачу питающих напряжений на элементы сотового телефона. Микросхемы цифровой части питаются напряжением 2,8 В (VBB). Ядро микроконтроллера микросхемы MAD2WD1 (D301) питается напряжением 1,75 В (VCORE) от отдельного стабилизатора. Аналоговая часть микросхемы COBBA-GJP (N240) питается от отдельного стабилизатора напряжением 2,8 В (VCOBBA). Элементы радиочастотной части питаются напряжением 2,8 В от семи независимых стабилизаторов. Кроме того, на радиочастотную часть для питания усилителя мощности (РА — Power Amplifier) поступает напрян

жение 3,6 В (VBATT) напрямую с конт. 2 сое-

микросхемы HAGAR питается напряжением

5 В (V5V) от отдельного стабилизатора. Кро-

ме того, микросхема CCONT обеспечивает

обмен с модулем SIM, а также, в зависимости


X121.

Схема

АКБ

от типа карты, подает на него питающее напряжение 3 или 5 В. В режиме зарядки микросхема ССОNТ управляет контроллером СНАРЅ. В зависимости от режима работы телефона (включен, выключен, Sleep — режим ожидания, Reset — сброс) электропитание подается на различные элементы электрической цепи, что позволяет наиболее эффективно использовать АКБ;

- контроллер зарядки CHAPS (N100) управляет процессом зарядки АКБ. В зависимости от напряжения на АКБ существует два режима зарядки: начальный (напряжение на АКБ меньше 3 В) и программно управляемый (напряжение больше 3 В). Помимо этого микросхема CHAPS прекращает процесс заряда АКБ, когда напряжение на ней превысит пороговое значение (4,4 В для Li-lon и 4,8 В для NiMH АКБ);
- микросхема MAD2WD1 (D301), объединяет в себе микроконтроллер (MCU — MicroController Unit) с ядром ARM RISC, управляющий всеми узлами телефона, цифровой сигнальный процессор (DSP - Digital Signal Processor), обрабатывающий оцифрованные аналоговые сигналы (канальное кодирование-декодирование), системную логику и устройства ввода-вывода. Микропроцессорное ядро разработано компанией ARM (Advanced RISC Machines) и имеет архитектуру RISC (Reduced Instruction Set Computers), что позволяет ему быстро выполнять oneрации, но имеет ограниченный набор выполняемых команд. Режим Thumb позволяет увеличить производительность, процессора за счет перекодирования команд в 16-разрядные коды и их передачи по 32-разрядным шинам АКМ. Для поддержки технологии HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data — высокоскоростная передача данных с коммутацией каналов) применяется задающий опорный генератор (26 МГц). Для подачи опорного сигнала на MAD2WD1 опорный сигнал частотой 26 МГц делится в микросхеме HAGAR на 2. Сигнал частотой 13 МГц подается на вывод RFC процессора;
- микросхема FLASH (D311) объемом 32 Мбит служит для хранения программного обеспечения телефона и пользовательских данных. Внутри микросхемь: Flash-memory имеется блок памяти EEPROM, в котором хранятся пользовательские настройки аппарата;
- микросхема оперативной памяти SRAM (D310) объемом 4 Мбит используется для хранения программ и данных, необходимых процессору для оперативных вычислений. Микросхема Flash-памяти питается напряжением 2,8 В (VBB), а в режиме программирования ей необходим внешний источник напряжением 12 В (VPP);

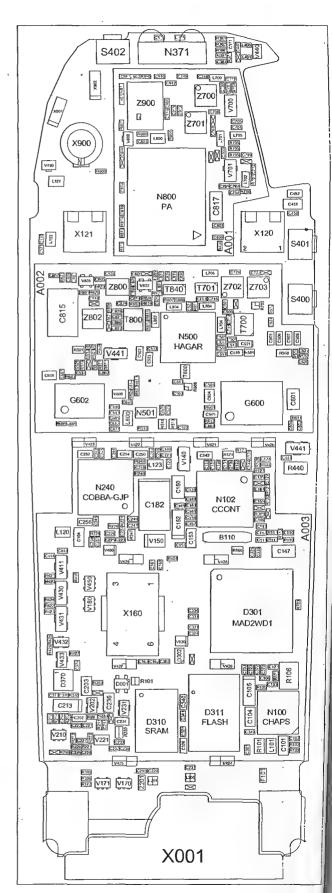

Puc. 7.1. Электромонтажная схема системной платы

Этот файл был взят с сайта

http://all-ebooks.com

Данный файл представлен исключительно в ознакомительных целях. После ознакомления с содержанием данного файла Вам следует его незамедлительно удалить. Сохраняя данный файл вы несете ответственность в соответствии с законодательством.

Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все авторские права принадлежат их уважаемым владельцам. Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по email.

(N240) является интерфейсом между цифровой частью и радиочастотным модулем. Она служит для обработки речевого сигнала: усиливает аналоговые сигналы, выполняет анало-

микросхема звукового тракта СОВВА-GJP

- го-цифровое и цифро-аналоговое преобразование, речевое кодирование и декодирование. Пользовательский интерфейс позволяет владельцу сотового телефона управлять его функ-
- циями и с помощью цифровой части и трансивера осуществлять информационный обмен через сеть оператора. Пользовательский интерфейс
- LCD Module (H400) модуль ЖК дисплея GD45 (96 × 60 пикселей), подключается к плате с помощью эластомера и 8-контактного соединителя;
- Keyboard клавиатура;

состоит из следующих узлов:

- Backlight circuit (for Keyboard and Display) схема подсветки (для клавиатуры и дисплея);
- Power key (\$402) кнопка включения питания сотового телефона; Vol-up/down key (S401/400) — кнопки регулировки громкости речевого сигнала в режиме
- приема; IR Interface Tfdu 4100 irda (N371) — инфракрасный модуль, обеспечивающий обмен данными с внешними устройствами по технологии IrDa.

Управление звонком, вибромотором, подсветкой клавиатуры и дисплея осуществляет микросхема процессора через регулирующие транзисторы.

Звуковая часть телефона базируется на микросхеме COBBA-GJP, имеющей три микрофонных входа (MIC1, MIC2, MIC3) и два выхода на динамические головки.

Радиочастотный модуль выполняет функции трансивера (приемопередатчика радиосигнала на частотах 900 и 1800 МГц) и включает следующие микросхемы и узлы:

- базовую микросхему радиочастотного модуля HAGAR (N500), объединяющую основные узлы трансивера (I/Q-модулятор/демодулятор, синтезатор частоты и др.);
 - микросхему усилителя мощности Power Amplifier (PA, N800), обеспечивающую усиление радиосигнала до требуемой мощности в антенне, и имеющую функцию регулировки коэффициента усиления (управляющий сигнал Vdet) для автоматической регулировки мощ-ности (АРМ) и установки требуемого значения выходной мощности по сигналу оператора сети. Управление коэффициентом усиления РА осуществляется С ВЫХОДОВ микросхемы HAGAR (сигнал VPC). Микросхема имеет два

параллельных тракта с общим входом: GSM (900 МГц) и DCS (1800 МГц);

направленный ответвитель Direct Coupler (L800), ответвляет с выхода РА управляющий сигнал для работы системы АРМ; дуплексор Diplexer (Z900) или антенный ком-

мутатор, подключает к антенне приемный или передающий тракт телефона. Управляющие сигналы на антенный коммутатор поступают с микросхемы HAGAR;

дуплексор Diplexer 880...960/1710-1880 (Z800), объединяет сигналы обоих диапазонов с выходов HAGAR и подает их на вход PA; малошумящий усилитель Low noise amplifier

(LNA, Transistor, V701), работает в диапазоне DCS (1800 МГц), осуществляет предварительное усиление радиосигналов с антенны. Усилитель LNA имеет схему автоматической регулировки усиления (АРУ) и управляется с микросхемы HAGAR;

малошумящий усилитель Low noise amplifier (LNA, Transistor, V700), работает в диапазоне GSM (900 МГц).

Характерные неисправности телефона и способы их устранения

На рис. 7.2 показана часть монтажной платы

Аппарат не включается

телефона с элементами, отвечающими за включение телефона (выделены темным). Общий подход к поиску причин подобной неисправности описан в алгоритмах № 1 и 2, приведенных на рис. 5.3 и 5.4 (для телефона «Nokia 3310»). Если после нажатия кнопки включения потребляемый ток телефона меняется, но аппарат не включается, используют алгоритм № 3 (рис. 7.3). В этом случае кнопка включения замыкает линию включения на общий провод, микросхемы MAD2WD1 и CCONT начинают процесс включения аппарата, но из-за той или иной неисправности процедура запуска прерывается.

В дополнение к алгоритму на рис. 7.3 можно добавить следующее. Диагностику начинают с определения причины неисправности: из-за сбоя программного обеспечения или из-за повреждения электронных компонентов. Для выяснения ЭТОГО проверяют обмен данными MAD2WD1 и FLASH. Отсутствие обмена указывает на неисправность аппаратных средств, а наличие обмена говорит о необходимости перезаписи программного обеспечения. Если неисправны электронные компоненты, то вначале измеряют напряжение 2,8 В на конденсаторе С608. Если напряжение отсутствует, то заменяют микросхему CCONT (N102). Далее необходи-

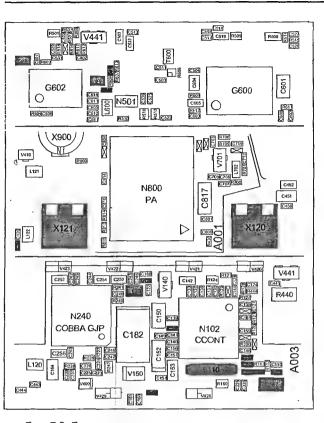


Рис. 7.2. Расположение элементов, отвечающих за включение annapama

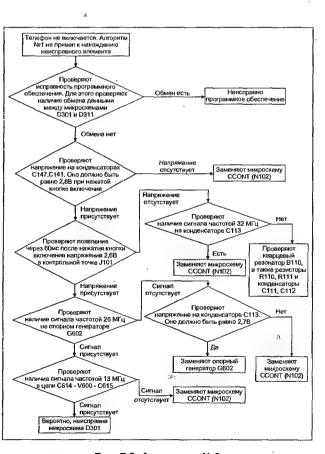


Рис. 7.3. Алгоритм №3

мо проверить работу опорного кварцевого генератора G602. Если сигнала частотой 26 МГц на выходе G602 нет, то неисправен сам генератор G602, однако он выходит из строя достаточно редко. Сигнал частотой 26 МГц поступает на микросхему HAGAR (N500), в которой производится деление этой частоты на 2 (до 13 МГц). Микросхема HAGAR достаточно часто выходит

из строя. Перед ее заменой также необходимо

проверить наличие сигнала с частотой 13 МГц на транзисторе V600. В случае отсутствия сигнала заменяют микросхему. Если сигнал частотой 13 МГц поступает на микросхему MAD2WD1 (D301), а аппарат не включается, вероятно повреждение MAD2WD1 или микросхем памяти FLASH (D310) или SRAM (D311). Микросхемы памяти выходят из строя достаточно редко, однако, следует проверить качество их пайки.

В случае подобной неисправности также используют алгоритм № 4 (рис. 7.4). Вначале омметром проверяют кнопку включения S402. Если кнопка исправна, измеряют напряжение 3,6 В на конденсаторе C182. Если напряжение отсутствует, проверяют катушку L123 и соединитель АКБ X121. Если напряжение 3,6 В есть, проверяют его наличие на резисторе R401. При нажатой кнопке включения на конденсаторах C141 и C147 должно быть напряжение 2,8 В. Если указанные напряжения отсутствуют, заменяют микросхему CCONT. Если все напряжения в норме, то необходимо действовать согласно предыдущему алгоритму (№ 3).

Не заряжается аккумуляторная батарея

Эта проблема может возникать вследствие неисправности аппарата, зарядного устройства

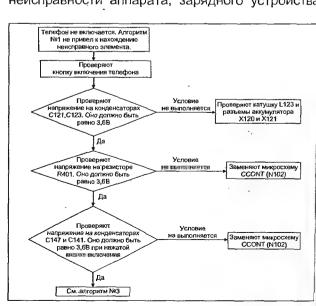


Рис. 7.4. Алгоритм №4

или самой АКБ. В модели 6210 возможны два варианта проявления неисправности:

- при подключении зарядного устройства к телефону индикация на дисплее не меняется;
- на дисплее появляется сообщение «Нет зарядки».

Достаточно часто возникают проблемы с зарядным устройством, поэтому вначале в обоих случаях необходимо проверить его работоспособность. Исправность зарядного устройства и АКБ означает, что дефект в самом аппарате.

Диагностику телефона начинают с проверки ка-

чества пайки контактов соединителя X001. Для этого омметром измеряют сопротивление между конт. 3 X001 и предохранителем F101. Если сопротивление отличается от нуля, пропаивают все контакты соединителя X001. Если сопротивление равно нулю, проверяют предохранитель F101. Если он исправен, но при включении за-

рядного устройства все равно отсутствует заряд АКБ, проверяют напряжение (не менее 0,4 В) на резисторе R103 со стороны конденсатора C101 (рис. 7.1). Если оно присутствует, заменяют микросхему CCONT, в противном случае проверяют исправность и качество пайки элементов L104, R102 и R103.

резисторах R105 и R106 со стороны микросхемы CHAPS. Если оно значительно отличается от напряжения АКБ, проверяют эти резисторы, а также микросхему CHAPS. Если напряжение не изменяется и приблизительно равно напряжению на АКБ, то микросхему CHAPS заменяют. В случае медленного изменения напряжения на данных резисторах вероятно повреждение програм-

Во втором случае проверяют напряжение на

Аппарат не регистрируется в сети

много обеспечения или системной платы.

На рис. 7.5 показана часть монтажной платы с элементами, отвечающими за регистрацию аппарата в сети (они выделены серым цветом), а на рис. 7.6 — алгоритм № 5 для поиска причин неисправности. Наиболее вероятная причина такой неисправности — аппаратные средства телефона, но возможно и повреждение программного обеспечения. Логика работы «Nokia 6210» такова, что радиочастотный модуль включается практически только в процессе регистрации или разговора. Поэтому для диагностики элементов радиочастотного модуля вначале необходимо активировать поиск сети — регистрацию. Диагностику начинают с измерения частоты опорного кварцевого генератора G602, которая должна равняться 26±0,0001 МГц. Если девиация частоты превышает 100 Гц, заменяют генератор G602.

Если все в норме, с помощью осциллографа про-

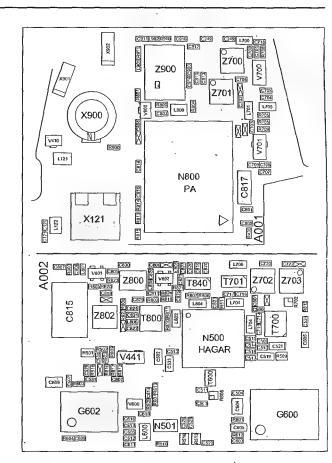


Рис. 7.5. Расположение элементов, отвечающих за регистрацию аппарата в сети

веряют наличие импульсов на сдвоенном резисторе R513. Если сигнал на резисторах отсутстпроверяют напряжение 2,8 В конденсаторах С250, С252, С254 и С256, а также сигнал частотой 13 МГц в контрольной точке J200, поступающий на микросхему COBBA (N240). Если сигнал поступает на микросхему СОВВА и есть напряжение питания 2,8 В, заменяют эту микросхему. Если импульсы на резисторах R541 и R548 есть, проверяют наличие импульсов на катушках индуктивности L802 или L804. При отсутствии импульсов измеряют напряжение 2,8 В на конденсаторах С501, С502 и С503. Если напряжение в норме, заменяют микросхему HAGAR (N500). Если импульсы на катушках индуктивности L514 или L512 есть, проверяют на-

личие импульсов на выв. 1 или 2 дуплексора Z800, в противном случае проверяют и при необходимости заменяют элементы V801, Z802, T800; V802, T840. Если импульсы на выв. 1, 2 Z800 есть, проверяют наличие импульсного сиг-

2800 есть, проверяют наличие импульсного сигнала на выв. 8 усилителя мощности N800, в противном случае заменяют Z800. Далее проверяют сигналы на выв. 4 и 5 усилителя мощности. Если их нет, заменяют усилитель мощности N800. Ес-

ли импульсы на выходе усилителя мощности есть, проверяют их наличие на катушках L901 и

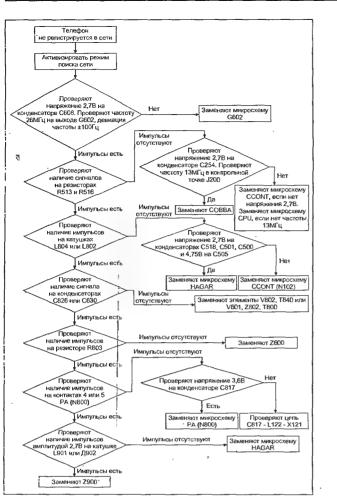


Рис. 7.6. Алгоритм №5

L902. При отсутствии импульсов — заменяют HAGAR (N500), а если они есть — заменяют антенный коммутатор Z900.

Не работает звонок или вибромотор

ют транзистор V411.

Если не работает звонок, то вначале проверяют его работоспособность. сопротивление исправного звонка должно составлять около 15 Ом. Затем активируют работу звонка, на базу транзистора V411 должен поступить сигнал лог. «1». Если сигнала нет, то, вероятно, повреждено программное обеспечение, в другом случае заменя-

Если не работает вибромотор, то вначале проверяют сопротивление его обмотки — оно должно составлять около 10 Ом. После активации работы вибромотора на резистор R444 должен поступить сигнал лог. «1». Если сигнала нет, возможно, повреждено программное обеспечение, иначе заменяют транзисторную сборку V441.

Не работает динамическая головка или микрофон

Если не работает динамическая головка, проверяют ее исправность, сопротивление ее ка-

тушки должно составлять около 30 Ом. Затем проверяют сдвоенный резистор R247 (22 Ом). Если он исправен, возможно нет контакта между резистором и динамической головкой. Если контакт есть — заменяют микросхему СОВВА (N240).

Если не работает микрофон, активируют его работу и проверяют напряжение 2,1 В на конденсаторе С233. Если напряжение соответствует норме, заменяют микрофон. Также проверяют качество пайки и исправность элементов L200, С237 и С238. Если все в норме, заменяют микросхему СОВВА. При отсутствии напряжения на обкладках конденсатора С233 проверяют элементы R230, R233, V231. При их исправности заменяют микросхему СОВВА.

Не работает подсветка

В рассматриваемой модели узел подсветки состоит из каналов подсветки дисплея и клавиатуры. Если не работает вся подсветка, активируют режим подсветки и проверяют наличие сигнала лог. «1» на базе транзистора V432. В случае отсутствия сигнала перезаписывают программное обеспечение. В противном случае заменяют транзистор V432. Если не работает только подсветка дисплея — заменяют транзистор V430, а клавиатуры —V431.

Телефон не определяет наличие SIM-карты

ка причин подобной неисправности. В этом слу-

На рис. 7.7 приведен алгоритм № 6 для поис-

возможна чае неисправность соединителя SIM-карты X160. микросхем CCONT MAD2WD1. На выключенном телефоне со вставленной АКБ проверяют наличие напряжения (не менее 1,5 В) на верхнем выводе резистора R121 (рис. 1). Если напряжение отсутствует, проверяют резисторы R120, R121, конденсатор С127 и соединитель аккумуляторной батареи X121. Если напряжение в норме, то после включения аппарата проверяют напряжение 5 В на конт. 1, 2, 3, 5 и 6 соединителя SIM X160 (конт. 4 заземлен). Если напряжение на контактах не соответствуют норме, проверяют резистор R160, конденсаторы C161, C162, C163, C164 и соединитель SIM-карты Х160. Если напряжение 5 В есть на контактах соединителя SIM, проверяют напряжение 2,8 В в контрольных точках J310, J311, J312, J313. В случае отсутствия напряжения заменяют микросхему CCONT (N102). Если напряжения в норме, следует заменить микросхему MAD2WD1

(D301).

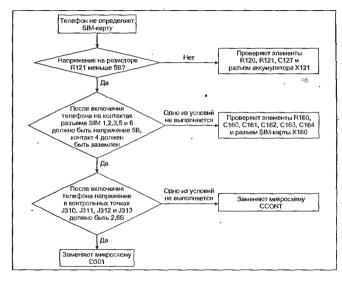


Рис. 7.7. Алгоритм №6

Глава 8. Сотовые телефоны Nokia

Модели: Nokia 6610/7210

Общие сведения

Модели «Nokia 6610/7210» появились на российском рынке в конце 2002 года. Это первая попытка компании Nokia завоевать свое «место под солнцем» в секторе телефонов с цветным экраном. В то время подобные модели были пред-

Ericsson и Samsung.

Остановимся кратко на особенностях этих мо-

делей телефонов. Размеры телефонов невелики, при этом они

ставлены на рынке лишь компаниями Sony,

весят 83 грамма. Во многом снижение веса было достигнуто за счет применения нового типа аккумулятора — BLD-3. Это литий-ионный аккумуля-

тор емкостью 720 мА ч. По заявлению производителя он способен обеспечить в режиме ожидания работу телефона до 300 часов, а в режиме разговора — до 5 часов. В условиях московской

сети Билайн телефон в среднем работает около

4 суток при 45-60 минутах разговоров, если же использовать органайзер, игры, а также будильник, то время работы при том же количестве звонков сократится до 3 дней. Это очень неплохой результат, особенно если принимать во вни-

мание наличие цветного дисплея. Время полной зарядки аккумулятора — около 1,5 часов. На экране дисплея отображается до 4096 цветов и он имеет разрешение 128 × 128 точек.

Впервые именно в моделях 6610/7210 был применен Рор-рогт — стандартизированный интерфейсный соединитель, позволяющий телефону автоматически определять, какой аксессуар подключен, и поддерживающий высокую скорость передачи данных (до 230 Кбит/с). Кроме того, в соединителе предусмотрена поддержка стереозвука. Через системный соединитель мож-

но подавать питание на внешние аксессуары,

что избавляет от необходимости обеспечивать их отдельным источником питания. В качестве дополнительного аксессуара к 7210 модели поставляется USB-кабель для передачи данных.

Эти модели выполнены на одинаковой платформе — NHL-4. Особенностью этой платформы является применение интегральных микросхем с высокой степенью интеграции. Основа платфор-

- мы следующие микросхемы:
 процессор UPPSM (D400);
- многофункциональный модуль UEM (D200);
- микросхема Flash-памяти (D450);
- сигнальный процессор HLGA (N500).

Принципиальная схема телефонов приведена на рис. 8.1, монтажная схема модели 7210 — на рис. 8.2 и 8.3, а модели 6610 — на рис. 8.4 и 8.5.

Перейдем к типовым неисправностям этих моделей, а также порядку их поиска и устранения.

Типовые неисправности телефонов и способы их устранения

Телефон не включается

В первую очередь необходимо проверить программное обеспечение (ПО) — «прошивку» аппарата. Для перепрограммирования ПО необходимо оборудование стандарта DKT-4. Например, подойдут такие программаторы, как Griffin box (рис. 8.6) или Tornado, используемые для работы с телефонами Nokia и Samsung.

Если перепрограммирование прошло нормально, а телефон не включается (выполняется боксом автоматически после «прошивки»), необходимо проверить работоспособность тактового генератора G501 (26 МГц). Дело в том, что во время перезаписи Flash-памяти D450 используется внешний тактовый сигнал, поэтому микро-

содержимое которого записывается с помощью

Телефон «зависает» или на экране в одном

вине программного обеспечения. Если попытка

его перезаписи не приводит к положительному

результату, проверяют методом замены такто-

Вначале с помощью паяльной станции «про-

гревают» корпус сигнального процессора HLGA.

Если результата нет, «прогревают» генератор

После этого необходимо тщательно промыть

элементы от остатков флюса и установить крыш-

ку экрана на место. Если результата нет — «про-

гревают» процессор D400. При отрицательном

сией заменяемого процессора, иначе телефон

ствиям) антистатической сборки R388, также вы-

полненной в корпусе микро-BGA. Если сборка на

месте, то после ее прогрева работоспособность

телефона восстанавливается. Если же этого не

R151, R152, а также дросселя L150 на плате те-

лефона. Сопротивление динамической головки

должно быть равно 8 Ом. Если указанные эле-

Чаще всего подобная проблема возникает по

из меню появляются искаженные символы

модуля Griffin box в новую микросхему.

Телефон не регистрируется в сети

вый генератор G501.

Flash-памяти появляется сообщение об ошибке, указанную микросхему необходимо заменить. Сигнал частотой 26 МГц с выхода генератора

схема может перезаписываться, а телефон работать не будет. Если во время перезаписи

G501 вначале поступает на микросхему сигнального процессора HLGA (N500), в которой содержится делитель и синтезатор тактовых частот для процессора UPPSM и модуля UEM.

Если генератор работоспособен, необходимо с помощью паяльной станции прогреть микросхемы в следующей последовательности: HLGA

(N400), UPPSM (D400), UEM (D200) и Flash (D450). При этом температура воздуха (или ИК лучей) при прогреве должна быть 350...360 °C, за исключением процессора. Его прогревают при меньшей температуре — до 320 °C. Его корпус

менее термостабилен и выдерживает не более 2-х перепаиваний. Если в момент прогрева платы раздастся щелчок — большая вероятность того, что вышел из строя процессор и его необходимо заменить. К особенностям рассматриваемых аппаратов можно отнести то, что большинство микросхем (модулей) выполнено в корпусах микро-BGA (шаг между выводами — 0,2 мм), поэтому пайку микросхем необходимо выполнять быстро и аккуратно, используя качественный флюс и паяльную

Телефон не включается, отсутствует зарядка аккумулятора Вначале необходимо убедиться в наличии

станцию (лучше — ИК).

контакта в соединителе X100 и исправности аккумуляторной батареи (напряжением 3,6 В, и емкостью 720 мА-ч). Если все в норме, омметром проверяют на короткое замыкание защитный стабилитрон V100 и на обрыв — предохранитель

F100. Если указанные элементы исправны причина в микросхеме UEM (D200) и ее необходимо заменить. Здесь возникает проблема с восстановлением серийного номера аппарата, который хранится в памяти этой микросхемы и во Flash-памяти (D450). Если «прошить» новую микросхему с помощью файла от другого аппарата, то после включения аппарат блокируется и восстановлению не подлежит. Таким способом фир-

G500 (3 ГГц), а именно: аккуратно снимают крышку экрана и прогревают все его элементы.

результате указанные элементы последовательно заменяют. Необходимо отметить еще раз, что процессор очень чувствителен к температуре, поэтому перед установкой нового процессора место его установки тщательно подготавливают и пайку выполняют быстро при температуре не выше 320 °C. После замены процессора необходимо перезаписать его Flash-память. Важно, чтобы номер версии «прошивки» совпадал с вер-

Телефон не определяет SIM-карту Как правило, причиной такой неисправности служит нарушение пайки или полное отсутствие (если телефон подвергся механическим воздей-

работать не будет.

происходит, то проблема в микросхеме UEM (D200). Отсутствует речевой сигнал

Проверяют пайку и исправность варисторов

менты исправны — заменяют микросхему UEM (D200). Отсутствует полифонический звуковой

сигнал или он искажен

Динамическая головка тракта полифониченый» файл для перезаписи микросхемы UEM, ского сигнала имеет довольно сложную конструк-

ма Nokia защищает свою продукцию от несанкционированного доступа. При наличии авторизации у сервисного центра проблема решается довольно просто: считывается 15-разрядный идентификационный код аппарата (IMEI), который указан на задней крышке, и пересылается на фирму. Если аппарат идентифицирован, производитель пересылает так называемый «обрат-

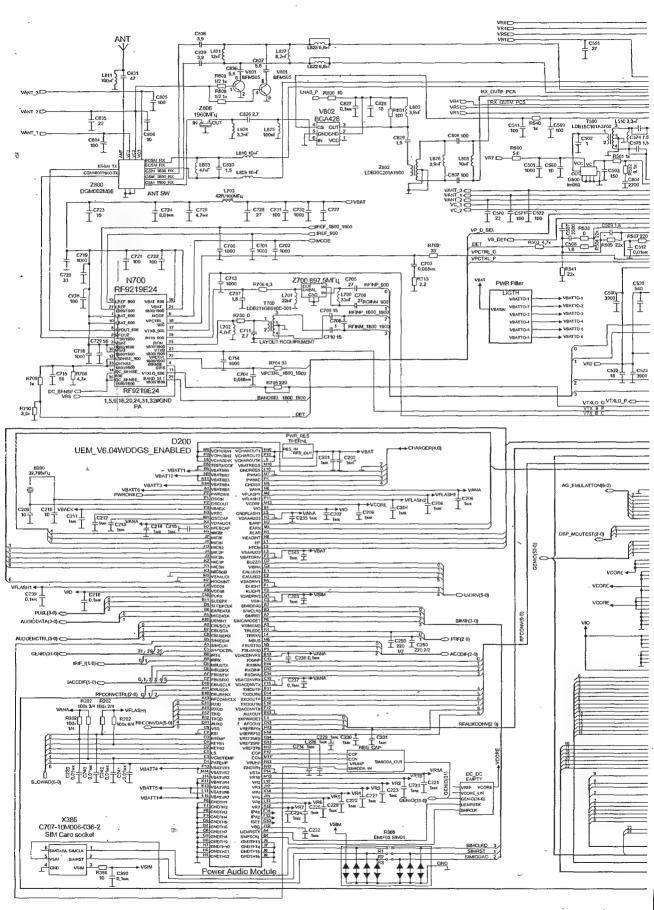
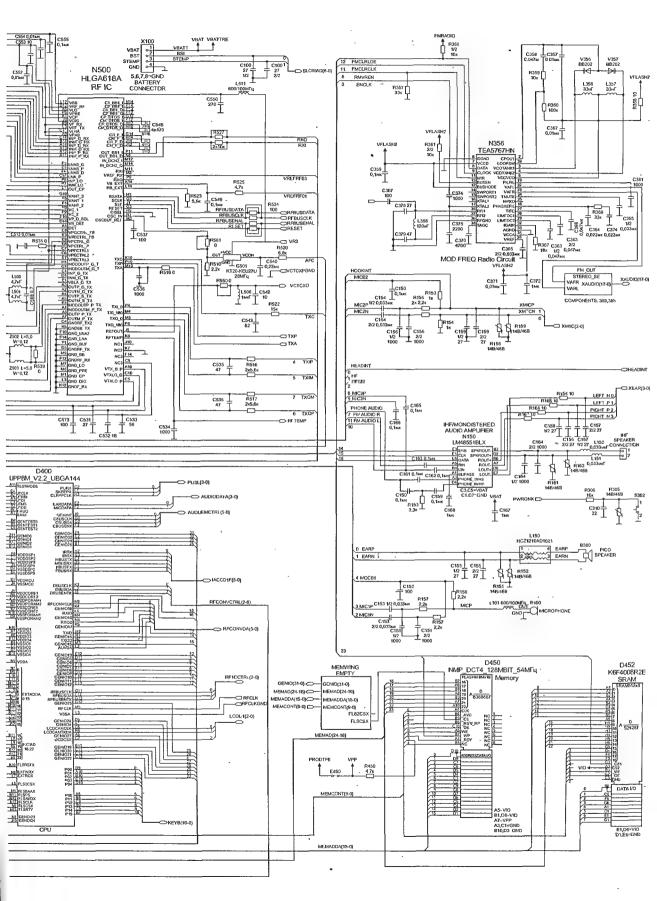


Рис. 8.1. Принципиальная



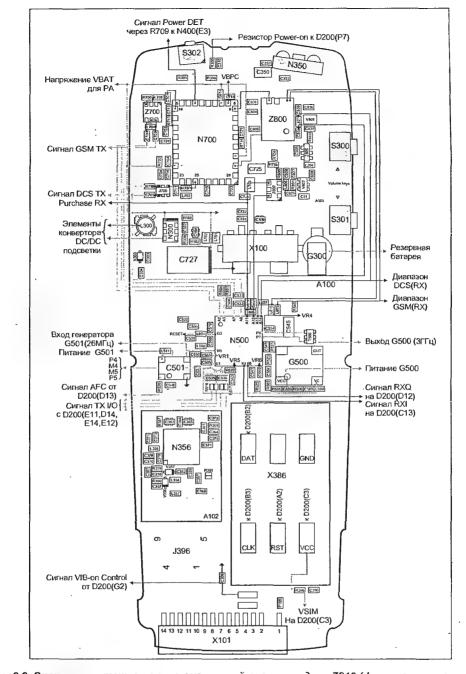


Рис. 8.2. Электромонтажная схема системной платы модели 7210 (фронтальная сторона)

цию, кроме того она вклеена в корпус телефона (рис. 8.7). Довольно часто в этих моделях из-за большого уровня сигнала на выходе УМЗЧ (N150) происходит обрыв обмотки динамической головки. Сопротивление ее обмотки (между контактами 1 в крышке на рис. 8.7) должно быть равно 8 Ом. При обрыве обмотки с помощью скальпеля аккуратно вскрывают крышку корпуса 2 —

она заклеена по периметру. Головка приклеена

как-к верхней, так и к нижней части корпуса. Ее

снимают и определяют место обрыва обмотки.

На индикаторе телефона отображается

нет — заменяют микросхему UEM (D200).

к контактам корпуса, приклеивают головку к кор-

также УМЗЧ (N150). Указанную микросхему вна-

чале пропаивают, а затем, если звука по-прежне-

му нет, заменяют. Если полифонического звука

Если головка исправна, а звука нет, проверяют на короткое замыкание варисторы R161, R162, а

пусу и склеивают разобранные части корпуса.

сообщение «Contact Service»

Как и все современные сложные цифровые устройства, телефоны имеют систему внутрен-

ней диагностики, работающую под управлением

Если он находится с края, головку можно восстановить. Для этого аккуратно отматывают 1...2 витка оборванного провода, припаивают катушку

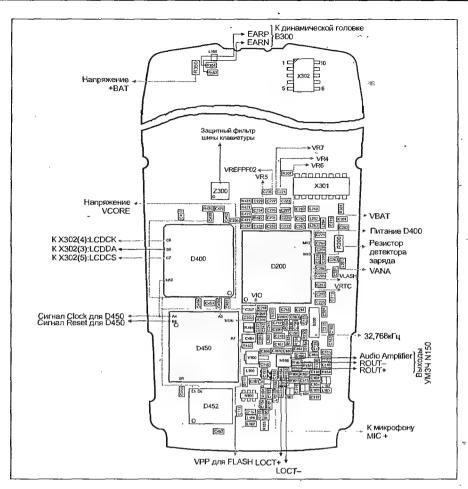


Рис. 8.3. Электромонтажная схема системной платы модели 7210 (тыловая сторона)

программы, записанной в памяти процессора D400. Процессор «опрашивает» по цифровой шине все подключенные к ней узлы: UEM, HLGA, Flash-память, O3У (D450). Если все в норме, телефон включается, в противном случае появляется сообщение «Contact Service». Если это произошло, вначале перезаписывают Flash-память. Если проблема не устраняется, «прогревают» микросхемы HLGA, UPPSM и, при отсутствии положительного результата, заменяют их.

Проблемы с ЖК дисплеем

Если на дисплее не отображается никакая информация, то наиболее частая причина этого — неисправность микросхемы-контроллера, которая установлена непосредственно на корпусе дисплея (рис. 8.8). Эта микросхема чувствительна к статическому электричеству и по этой причине во время разборки-сборки телефона часто выходит из строя. Конструкция узла не предусматривает замену микросхемы, поэтому, если она неисправна, придется заменить целиком весь дисплей, что достаточно дорого (15...18 долл.). Во избежание возникновения этой проблемы рекомендуется пользоваться антистатическим браслетом. Также перед заменой дисплея

необходимо проверить его питающие напряжения. Их проще всего измерить на соединителе дисплея X302, предварительно отключив его от системной платы телефона. Назначение выводов соединителя приведено в табл. 8.1.

Таблица 8.1 Назначение контактов соединителя X302

Номер контакта	Сигнал	Описание	
1	VDDI	Напряжение питания ввода/вывода (2,73,1 В)	
2	RESET	Сигнал сброса LCD	
3	SDA:	Данные интерфейса I ² C	
4	SCLK	Синхронизация интерфейса I ² C	
5	CSX	Сигнал выбора контроллера LCD	
6	VDD	Напряжение питания VFLASH	
7	NC	Не подключен	
8	GND	Общий	
9	VLED	Напряжение подсветки —18 B	
10	VLED+	Напряжение подсветки +18 B	

Здесь тоже есть своя особенность: соединитель достаточно хрупкий и при неаккуратном об-

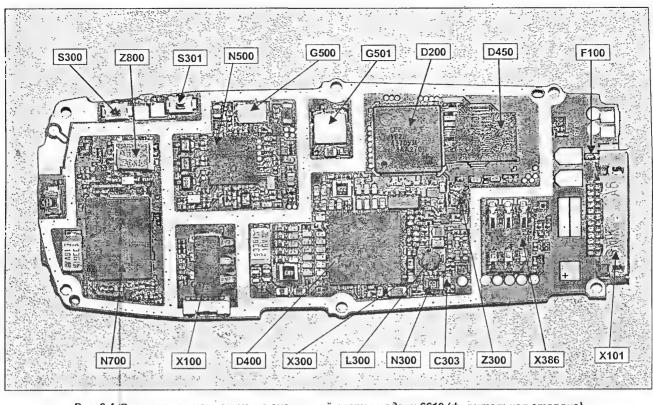


Рис. 8.4. Электромонтажная схема системной платы модели 6610 (фронтальная сторона)

ращении его часть, установленная на плате, отрывается и впаять ее обратно проблематично. Поэтому рекомендуется с помощью пинцета с узкими захватами поддеть и равномерно стащить ответную часть соединителя с приемной части, а затем уже снимать дисплей.

Если напряжение +18 В на дисплее отсутствует, а на системной плате (N300, выв. Backlight) оно есть — скорее всего оборван гибкий шлейф, соединяющий соединитель с контроллером. Он также не съемный — придется целиком заменять дисплей.

Если же +18 В нет и на плате, омметром проверяют на обрыв диод V300 и (на короткое замыкание) конденсатор C303. Если они исправны — заменяют конвертер N303. Эта микросхема работает в тяжелом тепловом режиме и нередко перегревается, что является причиной выхода ее из строя.

Еще один нюанс. Напряжением +18 В питаются еще и светодиоды подсветки клавиатуры, причем они соединены с лампой подсветки дисплея последовательно. Поэтому, если один из светодиодов неисправен (обрыв), не будет работать вся подсветка. Если это произошло, контролируют напряжение +18 В на катоде диода V300 и, если оно присутствует, а на разъеме X301 его нет — проверяют на обрыв все светодиоды на плате клавиатуры, определяют неисправный и заменяют.


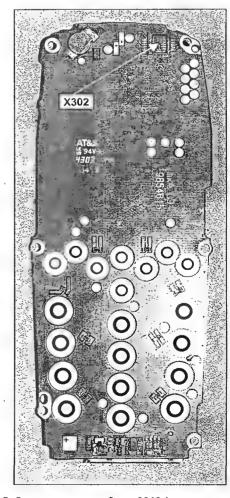


Рис. 8.5. Схема платы модели 6610 (тыловая сторона)

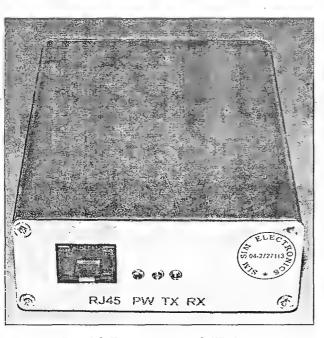

Puc. 8.6. Программатор Griffin box

Не работает FM-приемник

Как правило, причина этого дефекта вызвана загрязнением выводов микросхемы N356 — однокристального приемника. Их очищают с помощью жидкости для промывки (спирта) и щетки. Если приемник по-прежнему не работает, «прогревают» микросхему и, если результата нет — заменяют ее.

На дисплее вначале появляется значок onepamopa, а затем сразу же пропадает

Такое проявление неисправности говорит о том, что не прошла регистрация телефона базовой станцией: вначале телефон принимает сигнал базовой станции, затем выбирается свободный канал и передается код на станцию. Как раз последняя операция не выполняется. Неисправность связана с передающим трактом, в состав которого входят сигнальный процессор HLGA (N500), усилитель мощности РА (N700), антенный селектор Z800 и процессор D400, под управлением которого работает HLGA. Достаточно часто нарушается пайка микросхемы HLGA, имеющей корпус микро-ВGA, поэтому в первую очередь с помощью паяльной станции прогревают ее. Если результата нет, то следующий по статистике наиболее ненадежный узел — передатчик РА N700. Его «прогревают» при температуре не более 320 °C или заменяют на заведомо исправный. Антенный селектор Z800 имеет керамический корпус, поэтому при деформации платы или при падении телефона корпус селектора растрескивается. Его внимательно осматривают и, при малейшем подозрении на дефект, заменяют.

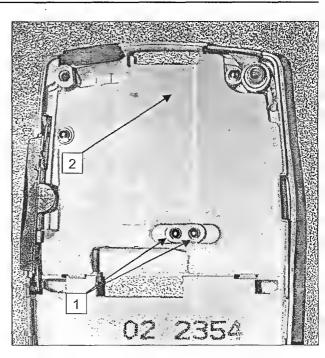


Рис. 8.7. Динамическая головка

В последнюю очередь проверяют процессор D400 («прогревают» или заменяют).

На дисплее отсутствует значок оператора

Проверяют элементы приемного тракта: опорный генератор G500 (3 ГГц), антенный селектор Z800, фильтры Z806, Z802, сборку V802, сигнальный процессор HLGA.

Не работает клавиатура

В этих моделях недостаточно надежно выполнена конструкция привода боковых кнопок. При интенсивной эксплуатации аппарата пластмас-

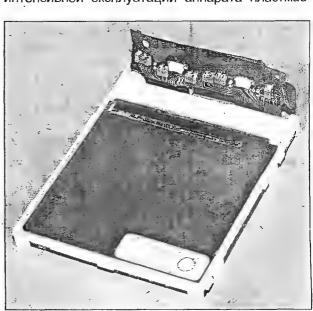


Рис. 8.8. ЖК дисплей

совые стої	йки этого	механизма ломаются и кноп-			T
ки «залипают». Поэтому при неработоспособной клавиатуре в первую очередь внимательно осматривают этот механизм. Если он исправен, проверяют наличие контакта в соединителе клавиатуры X301 (табл. 8.2), защитный фильтр Z300 и, если он исправен, заменяют процессор D400. Таблица 8.2 Назначение контактов соединителя X301			Номер контакта	Сигнал	Описание
			5	COL2	Линия сканирования столбца 2
			. 6	ROW2	Линия сканирования строки 2
			7	COL1	Линия сканирования столбца 1
			8	ROWO	Линия сканирования строки 0
			9	VLED-	Напряжение питания подсветки (+18 В)
			10	. ROW1	Линия сканирования строки 1
			11	COL3	Линия сканирования колонки 3
Номер . контакта	Сигнал	Описание	12	COL4	Линия сканирования столбца 4
1	GND	Общий	13	VLED2	Напряжение питания подсветки
2	VLED+		14	GND	Общий
3	ROW4		15	VLED3	Напряжение питания подсветки
4	ROW3	Сигнал сканирования строки 3	16	GND	Общий
1 2 3 4	VLED+	Общий Напряжение питания подсветки (—18 В) Линия сканирования строки 4 Сигнал сканирования строки 3	14	GND VLED3	Общий Напряжение питания подсветки

Глава 9. Сотовые телефоны Nokia

Модель: Nokia 8210

Общие сведения

«Nokia 8210» — двухдиапазонный (GSM 900/1800) мобильный телефон, появившийся на рынке после модели «Nokia 3210». От предшественника он унаследовал дизайн корпуса, но размеры аппарата стали несколько меньше. В кон-

струкции схемы часть узлов также аналогична предыдущей модели. Это — модуль формирования питающих напряжений, схема зарядки в режиме ожидания, синтезатор частоты и схема управления преобразователем частоты. Но есть и отличия. Приемное устройство у «Nokia 8210» уже имеет набор модулей обработки сигнала, усилитель мощности также имеет модульную конструкцию. Кроме того, в устройстве управления аппарата в единый корпус (типа BGA) интег-

рированы флэш-память, постоянное запоминающее устройство (EEPROM) и буферная память. В эту модель добавлен инфракрасный интер-

фейс, календарь, голосовой набор, также появи-

Проанализируем узлы «Nokia 8210», имеющие отличия от предыдущей модели.

Описание основных узлов

Приемный и передающий узлы

Структурная схема этих узлов телефона показана на рис. 9.1. Высокочастотный сигнал с антенны через антенный переключатель Z500 поступает на полосовой фильтр Z600. Фильтр имеет два канала (для частот 900 и 1800 МГц). Сигнал частотой 900 МГц после фильтрации поступает на ВЧ усилитель Q601, а частотой 1800 МГц — на ВЧ усилитель Q602. Усиленные сигналы через фильтр Z601 и трансформаторы Z603, Z604 подается на сигнальный процессор N505. процессор

имеет в своем составе частотный синтезатор, смеситель и модулятор. В режиме приема N505 принимает ВЧ сигнал, формирует сигналы RXI и RXQ, которые подаются на микросхему тоновой

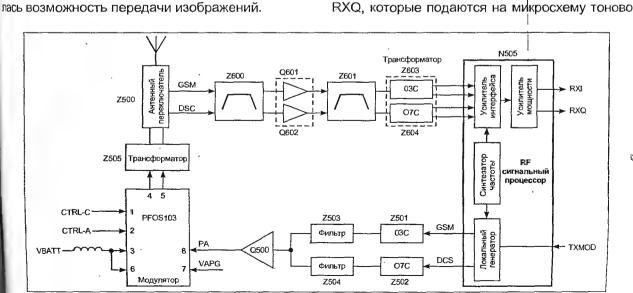


Рис. 9.1. Структурная схема РЧ узла

частоты N250. В режиме передачи сигнал ТХМОD, поступающий из микропроцессора D200, модулируется и поступает на сдвоенный фильтр Z503, Z504 через трансформаторы Z501, Z502. Далее сигнал поступает на вход оконечного усилительного каскада Q500, а с его выхода — на вход модулятора (выв. 8). С его выходов (выв. 4 и сигнал поступает через трансформатор Z505 и антенный переключатель Z500 в антенну.

Узел управления

на показана на рис. 9.2. Выходные сигналы с приемного узла (с сигнального процессора N505 — RXI и RXQ) демодулируются в модуле звуковой частоты (микросхема N250 — COBBA) и с его выходов поступают на процессор D200 для дальнейшей обработки. Выходной голосовой сигнал процессора D200 в цифровом виде поступает на ЦАП модуля звуковой частоты, где преобразуется в анальговый сигнал и далее подается на динамическую головку.

Структурная схема узла управления телефо-

дится в микросхеме N250), где преобразуется в цифровой сигнал. Далее этот сигнал поступает для кодирования в микропроцессор D200, где разделяется на 4 направления модулирующего

Аналоговый голосовой сигнал с микрофона поступает на модуль синтезатора частоты (нахо-

сигнала (TXMOO): TXIN, TXIP, TXON, TXOP. 3a-

тем эти сигналы поступают в узлы передающей части телефона.

Интерфейс X1100 выполняет операции записи/считывания данных SIM-карты. Эти операции осуществляются под управлением микропроцессора D200. Сигналы управления вначале поступают на модуль питания N100, а с него — на интерфейс SIM-карты.

Модуль формирования питающих напряжений на микросхеме N100 служит для питания всех узлов аппарата. Кроме питающих напряжений он формирует управляющие сигналы.

Сигналы вибромотора, звонка и управляющий сигнал подсветки панели дисплея формируются преобразователем N400 (рис. 9.3), управление обеспечивается микропроцессором которым D200.

Перейдем к практическим вопросам по устранению типовых неисправностей телефона.

Типовые неисправности телефона и способы их устранения

Телефон не включается

Включение питания в аппарате происходит по следующей схеме (рис. 9.4). Вначале питающее напряжение с аккумулятора подается на генератор 32,768 кГц. Одновременно подаются рабочие

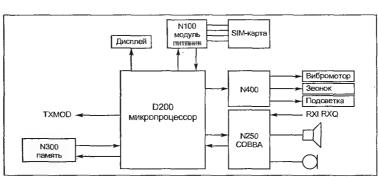


Рис. 9.2. Узел управления

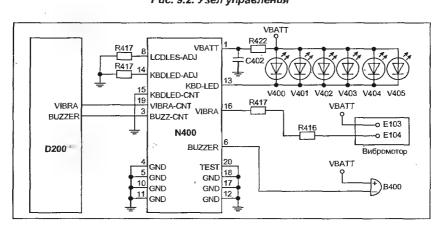


Рис. 9.3. Схема включения вибромотора, звонка и светодиодов подсветки

напряжения питания логики аппарата: VBB, VXO и VCOBBA. Сигнал сброса PURX в это время активен (низкий уровень). Через 62 мс сигнал сброса выключается. Если после этого в течение 50 мс не будет нажата кнопка ON/OFF, напряжения VBB, VCOBBA, VXO становятся равными нулю (напряжение на кнопке ON/OFF должно быть около 3,6 В). Аппарат в этом случае будет находиться в дежурном режиме.

Когда кнопка ON/OFF будет нажата и удерживаться в течение не менее 62 мс, микропроцессор D200 сформирует сигнал CCONT-INT. Если в результате самотестирования D200 ошибок не обнаружено, он формирует сигнал ROW4 на N100 (CCONT) через диодную сборку V360, чтобы «зафиксировать» активный уровень напряжения PWRONX (формируется также при нажатии кнопки ON/OFF).

Напряжение на выв. E2 микросхемы D200 в этом случае становится равным 2,8 В (рис. 9.5).

После этого микропроцессор переключается из дежурного режима (тактовая частота равна 32,768 кГц) в рабочий (тактовая частота равна 13 МГц). Приведем сигналы и их контрольные точки (КТ) на плате телефона.

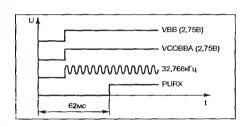


Рис. 9.4. Временная диаграмма включения питания

- 1. Сигнал сброса PURX (см. КТ-3 на рис. 9.6).
- 2. Сигнал SLEEPCLK частотой 32,768 кГц (КТ2 на рис. 9.6). Размах — 3,2 В.
- 3. Сигнал HAGAR-REST. В режиме начального сброса его значение равно 2,8 В, после завершения сигнала сброса — 1,1 В. Контроль сигнала — на конденсаторе С218.
- Сигнал обращения к флэш-памяти ROMSELT: активный уровень — низкий, пассивный — 2,8 В, проверяется в КТ6 (рис. 9.6).
- 5. Сигнал обращения к ОЗУ RAMSELT: активный уровень — низкий, пассивный — 2,8 В, формируется микросхемой D200, проверяется в KT7 (puc. 9.6).
- 6. Двунаправленная шина данных между D200 и D210 (ОЗУ) D0: активный уровень — 2,8 B, пассивный — 0 В, проверяется в КТ8 (рис. 9.6).
- 7. Сигнал частотой 13 МГц (COBBACLK). Его формирует D200, сигнал поступает на микросхему N250 (COBBA), проверяется в КТ1 (рис. 9.6).
- 8. Сигнал разрешения генерации частоты 26 МГц VXOEN: активным является высокий уровень (2,8 В). Сигнал формируется микросхемой D200 и передается в N100 (CCONT), проверяется в КТ5 (рис. 9.6).

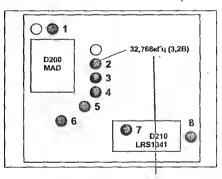


Рис. 9.6. Контрольные точки

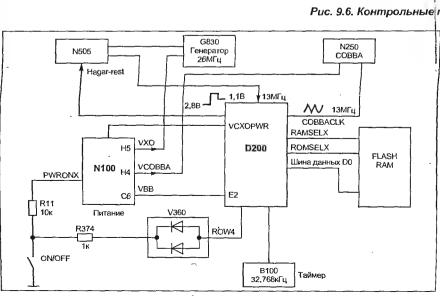


Рис. 9.5. Цепи управляющих сигналов включения питания телефона

Диаграмма поиска неисправностей в схеме включения питания телефона приведена на рис. 9.7.

Не работают кнопки 3, 6, 9,

Вначале проверяют связь центральных точек у кнопок 3, 6, 9, # (рис. 9.8) с вертикальным проводником 1 (рис. 9.8). Для измерения используют мультиметр в режиме «прозвонки». Если есть обрыв, соединяют эти точки изолированным проводом с вертикальным проводником. Если связи в норме, проверяют связь точек в центре кнопок 3, 6, 9, # с анодом диода V360, в противном случае восстанавливают обрыв с помощью изолиро-

ванного провода. Если эта связь есть, соединяют выв. Е2 микропроцессора D200 с анодом диода V360.

Аналогично поступают с другими группами кнопок (2, 5, 8, 0 и 1, 4, 7, *)

Сигнал уровня поля на индикаторе телефона постоянно меняется в больших пределах

Аппарат работает нормально, когда он находится в зоне сети, но уровень сигнала постоянно меняется. В зоне плохого приема соединение с сетью пропадает.

Для аппаратов с этим видом неисправности, особенно для этой модели, сначала необходимо

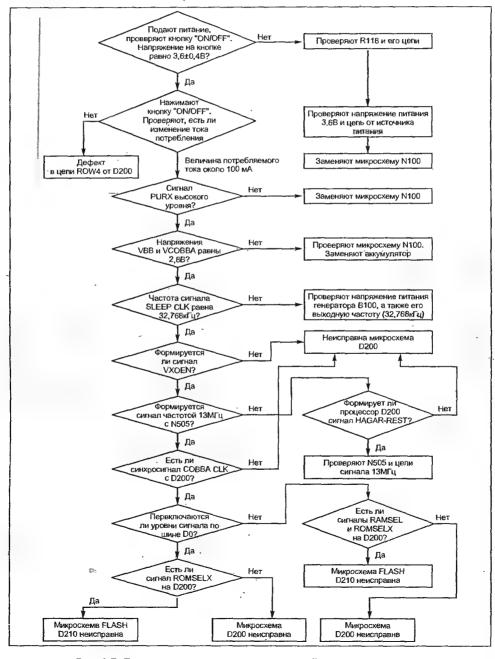


Рис. 9.7. Диаграмма поиска неиспраеностей в схеме включения

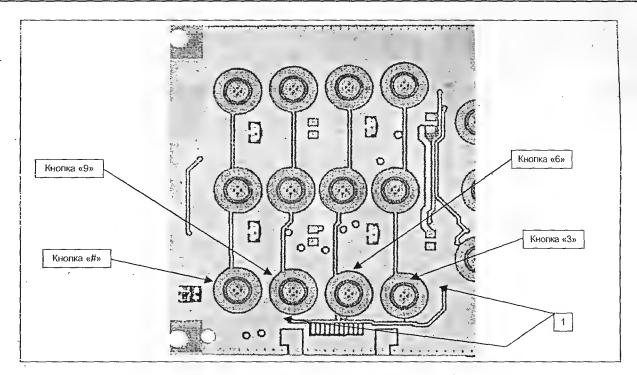


Рис .9.8. Фрагмент платы с цифровыми кнопками

обратить внимание на возможность некачественной пайки деталей приемной части, особенно фильтров Z600 и Z620 (рис. 9.9). Элементы пропаивают тепловым воздушным паяльником.

Annapam не «видит» сеть

Сначала выбирают в меню аппарата пункт «Manual searching for networks», чтобы локализовать место неисправности: приемная или передающая часть. Если сеть найдена, но соединения с ней не происходит, это означает, что дефект в передающей части.

Проверяют напряжения на выводах микросхемы стабилизатора N600 (рис. 9.9). Нормальное входное напряжение на выв. 6 N600 — 5 В, на выв. 1 (управление модулем) — 2,8 В. Выходное напряжение модуля на выв. 4 должно быть равно 4,7 В. Если выходное напряжение отличается от указанного — заменяют N600.

Телефон не включается. При подаче питания и нажатии кнопки ON/OFF вначале потребляемый ток возрастает до 100 мА, затем уменьшается до нуля

Как показывает опыт технического обслуживания подобных аппаратов, для моделей, которые используют в блоках питания микросхемы в корпусах типа BGA (модели 8810, 3210), отказы включения в основном вызваны плохой пайкой микросхемы N100 (рис. 9.9).

Вынимают из аппарата плату и пропаивают тепловым пистолетом указанную микросхему. Так как размеры микросхемы достаточно велики, время нагрева должно быть достаточно длительным, также необходимо постоянно контролировать температуру корпуса микросхемы и воздушного потока.

Телефон не включается. При подаче питания и нажатии кнопки ON/OFF потребляемый ток находится на уровне 20 мА

Проверяют мультиметром напряжения питания VCORE (2 B), VBB (2,8 B). Затем проверяют сигнал сброса PURX микропроцессора D200 и сигнал частотой 13 МГц в контрольной точке на выв. конденсатора C834. Если его нет, проверяют сигнал частотой 26 МГц на конденсаторе C833. В случае отсутствия этого сигнала контролируют напряжение питания 2,8 В на модуле G830. Если напряжение есть, заменяют модуль G830.

После включения annapama на индикаторе отображается сообщение «SIM-card is not accepted»

Часто неисправность возникает после того, как аппарат подвергся механическим воздействиям. Если аппарат слегка встряхнуть, дефект может на время пропасть. В обмене информацией с SIM-картой в аппарате «Nokia 8210» задействованы микропроцессор D200, микросхема N100 и регулятор V104 (рис. 9.10). Подобная «плавающая» неисправность скорее всего вызвана плохой пайкой микросхем N100, D200, а также соединителя SIM-карты. Дефект устраняют пайкой указанных элементов с помощью теплового пистолета.

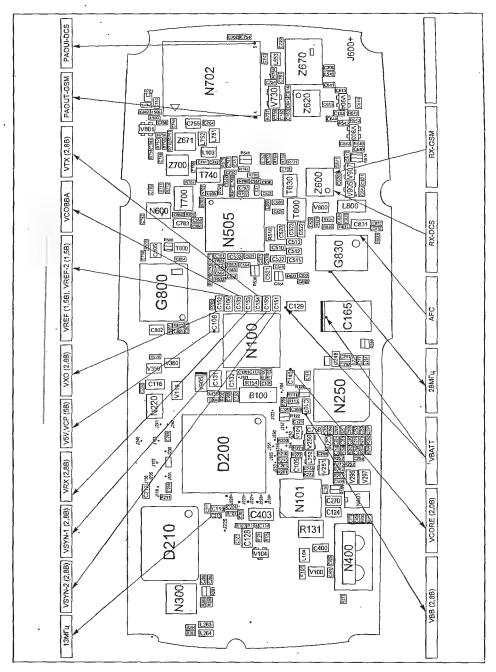


Рис. 9.9. Электромонтажная схема системной платы

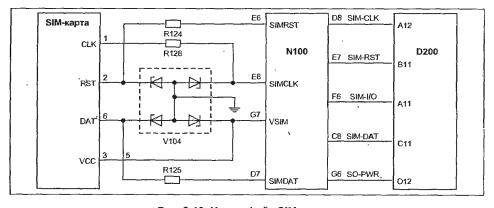


Рис. 9.10. Интерфейс SIM-карты

Глава 10. Сотовые телефоны Samsung

Модели: SGH S-300/V200

Общие сведения

Таблица 10.1 Каталожные номера конструктивных элемен-

CH75-02425A

В марте 2003 года на российском рынке были анонсированы сотовые телефоны-«раскладушки» с двумя цветными дисплеями «Samsung

ки» с двумя цветными дисплеями «Samsung SGH-S300 и V200». В то время по крайней мере, по одному показателю «Samsung SGH-S300» уве-

ренно обошей всех своих конкурентов: разработчики установили в телефон сразу два цветных ЖК дисплея. И это при том, что совсем немногие представленные на рынке аппараты могли похва-

статься хотя бы одним цветным дисплеем. У Samsung SGH-V200 тоже два дисплея, но основной дисплей у него цветной, а дополнительный — монохромный, с голубой подсветкой. Зато он стал первой официально поставляемой на

российский и европейский рынки моделью под

маркой SAMSUNG со встроенной видеокамерой.

Конструктивные особенности

Обе модели, несмотря на значительные внешние отличия, выполнены на одинаковой элементной базе (понятно, что в модели V200 дополнительно присутствуют элементы узла камеры). Поэтому характерные неисправности у обоих аппаратов одинаковые. В данном материале приведена принципиальная электрическая схема модели S300, а для V200 показан внешний вид монтажной платы с указанием размещения

элементов и контрольных точек.
Основную сложность при ремонте телефонов подобной конструкции составляет даже не сам процесс поиска и замены неисправных узлов, а разборка корпуса. На рис. 10.1 приведены конструктивные элементы модели \$300, а в табл. 10.1 — их название и каталожный номер.

Номер элемента Название узла Каталожный номер на рис. 10.1 Окно 1 LCD-дисплея GH72 -05886A Верхняя крышка 2 CH75-02422A откидной панели Крышка откидной CH75-02341A панели 4 LCD-дисплей CH07-00230A 5 3001 -001341 Динамическая головка 6 3101 -001315 Вибромотор Нижняя крышка 7 CH75-02423A откидной панели 8 Окно 2 LCD-дисплея GH72 -05887A 9 Винт 6001 -000464 10 Заглушка винта CH68-02948A CH75-02421A 11 Крышка фронтальная Кнопки регулировки 12 CH75-02677A громкости 13 Клавиатура CH75-02424A 14 Микрофон CH59-00574A 15 6001-001530 Винт 16 CH92-01377A Основная плата 17 Соединитель гарнитуры CH59-00612A 18 Пленка клавиатуры CH59-00605A 19 CH42-00250A Антенна Заглушка внешнего 20 CH73-01536A соединителя

21

Задняя крышка

тов модели «Samsung S300»

Номер элемента на рис. 10.1	Название узла	Каталожный номер	
22	Винт	6001-001478	
23 Заглушка РЧ соединителя		CH73-01535A	

Номер элемента на рис. 10.1	Название узла	Каталожный номер		
. 24	Аккумуляторная батарея	Батарея емкостью 800 мА-ч имеет каталожный номер СН43-00718А; а 600 мАЧч — СН43-00739А		

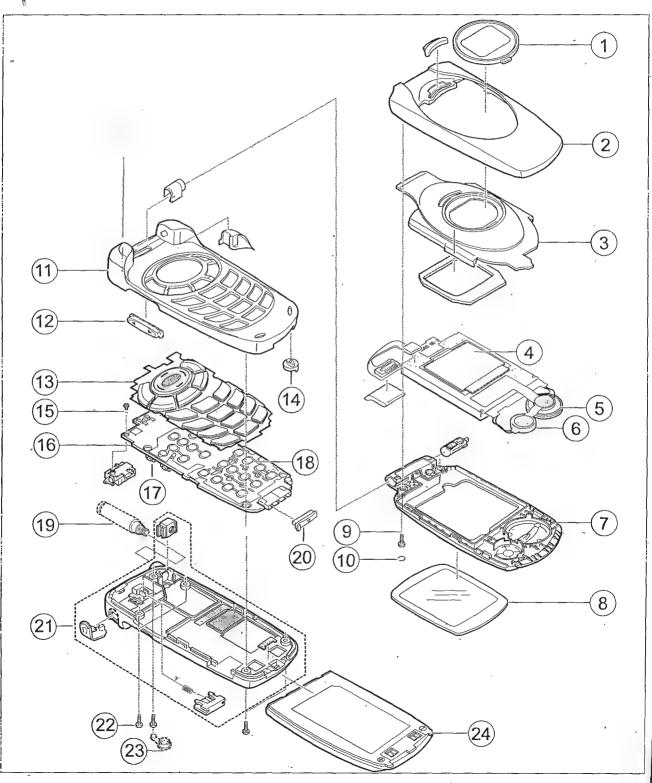


Рис. 10.1. Конструктивные элементы модели «Samsung SGH-S300»

рис. 10.2—10.4, схема размещения элементов для этой модели показана на рис. 10.5, а для модели V200— на рис. 10.6. Перейдем к рассмотрению типовых неисправностей этих аппаратов.

SGH-S300»

Принципиальная электрическая схема моде-

приведена

Типовые неисправности телефонов и способы их устранения Телефон не включается, в цепях питания

тарею и омметром проверяют на короткое замы-

1,7 и 2,8 В — короткое замыкание Отключают от телефона аккумуляторную ба-

выходит из строя процессор U601.

«Samsung

кание выводы конденсаторов С112 (цепь 1,8 В — поз. 1 на рис. 10.5 и 10.6) и С113 (цепь 2,7 В — поз. 2). Если в этих цепях короткое замыкание, то в большинстве случаев оно произошло по причине использования неоригинального зарядного устройства (ЗУ), имеющего соединитель аналогичного типа, как и у рассматриваемых моделей, но с другой разводкой сигнальных и питающих цепей. При выходе из строя ЗУ, потребитель может приобрести по ошибке подобное устройство, предназначенное совсем для других моделей телефонов LG, что приведет к печальным последствиям — при подключении такого ЗУ к телефону

Также подобная неисправность появляется

Не стоит торопиться с заменой процессора на

вследствие использования неоригинального ЗУ.

новый, тем более что он имеет корпус микро-BGA и, при использовании некачественного паяльного оборудования и недостаточной квалификации, можно легко повредить электронную плату телефона (разрушить или сорвать контактные площадки при недостаточном прогреве зоны пайки). Можно попытаться «реанимировать» процессор по оригинальной методике автора. Суть методики заключается в следующем. Кратковременно (около 1 с) подключают внешний источник постоянного тока (3 В/З А) вначале параллельно конденсатору С112, а затем — С113. В обоих случаях контролируют потребляемый ток в этих цепях. Если он вначале будет около 1,8 А, а затем резко упадет до 60...100 мА, то; скорее всего, микросхема восстановится, и телефон будет работать. После этого подключают к-телефону аккумуляторную бата-

рею и проверяют его во всех режимах в течение

суток. Если во время тестирования телефон бу-

дет «зависать», отключаться клавиатура или возникать проблемы с сетью, процессор придет-

ся заменить. Если же телефон будет нормально работать, то у него появится один недостаток —

аккумуляторная батарея будет разряжаться бы-

стрее, чем обычно. Замена же процессора на новый обойдется клиенту достаточно дорого.

Телефон не включается, питающие напря-

жения 1,8 и 2,7 В — в норме Если при нажатии кнопки ON/OFF на конден-

саторах С112 и С113 появляются напряжения 1,8

и 2,7 В, но телефон не включается, то в первую очередь визуально проверяют монтажную плату и микросхемы на ней (на отсутствие трещин, сколов и других дефектов), вследствие того, что плата достаточна тонкая и на ее обратной стороне размещены контактные площадки клавиатуры (см. рис. 10.5 и 10.6). При неаккуратном обращении с телефоном (при сильном (ударном) нажатии на кнопки клавиатуры и при других механических воздействиях), плата деформируется, что может привести к различным неконтактам (вплоть до того, что чип-элементы отрываются с монтажной платы).

(ПО) телефона. Для этой операции можно использовать Тоглаdo ВОХ (или UNI-ВОХ), который применяется для работы с телефонами Nokia или DATA-кабель (предназначенный для этой модели). Кроме того, для выполнения подобной операции необходимо оригинальное ПО (которое работает только под Widows XP). Если отсутствует связь между компьютером и телефоном (через UNI-ВОХ или DATA-кабель), в первую очередь проверяют работоспособность контроллера питания U100 (поз. 3 на рис. 10.5, 10.6). Кроме указанных напряжений, на выв. 39 U100 должно быть 2,8 В — питание тактового генератора и на выв. 28 должен быть высокий уровень (сигнал RESET O). Если одно из условий не вы-

Если визуальный осмотр не принес результа-

та, перезаписывают программное обеспечение

полняется — заменяют контроллер.

Затем проверяют тактовый генератор 13 МГц OSC801 (поз. 4 на рис. 10.5, 10.6). Его конструкция очень «нежная» — гибридная сборка, на которой сверху установлен кварцевый резонатор 13 МГц. Небольшой наклон (сдвиг) резонатора выводит генератор из строя. Если питание генератора (2,8 В на выв. 4 OSC801) в норме, а сигнал частотой 13 МГц на выходе отсутствует, сборку заменяют.

В последнюю очередь проверяют заменой процессор U601 (поз. 5 на рис. 10.5, 10.6). Если и после его замены телефон не включается — проблема в монтажной плате (внутренний обрыв).

Не заряжается аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея (АКБ) заряжается от внешнего источника (конт. 17, 18 соединителя

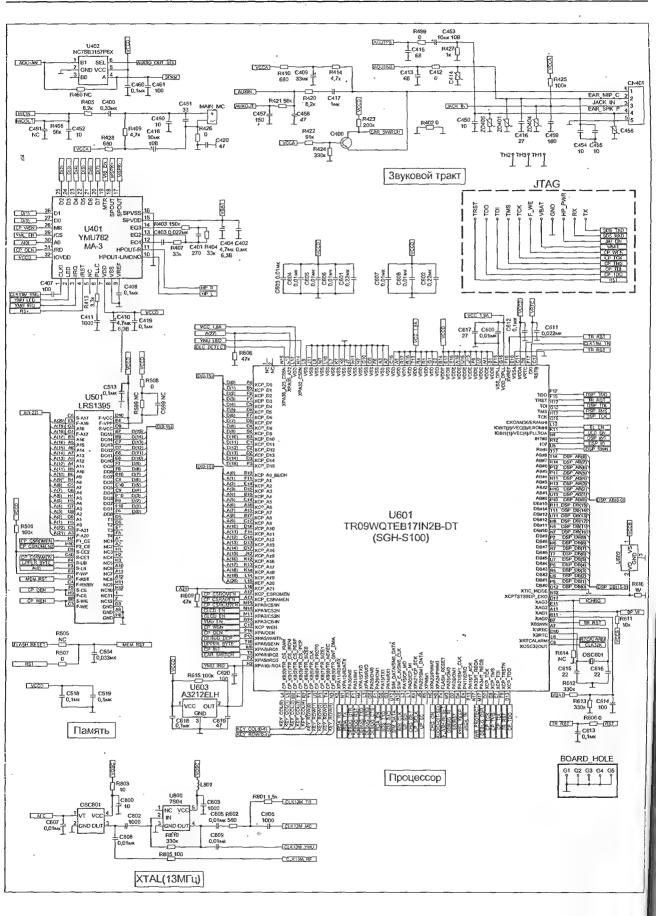


Рис. 10.2. Центральный процесор. Звуковой синтезатор

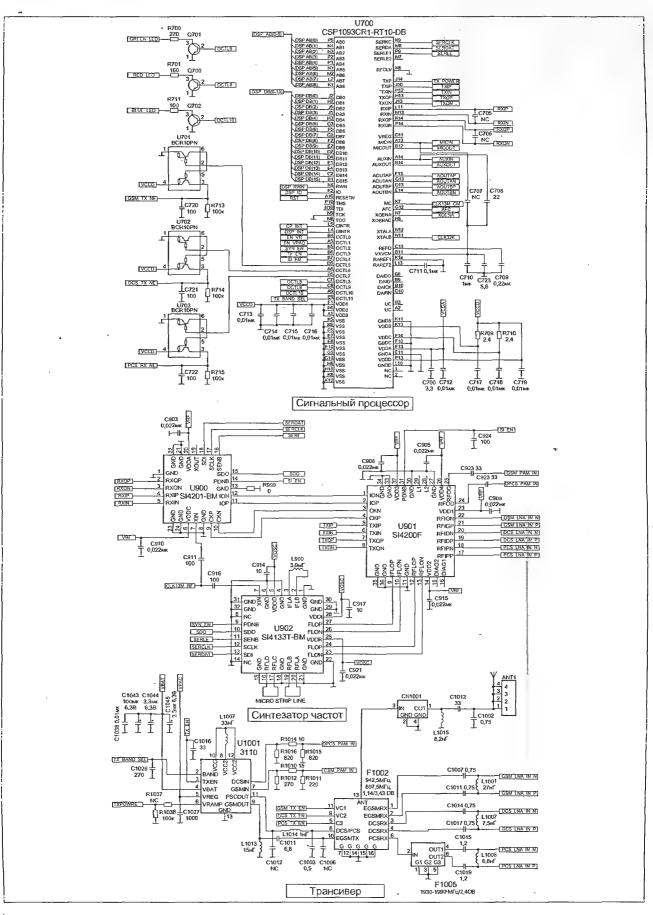


Рис. 10.3. Сигнальный процессор. Трансивер

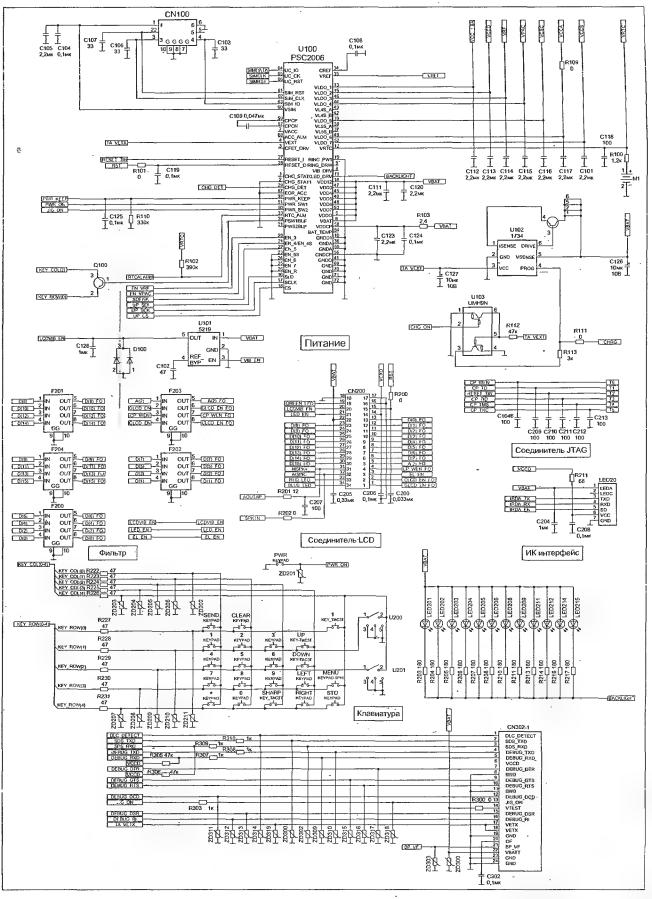


Рис. 10.4. Контроллер питания. Интерфейс пользователя

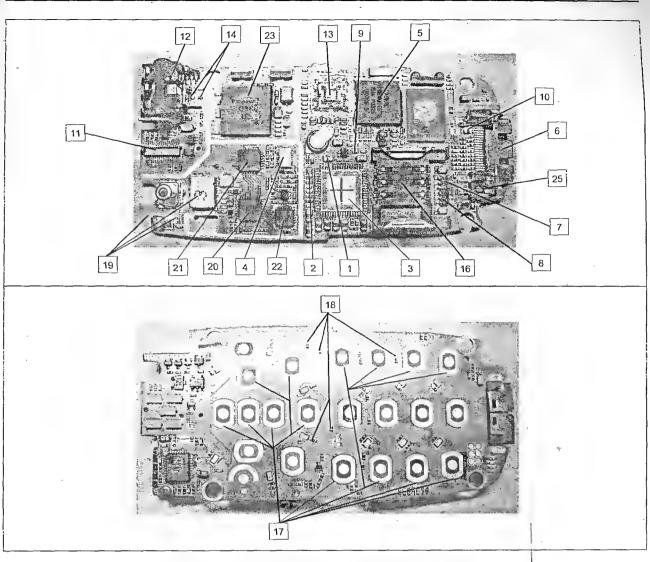


Рис. 10.5. Электромонтажная схема системной платы модели «Samsung SGH-\$300»

на элементах U102 и Q101 (поз. 7 и 8 на рис. 10.5, 10.6). Процессом заряда управляет U601 сигналом CHG_ON, который поступает через транзисторную сборку U103 на выв. 4 U102.

CN302 — см. поз. 6 на рис. 10.5, 10.6) через ключ

веряют ЗУ и соединитель CN302. Если напряжение есть, а сигнал CHG_ON высокого уровня, проверяют процессор U601.

Если на выв. 3 ІС102 напряжение менее 4 В, про-

Также при высоком уровне сигнала СНG_ON измеряют напряжение на выв. 5 U102. Если оно не находится в диапазоне 3,2...4,2 В, заменяют микросхему U102. Если напряжение в норме, проверяют на обрыв транзистор Q101 и резистор

R111 (поз. 9 на рис. 10.5). В начале заряда АКБ

напряжение на выв. 4 U102 должно быть около. 1В, а в конце (полный заряд) — 0,18 В. В большинстве случаев отсутствие заряда батареи может быть вызвано обрывом ключа Q101. При этом индикация заряда на ЖК дисплее телефона есть. Гораздо реже подобная неисправ-


ность возникает вследствие неконтакта в соединителе CN302.

Также возможен еще один вариант — если на плате установлен защитный варистор в цепи заряда АКБ (поз. 10 на рис. 10.5, 10.6) — он срабатывает при повышенном напряжения на выходе ЗУ. Как правило это случается, если используется неоригинальное ЗУ. Варистор проверяют на обрыв или короткое замыкание.

Нет звука

В телефонах используется одна динамическая головка для воспроизведения речевого и полифонического сигналов (сопротивление ее катушки — 8 Ом). Ее выводы припаяны к модулю ЖК дисплея (поз. 1 на рис. 10.7), сигнал на нее поступает с монтажной платы телефона через гибкий шлейф, который подключен к соединителю СN200 (поз. 11 на рис. 10.5, 10.6). Проверяют головку омметром на обрыв. Неисправную голов-

ку (обрыв) можно восстановить, отмотав 1...2

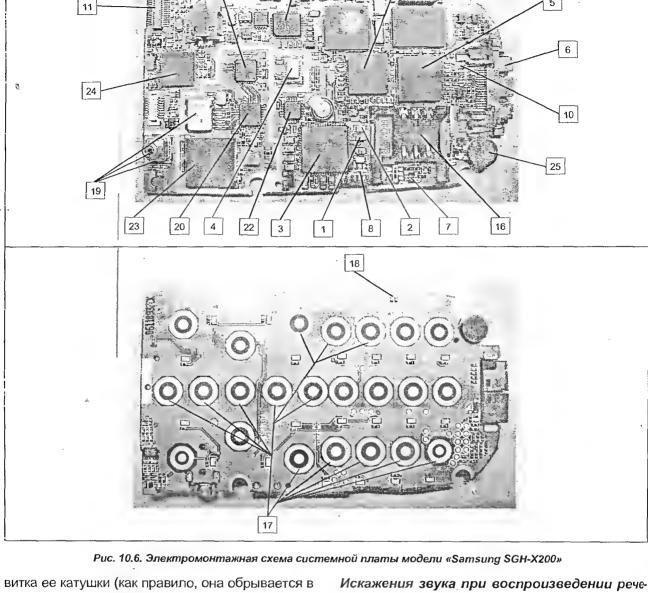

21

15

12

13

месте пайки к клемме). При исправности головки, перекоммутируют соединитель СN200. Если звук и после этого не появляется, проверяют высокий уровень сигнала AOUTAN на выв. 1 U402 (поз. 12 на рис. 10.5, 10.6). В противном случае проверяют (заменяют)

процессор U601. Если сигнал AOUTAN есть, проверяют элементы: U700 (поз. 13 на рис. 10.5, 10.6), R201,

R202 (поз. 14 на рис. 10.5). Может возникнуть случай, когда звук то появляется, то пропадает (как правило, это происходит при открытии/закрытии откидной панели) в этом случае, вероятно, оборван гибкий шлейф. Для его замены требуется полная разборка ап-

парата (см. рис. 10.1).

вого сигнала

Звук при подобной неисправности становится «глуховатым» — происходит ограничение ВЧ составляющих звукового сигнала. В большинстве случаев проблема решается заменой звукового кодека U700.

Нет полифонического звука

Полифонический сигнал в телефонах формирует микросхема U401 YMU762 (поз. 15 на рис. 10.5, 10.6). Звуковой сигнал в цифровом виде поступает на нее по 8-битной шине с процессора U601. Для проверки исправности процессо-

ра удобно использовать встроенную функцию:

набирают на клавиатуре команду *#0289# К и контролируют сигнал на выв. 17, 18 микросхемы

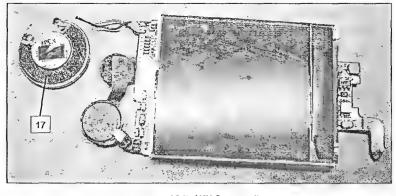


Рис. 10.7. ЖК дисплей

U401. Если его нет, проверяют питание микросхемы (2,8 В на выв. 32). Если питание в норме, вначале заменяют микросхему U401, а затем, если звук по-прежнему отсутствует — процессор U601.

Телефон не определяет наличие SIM-карты

Управление SIM-картой обеспечивается контроллером U100 (выв. 60—63). Если контакты соединителя CN100 (поз. 16 на рис. 10.5, 10.6) не загрязнены, проверяют наличие напряжения 3 В на его конт. 1. При отсутствии этого напряжения заменяют контроллер U100. Если питание в норме, вначале (с помощью термофена или паяльной станции) прогревают, а затем последовательно заменяют микросхемы U100 и U601.

Не работает клавиатура

При попадании жидкости на контактные площадки матрицы клавиатуры (поз. 17 на рис. 10.5, 10.6), клавиатура блокируется. Поэтому вначале протирают поверхность платы спиртом или специальной очищающей жидкостью. Если результата нет, омметром проверяют на короткое замыкание защитные варисторы ZD202-ZD211 (поз. 18 на рис. 10.5, 10.6). В противном случае заменяют процессор U601.

Не работает подсветка ЖК дисплеев

Вначале проверяют в пользовательском меню, что подсветка включена. Затем контролируют наличие напряжения 2,8 В на конт. З соединителя СN200. Если напряжение равно нулю, проверяют процессор U601. Также омметром проверяют на обрыв гибкий шлейф. Если он исправен — заменяют модуль ЖК дисплея.

Изображение на одном из дисплеев отсутствует или искажено (нет одного из цветов)

Заменяют модуль дисплея.

Проблемы с сетью — на дисплее шкала приема есть, но позвонить невозможно

Телефоны S300 и V200 трехдиапазонные, причем рабочий диапазон можно выбрать в пользовательском меню. Необходимо проконтролировать выбор необходимого диапазона — GSM 900/DCS1800 МГц, а не PCS 1900 МГц.

Проблемы с сетью — в зоне с устойчивой связью на шкале приема отображается низкий уровень сигнала (1 или 2 деления)

Последовательно прогревают элементы входной цепи: С1002, С1012, L1015, CN1001, F1002 (поз. 19 на рис. 10.5, 10.6), U901 (поз. 20 на рис. 10.5, 10.6). Если результата нет, то, как правило, проблема решается заменой микросхемы трансивера U901.

Проблемы с сетью — нет приема

Омметром проверяют наличие связи между конт. 1 и 3 соединителя CN1001, а также отсутствие замыкания этих контактов на общий провод. Затем прогревают микросхемы приемного тракта U901, U902 (поз. 21 на рис. 10.5, 10.6), U900 (поз. 22 на рис. 10.5, 10.6) и, если результата нет — их последовательно заменяют.

Также необходимо проверить цепь между тактовым генератором OSC801 (13 МГц) и входом синтезатора частот U902 (выв. 7) или интерфейсом U900 (выв. 7).

Если проверка и замена указанных элементов не принесла результата, заменяют процессор U601.

Нет регистрации в сети

Вначале прогревают усилитель мощности U1001 (поз. 23 на рис. 10.5, 10.6). При этом температура должна быть не более 320 °С. Если результата нет, последовательно заменяют элементы U1001, F1002 и U601 до момента восстановления работоспособности аппарата.

Проблемы с камерой (только для модели V200) фонного эффекта» (подавляет собственный звук

Типовой неисправностью этой модели является нарушение баланса белого (неправильная цветопередача) на снимках. Подобный дефект устраняется только заменой модуля камеры. Если ка-

паратах также есть схема подавления «микро-

94

няется только заменой модуля камеры. Если камера совсем не работает, вначале прогревают, а затем (если результата нет) заменяют интерфейсную микросхему ПЗС/RGB (поз. 24 на рис. 10.6).

в момент соединения с абонентом после первого гудка пропадает звук
Как и в любом телефоне, в описываемых ап-


от микрофона на динамическую головку). В результате дефекта микрофона (поз. 25 на рис. 10.5, 10.6) или вследствие его некачественной пайки, возникает паразитная модуляция, и

Глава 10. Сотовые телефоны Samsung

включается схема подавления «микрофонного эффекта». Для устранения неисправности пропаивают контакты микрофона, предварительно сняв с него поролон. Если указанные действия не привели к устранению дефекта, заменяют микрофон.

риложение CXeMbl COTOBLIX телефонов

«LG W3000»

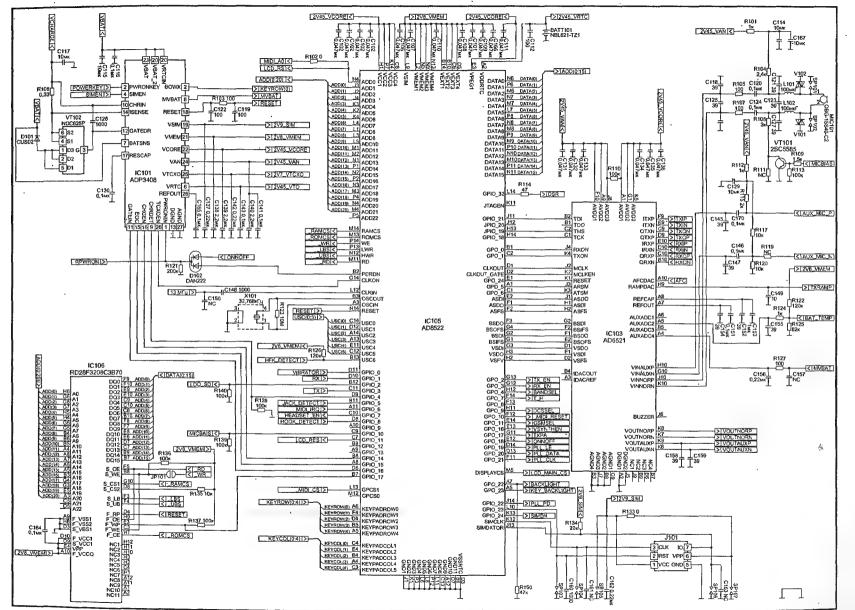

Подсветка.

Клавиатура.

Межплатные

соединения


96


«LG

W3000»


«LG W3000»

«LG W7000»

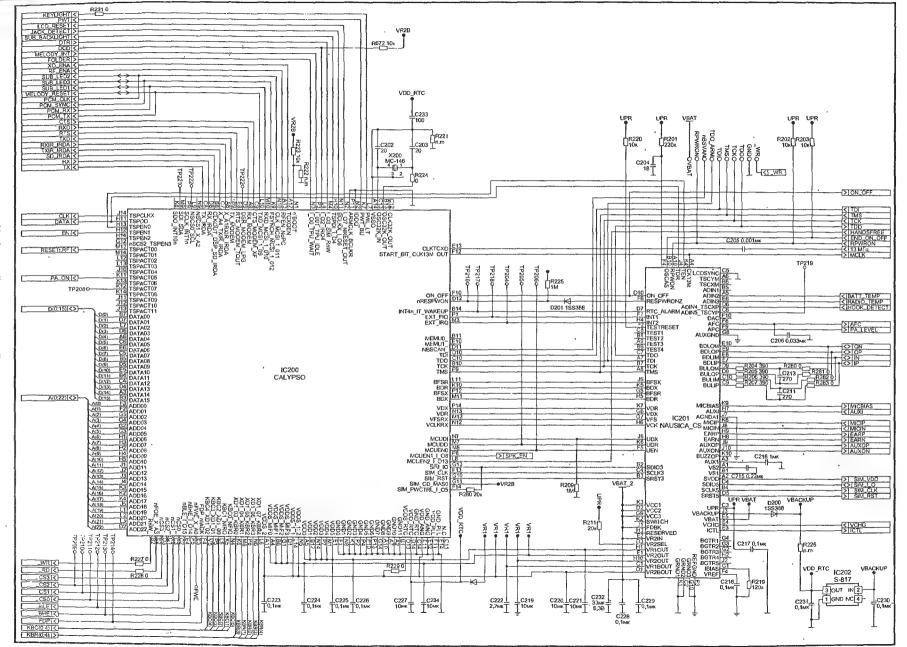


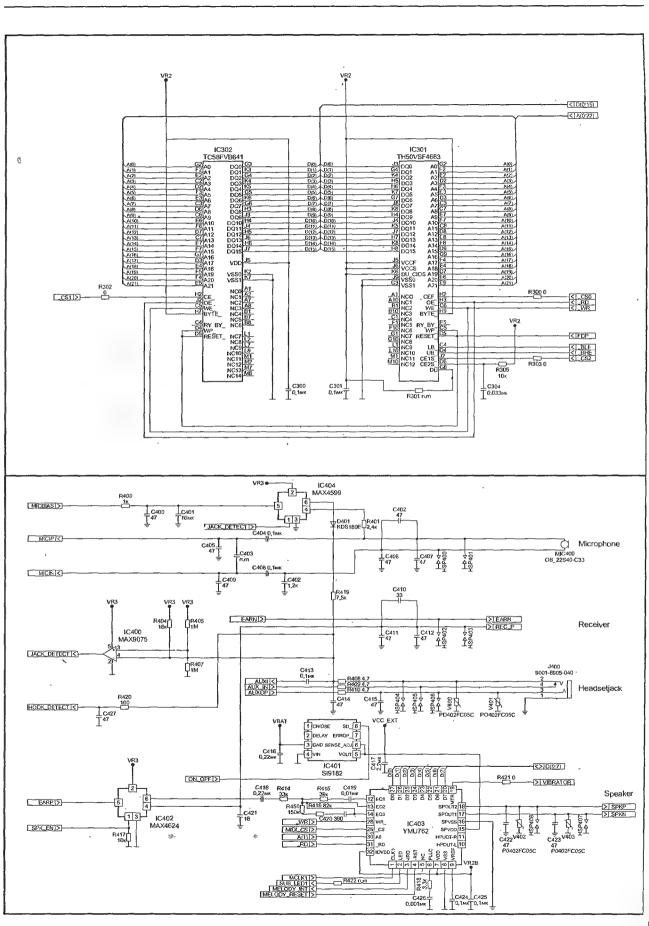


Flash-память. Звуковой синтезатор

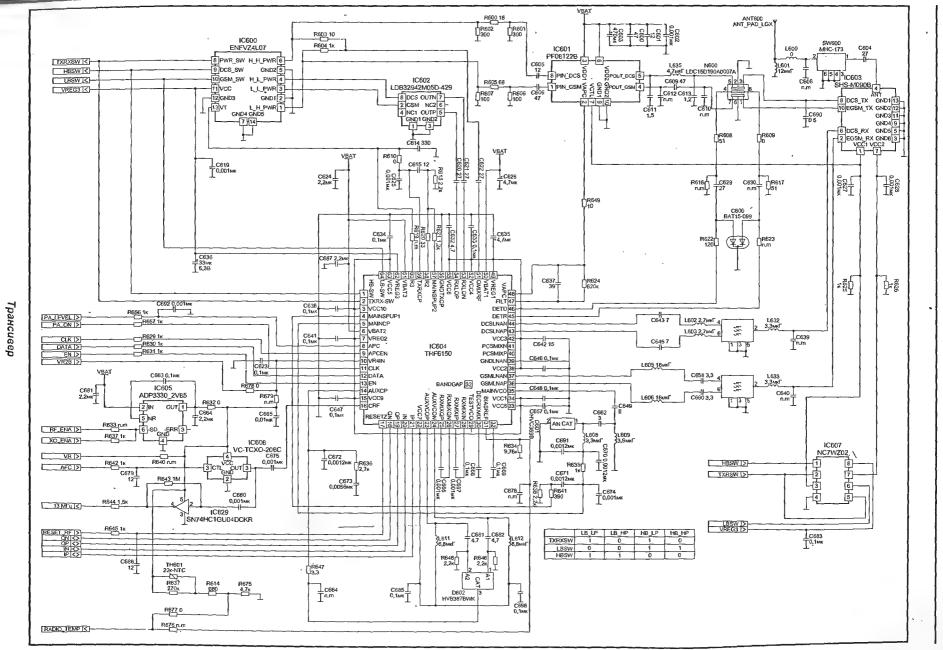

101

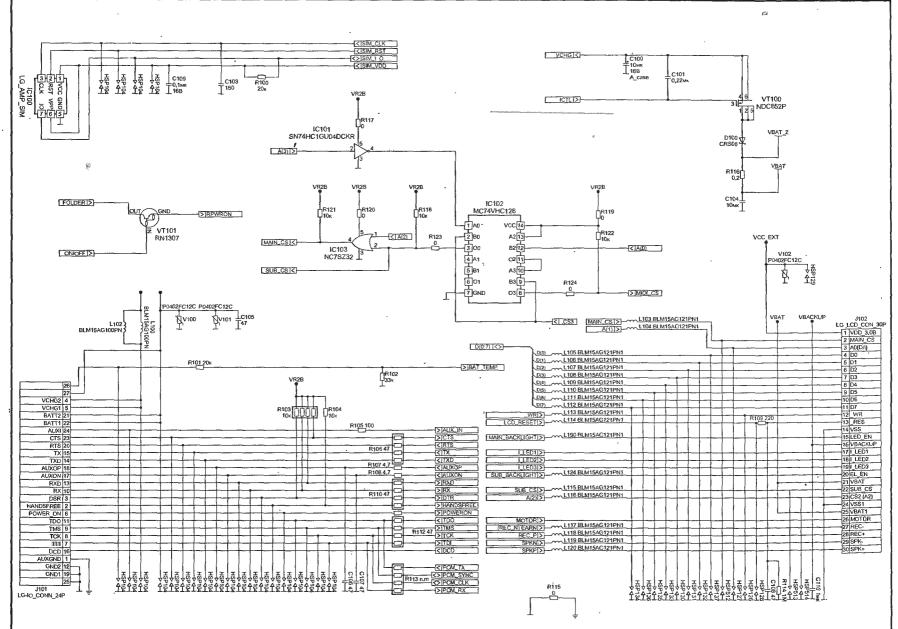

Интерфейс SIM-карты. Соединитель ЖК дисплея. Системный соединитель

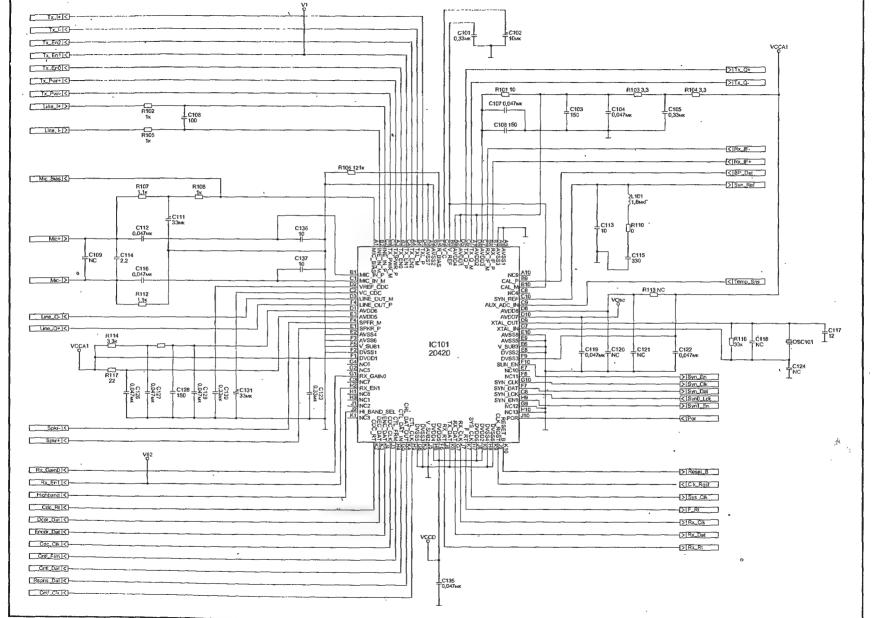


Сигнальный процессор

Цифровой процессор


104


«Samsung


GH-A100»

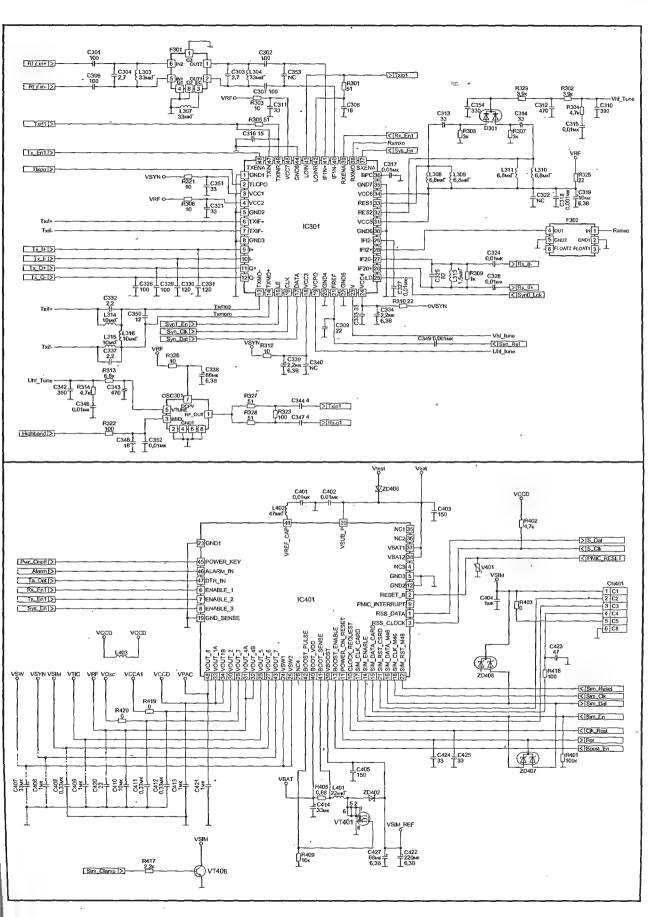


Сигнальный процессор РЧ части. Контроллер питания

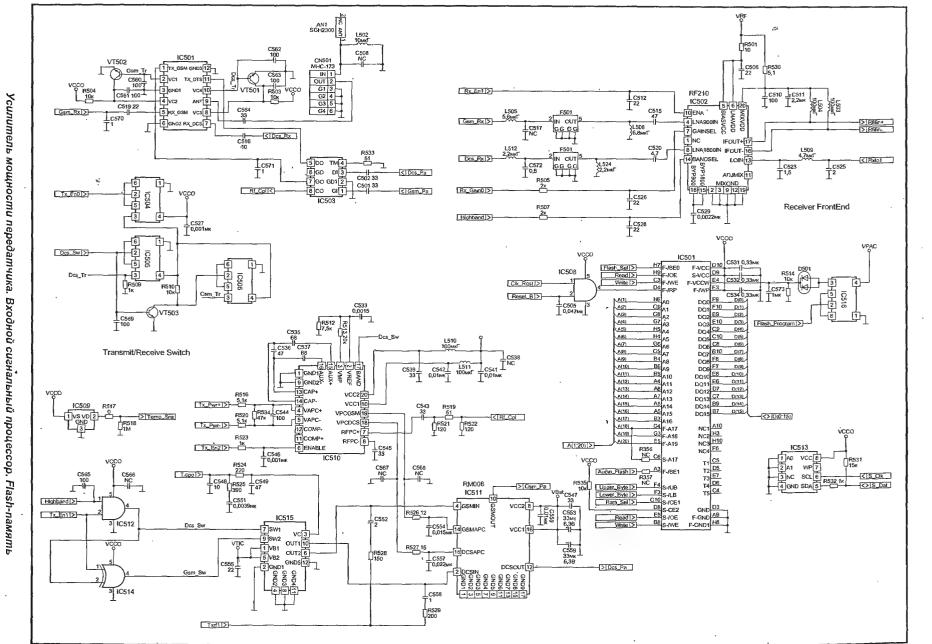

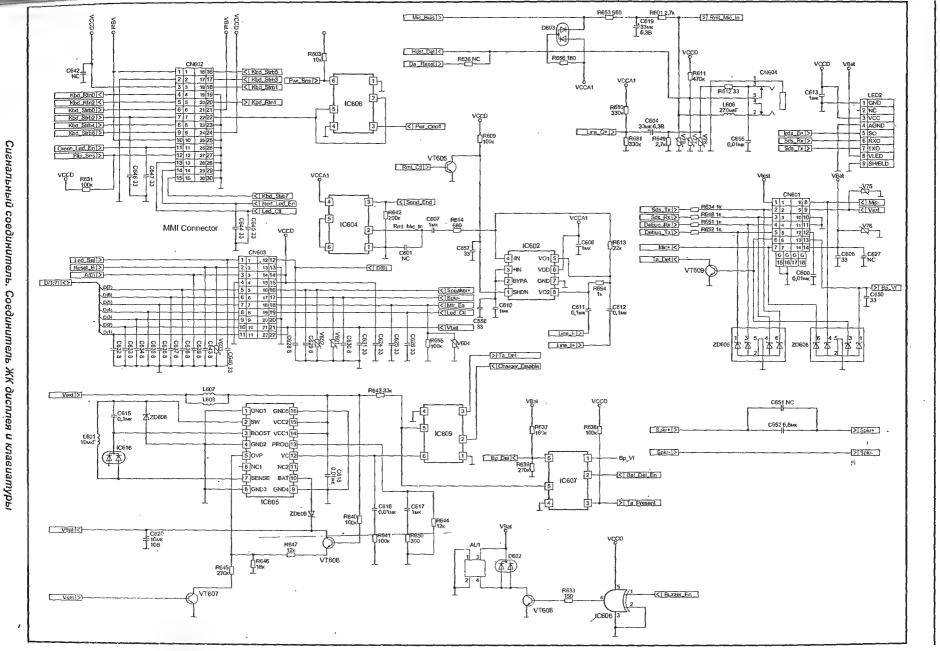


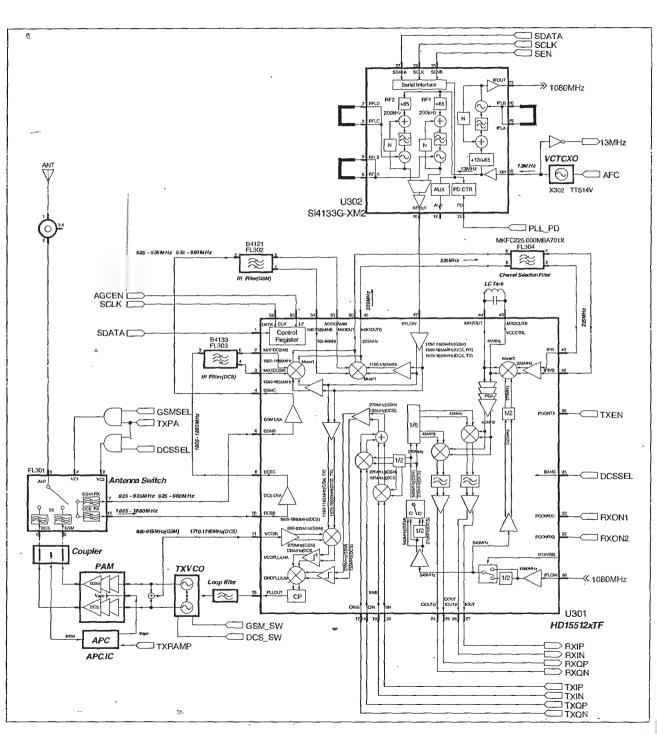


Структурная схема трансивера

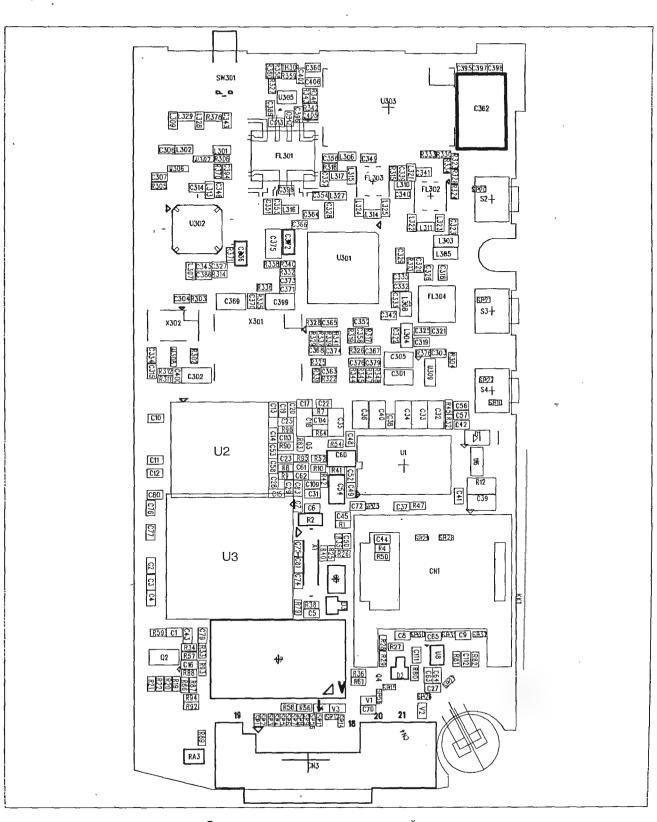



Электромонтажная схема системной платы

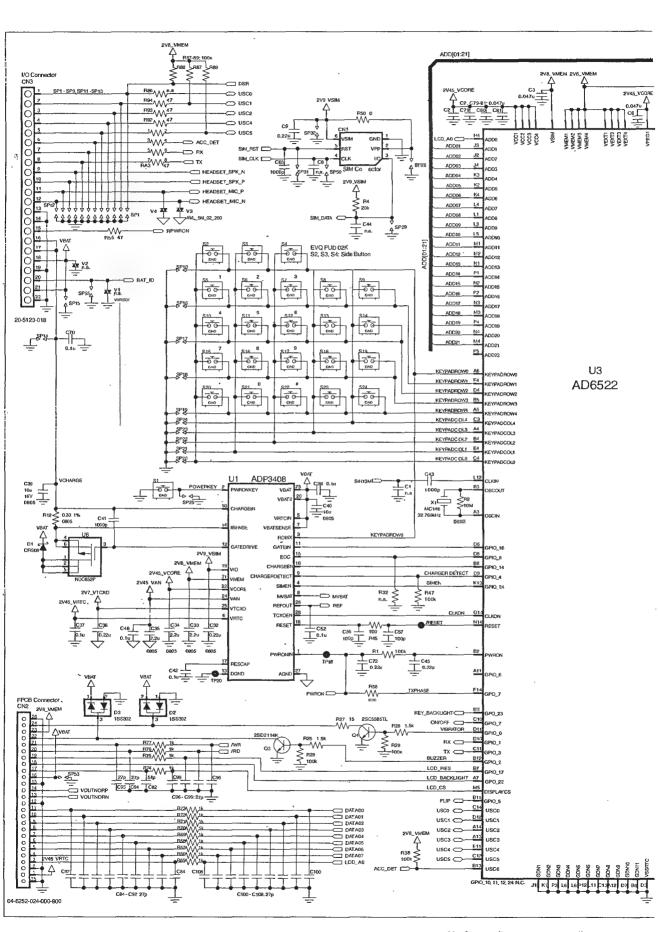


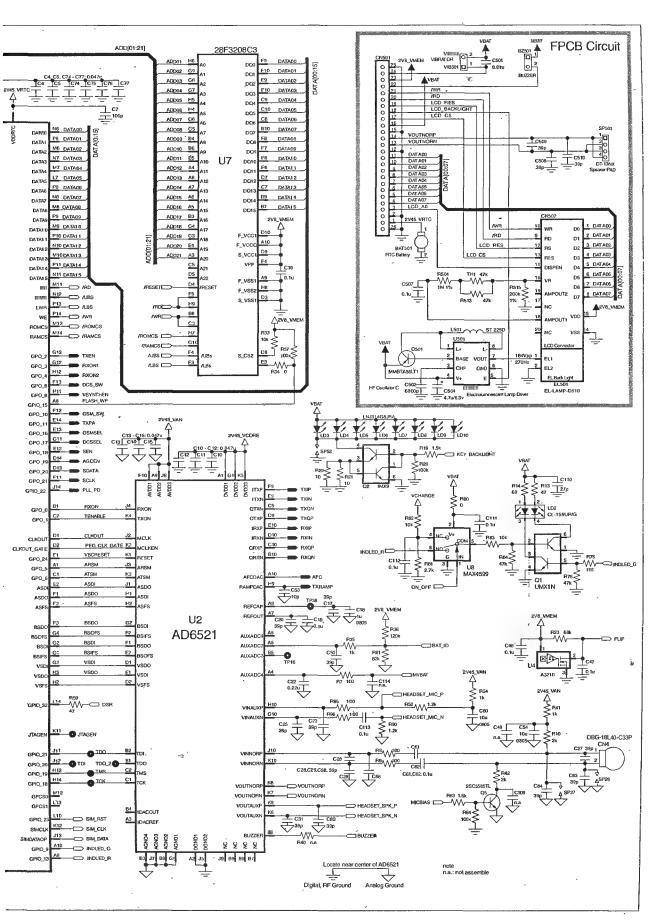


Контроллер numaния. Flash-память

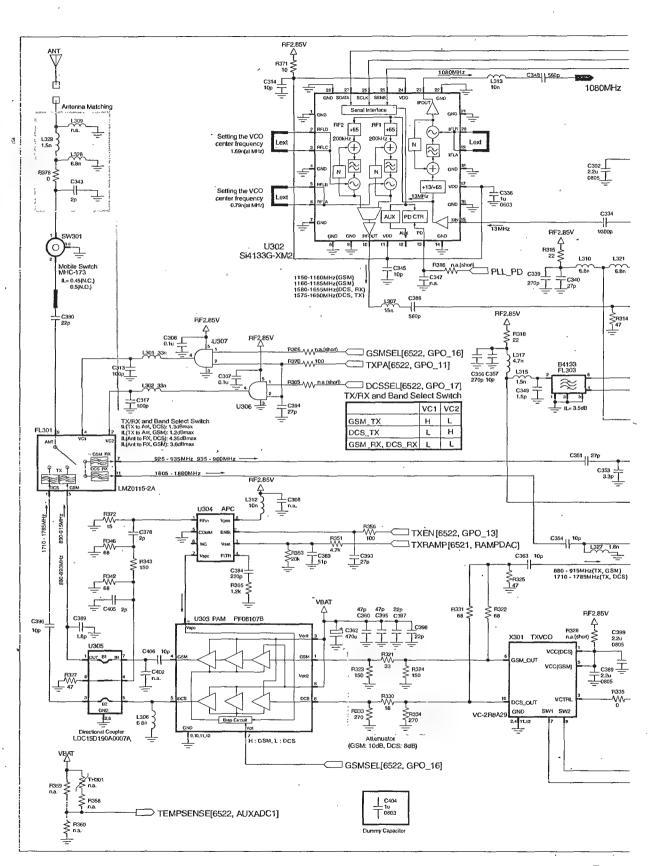

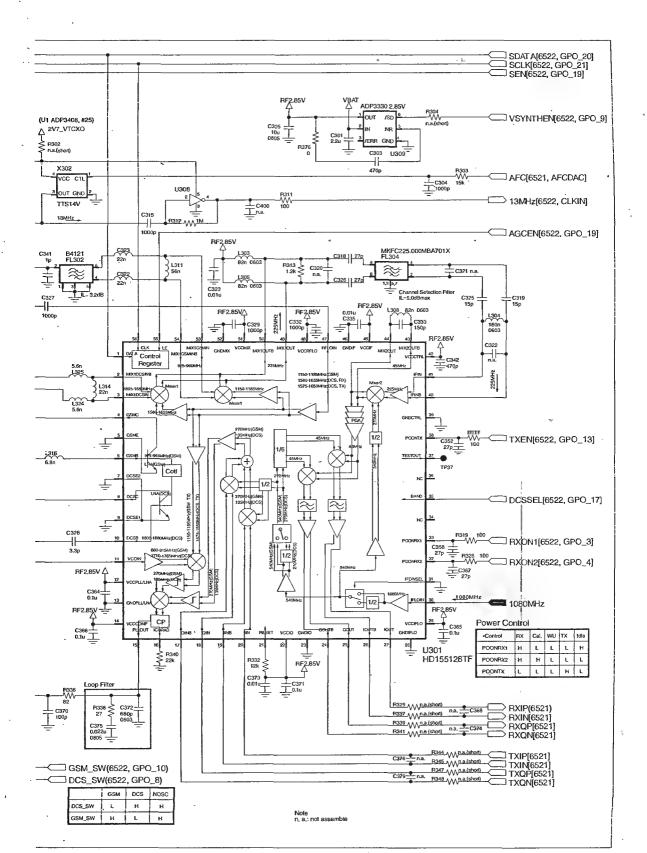


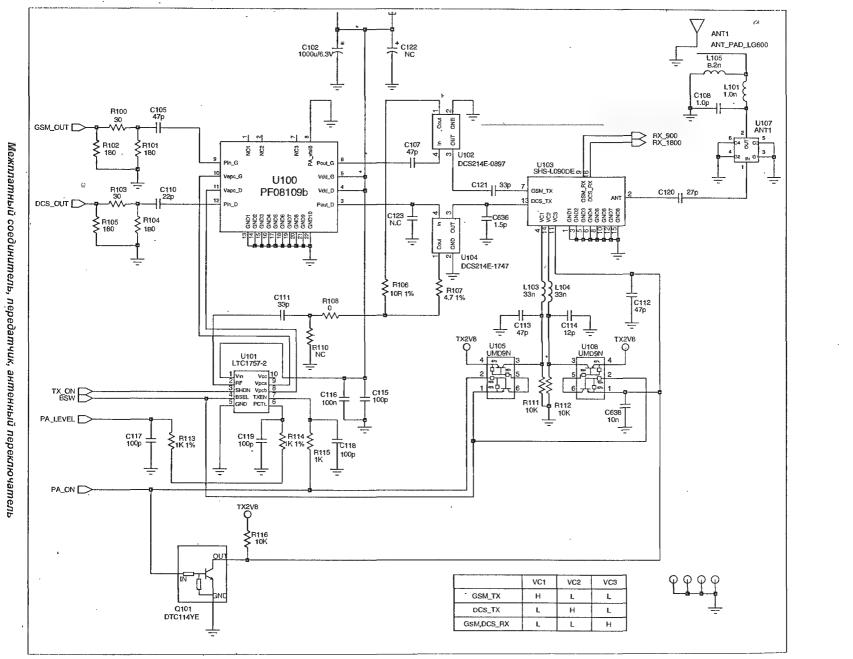


«LG-600»

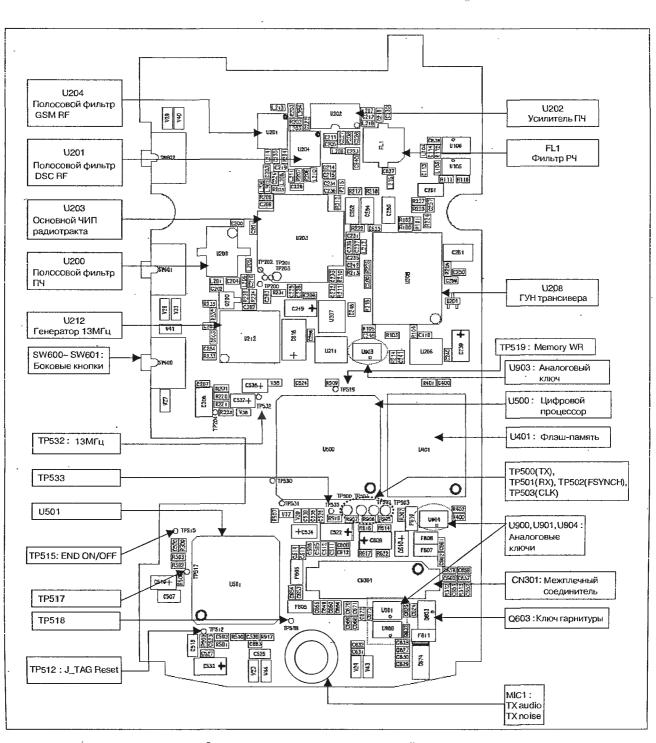


Электромонтажная схема системной платы

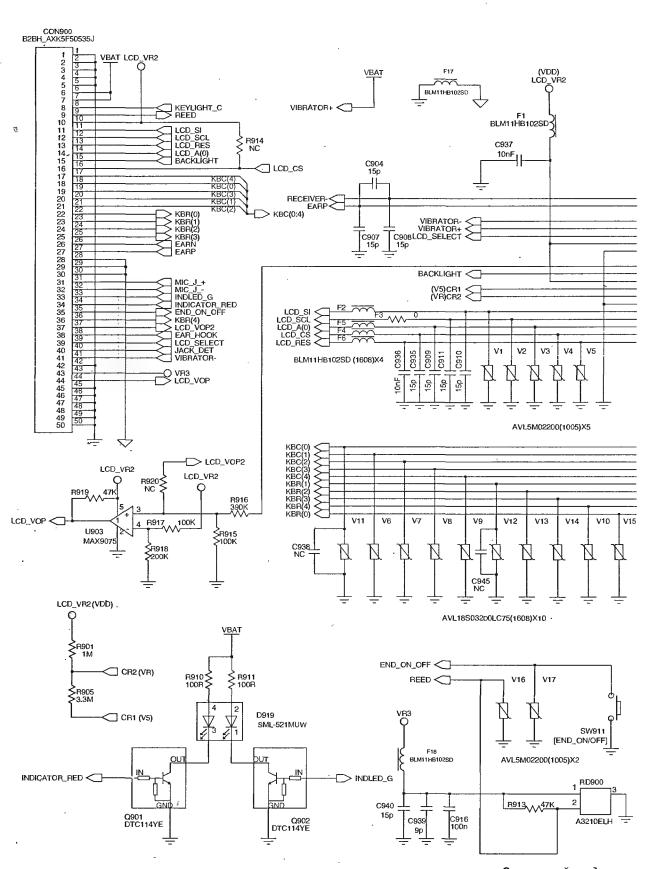



Системный соединитель.

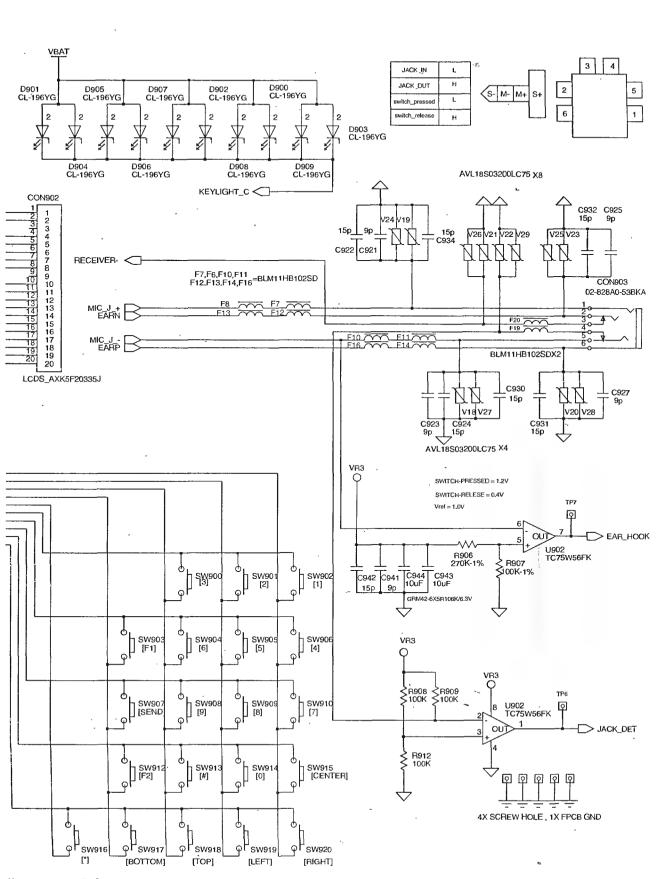



Клавиатура. Подсввтка

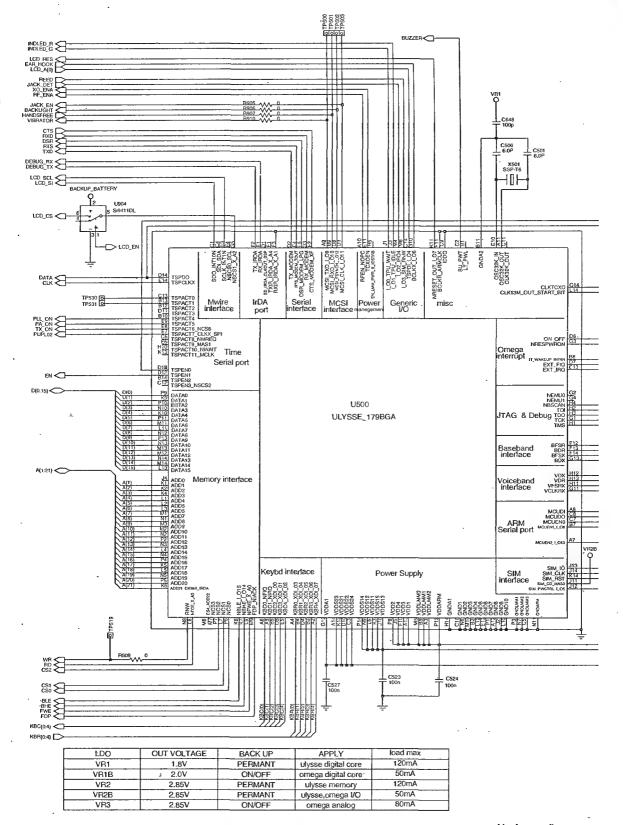

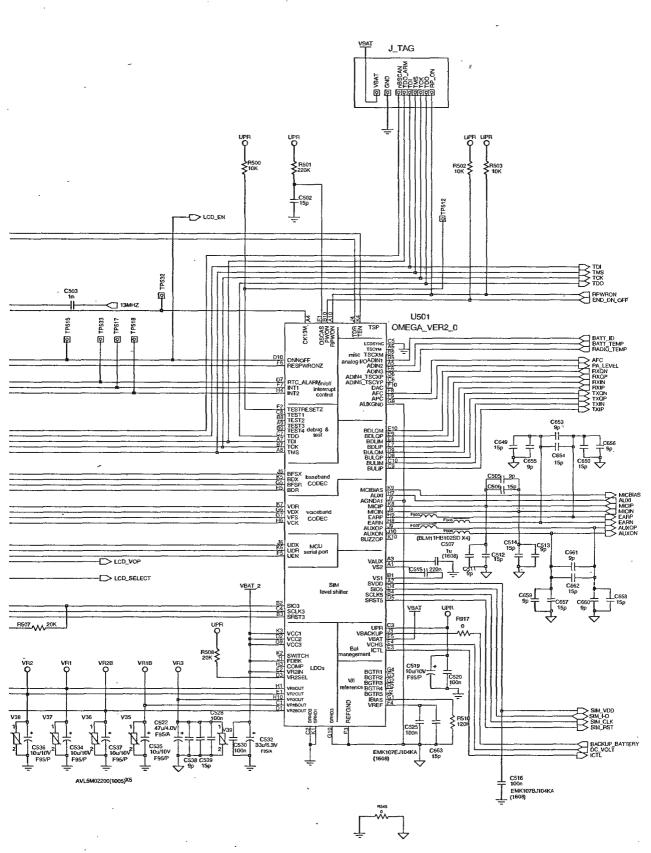


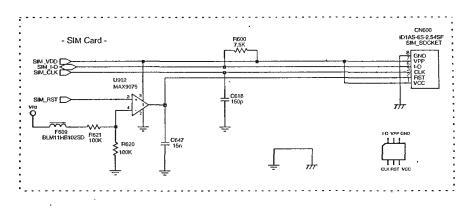


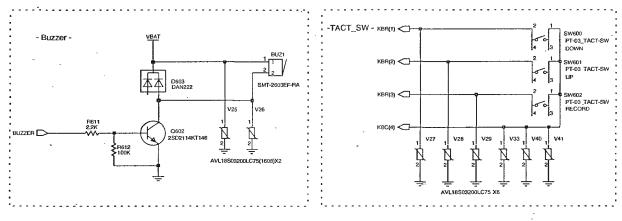

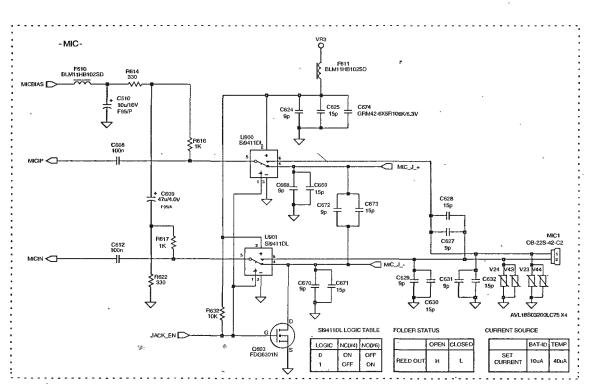


Соединитель SIM-карты, микрофон, схема звонка

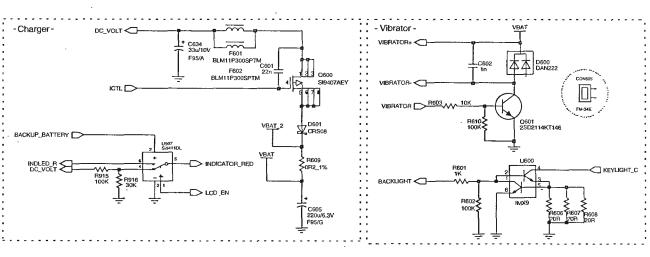


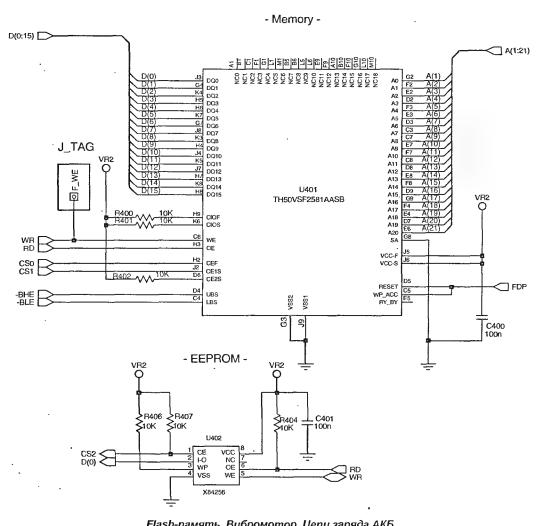


Flash-память. Вибромотор. Цепи заряда АКБ

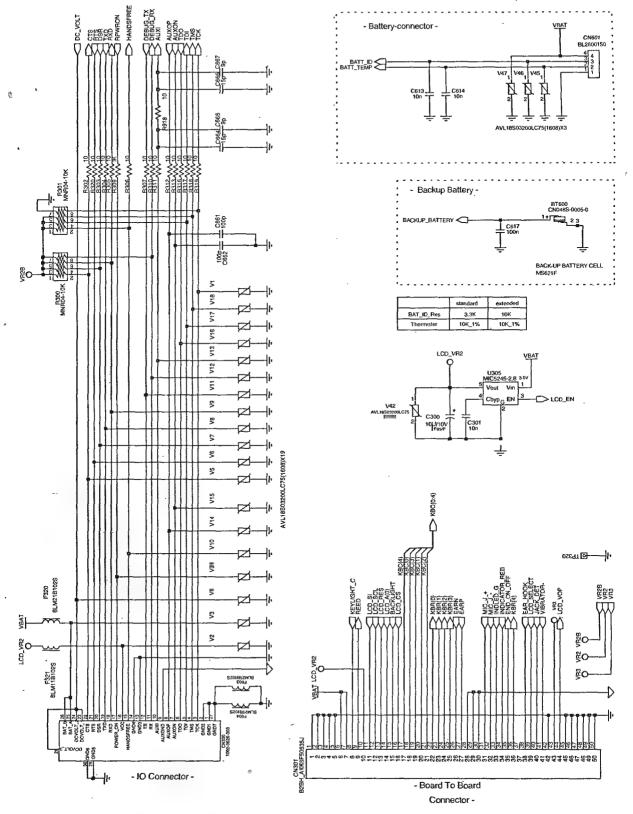



Межплатный соединитель, внешний соединитель и соединитель АКБ

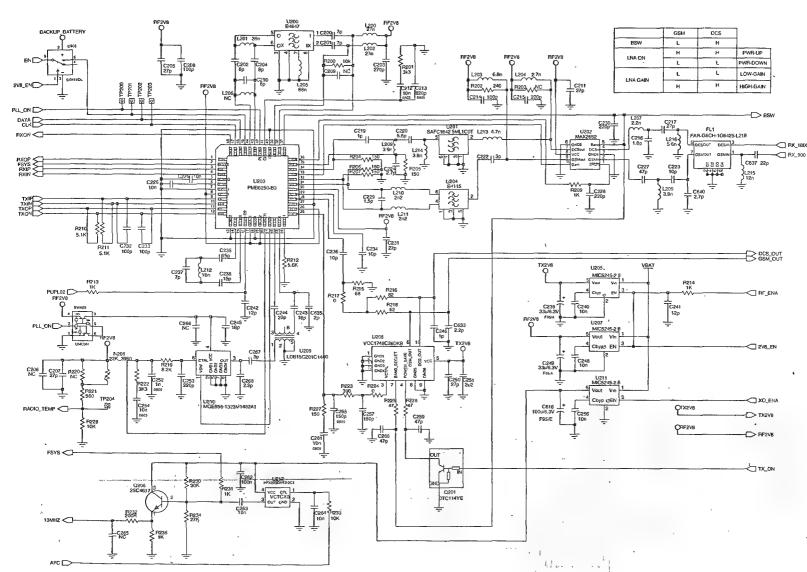


«Motorola C330/C331/C332»

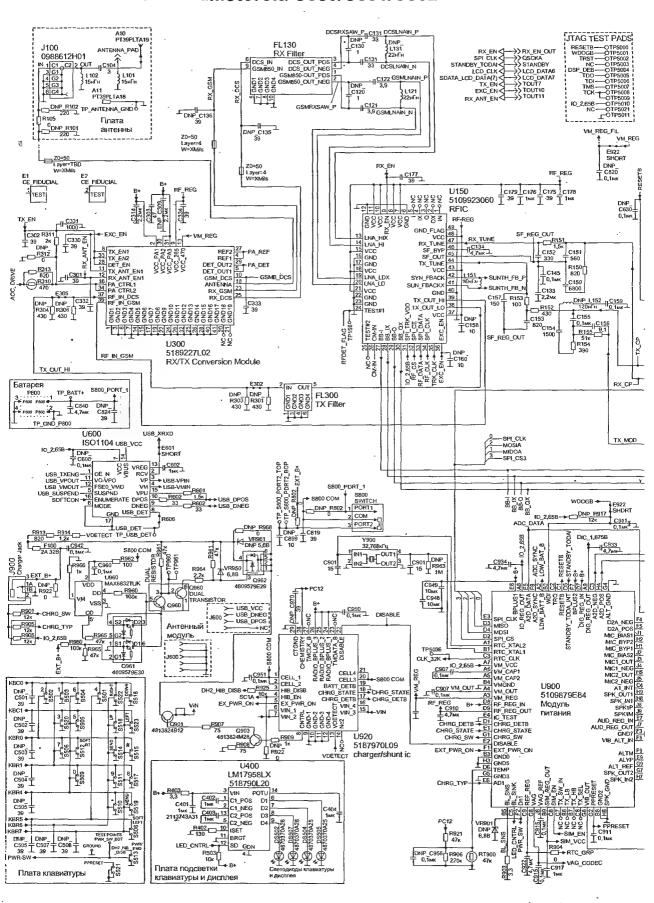

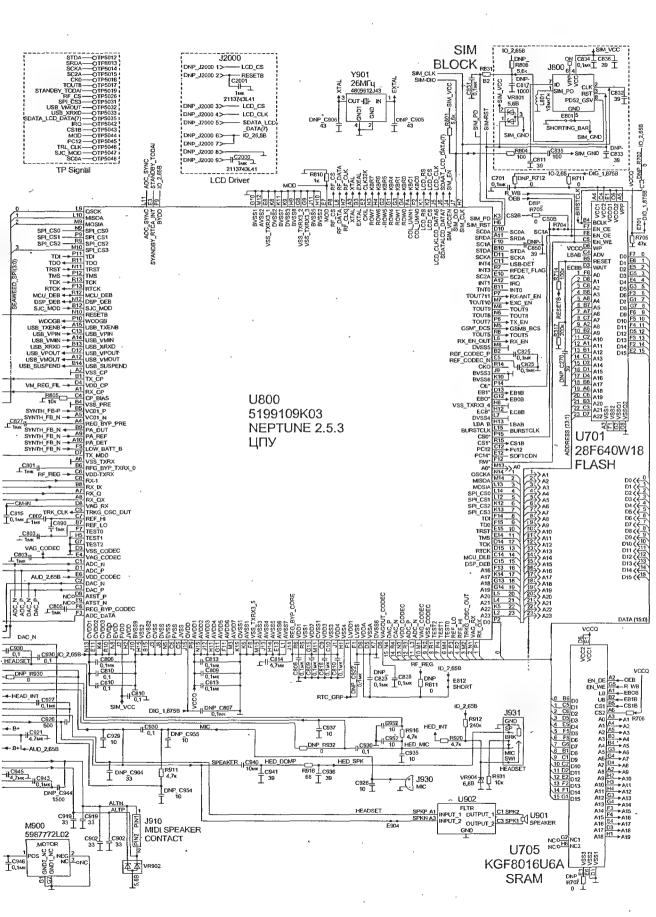

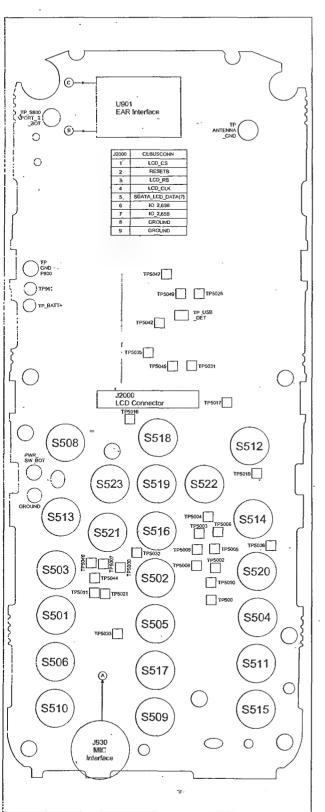

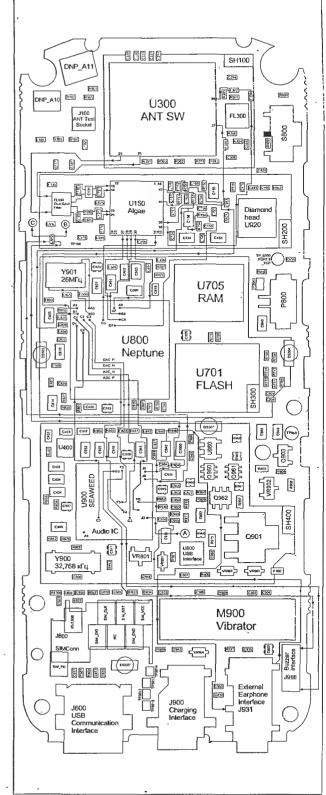

Электромонтажная схема системной платы

Приложение 2. Сервисные коды GSM

Универсальные сервисные коды для любых моделей телефонов стандарта GSM

Сервисные коды сети мобильной связи стандарта GSM позволяют активировать или деакти-

вировать отдельные функции и режимы работы мобильного телефона. Некоторые функции (пере-

адресация, блокирование определенных входящих и исходящих звонков, голосовая почта, и т. д.) обеспечиваются только при соответствующей поддержке оператора мобильной связи. Следует

иметь в виду, что некорректные действия пользователя, использующего на свой страх и риск сервисные коды для настройки режимов работы аппарата, могут привести к его блокировке. В связи с этим, редакция не несет никакой ответственности за возможные негативные последствия, вызванные использованием приведенного материала.

Приведем список сокращений и кодов, используемых при описании работы с сервисными кодами:

@ — кнопка передачи (SEND, YES, зеленая/синяя кнопка на телефоне и т.д.) ** — включение услуги и активация (регистрация) * — активация услуги

-- деактивация услуги *# — проверка состояния услуги на коммутаторе .PW — password (пароль)

Destination Number — номер, на который устанавливается переадресация

Изменение PIN-кода

Изменить PIN: **04*oldPIN*newPIN*newPIN#@ Изменить PIN2: **042*oldPIN2*newPIN2*newPIN2#@

— выключение услугу и деактивация (отмена)

Разблокировать PIN: **05*PUK*newPIN*newPIN#@

Разблокировать PIN2: **052*PUK2*newPIN2*newPIN2#@

Посмотреть IMEI (серийный номер телефона)

Посмотреть IMEI: *#06#

Разблокировать SIM-карту

Переадресация вызова (Вы должны заказать эту услугу у оператора)

Отменить все переадресации: ##002#@ Отменить все условные переадресации: ##004#@

Активировать все условные переадресации: **004*Destination Number#@

Безусловная переадресация (все звонки)

Выключить и деактивировать безусловную переадресацию: ##21#@

Деактивировать безусловную переадресацию: #21#@

Включить и активировать безусловную переадресацию: **21*Destination Number#@

Включить безусловную переадресацию: *21#@

Проверить состояние безусловной переадресации: *#21#@

Переадресация «нет ответа»

ъ Выключить и деактивировать переадресацию «нет ответа»: ##61#@

Деактивировать переадресацию «нет ответа»: #61#@

Включить и активировать переадресацию «нет ответа»: **61*Destination Number#@

Включить переадресацию «нет ответа»: *61#@

Проверить состояние переадресации «нет ответа»: *#61#@

Переадресация «не доступен»

Выключить и деактивировать переадресацию «не доступен»: ##62#@

Деактивировать переадресацию «не доступен»: #62#@

Включить и активировать переадресацию «не доступен»: **62*DestinationNumber#@

Включить переадресацию «не доступен»: *62#@

Проверить состояние переадресации «не доступен»: *#62#@

Переадресация «занято»

Выключить и деактивировать переадресацию «занято»: ##67#@

Деактивировать переадресацию «занято» #67#@

Включить и активировать переадресацию «занято» **67*DestinationNumber#@

Включить переадресацию «занято»: *67#@

Проверить состояние переадресации «занято» *#67#@

Установка времени звонка до срабатывания переадресации «нет ответа»

Установить время ожидания: **61*DestinationNumber**N#@, где N=5...30 с

Удалить предыдущую установку: ##61#@ .

Примечание: при установке переадресации по «нет ответа» можно задать время в секундах, которое система дает вам на поднятие трубки. Если за это время вы не подняли трубку, то входящий звонок будет переадресован.

Запрет вызова (Вы должны заказать эту услугу у оператора)

Изменить пароль для всех запретов (начальный — 0000): **03*330*oldPW*newPW*newPW#@

Запрет всех исходящих звонков

Активировать запрет всех исходящих звонков: **33*PW#@

Деактивировать запрет всех исходящих звонков: #33*PW#@

Проверить состояние запрета всех исходящих звонков: *#33#@

Запрет всех звонков

Активировать запрет всех звонков: **330*PW#@

Деактивировать запрет всех звонков: #330*PW#@

Проверить состояние запрета всех звонков: *#330#@

Запрет всех исходящих международных звонков

Активировать запрет всех исходящих международных звонков: **331*PW#@

Деактивировать запрет всех исходящих международных звонков: #331*PW#@

Проверить состояние запрета всех исходящих международных звонков: *#331#@

Запрет всех исходящих звонков

Активировать запрет всех исходящих звонков: **333*PW#@

Деактивировать запрет всех исходящих звонков: #333*PW#@

129

Запрет всех входящих звонков

Деактивировать запрет всех входящих звонков: #35*PW#@ или #353*PW#@ Проверить состояние запрета всех входящих звонков: *#35#@ или *#353#@

Активировать запрет всех входящих звонков: **35*PW#@ или **353*PW#@

Универсальные сервисные коды для любых моделей телефонов стандарта GSM

Активировать запрет всех входящих звонков при роуминге: **351*PW#@ Деактивировать запрет всех входящих звонков при роуминге: #351*PW#@

Проверить состояние запрета всех входящих звонков при роуминге: *#351#@

Ожидание вызова (Вы должны заказать эту услугу у оператора)

Запрет всех входящих звонков при роуминге

Активировать ожидание вызова: *43#@ Деактивировать ожидание вызова: #43#@

Проверить состояние ожидания вызова: *#43#@

Содержание

Глава 1. Сотовые телефоны LG

	Общие сведения					• D	. 3
	Описание основных узлов		٠.	 	6 .	۰.	. 3
	Порядок разборки			 e •			. 9
	Типовые неисправности телефонов и способы их устранения.		. 0	 			. 10
Глаі	ва 2. Сотовые телефоны LG						13
Моде	ели: LG G5200/W5200			 			. 13
	Описание основных узлов			 			. 13
	Порядок разборки						
	Поиск и устранение неисправностей радиоприемной части						
- '	Поиск и устранение неисправностей радиопередающей части						
	Типовые неисправности телефонов, их диагностика и устранение	:		 			. 23
						-	
Глаг	ва 3. Сотовые телефоны Motorola						2 6
Моде	ели: Motorola V3688/V3690/V50			 			. 26
	Общие сведения	-		 			. 26
	Типовые неисправности телефонов и способы их устранения			 			. 26
Глаг	ва 4. Сотовые телефоны Motorola						36
Моде	ели: Motorola V60/V66/V60i/V66i/V70			 		7	. 36
	Общие сведения	_					. 36
	Описание основных узлов						
	Разборка телефона						
	Типовые неисправности телефонов и способы их устранения						
					16		
Гпот	no E. Coroni iž ronodou Nokio						40
ijidt	ва 5. Сотовый телефон Nokia	-					43

 Общие сведения.
 49

 Описание основных узлов
 49

Содержание			· · · · · ·	,	131
Типовые неи	исправности телефона	я и способы их ус	гранения. , , .		51
Глава 6. Сото	вые телефоны І	Nokia			58
Модели: Nokia 511	10/6110				58
Типовые неи	исправности телефоно	ов и способы их у	странения		58
Глава 7 Сото	вые телефоны I	Nokia			63
		•			
	10				
Описание ос	ения. сновных узлов в неисправности телеф				63
		2.			
Глава 8. Сото	вые телефоны І	Nokia			70
Модели: Nokia 661	10/7210				70
•	ения. исправности телефонс				
Глава 9. Сото	вые телефоны І	Nokia			79
Модель: Nokia 821	10				79
Описание ос	ения				79
Глава 10. Сото	овые телефоны	Samsung .	:		85
Модели: SGH S-30	0/V200				85
Конструктиві	ения				85
Припожение 1	. Схемы сотовь	тепефоно	R		95
•					
«LG W7000» «Samsung So «LG 510W» «LG 600»	GH-A100»				
Приложение 2	2. Сервисные ко _л	ды GSM			127

ПРАКТИКА РЕМОНТА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Приложение к журналу «Ремонт & Сервис»

Ответственный за выпуск В. Митин

Под общей редакцией **Н. Тюнина, А. Родина**

Верстка А. Иванова

Обложка **Е. Холмский**

000 «СОЛОН-Пресс» 123242, г. Москва, а/я 20 Телефоны: (095) 254-44-10, 252-36-96, 252-25-21 E-mail: Solon-Avtor@coba.ru, www.SOLON-Press.ru

По вопросам приобретения обращаться: **ООО «Альянс-книга»**Тел: (095) 258-91-94, 258-91-95, www.abook.ru

ООО «СОЛОН-Пресс»

127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 1 (пом. ТАРП ЦАО) Формат 60×88/8. Объем 16,5 п. л. Тираж 1000 экз.

142605, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 1 Заказ № *154*